
TREND X3 MOULINET MOUCHE

AMUNDSON
OUTDOOR PRODUCTS

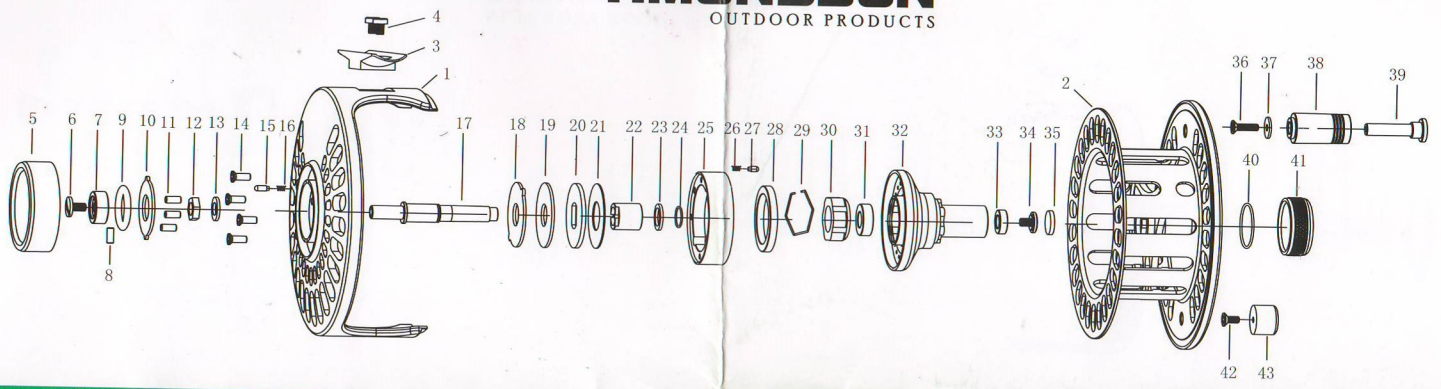

1. Cadre
2. Bobine
3. Pied de moulinet
4. Vis de pied
5. Bouton de freinage
6. Vis
7. Nut
8. Vis
9. Anneau
10. Frein de rondelle
11. Pin
12. Écrou hexagonal
13. Rondelle
14. Vis
15. Cliquet
16. Ressort
17. Arbre principal
18. Plateau tournant
19. Disque de friction
20. Frein à disque
21. Plaquette de frein
22. Cône de roulement
23. Rondelle
24. Clip
25. Couverture de frein
26. Ressort
27. Cliquet
28. Anneau d étanche
29. Clip de retenue
30. Roulement à billes sens unique
31. Roulement à billes
32. Cône de roulement à sens unique
33. Roulement à billes
34. Vis
35. Couverture en caoutchouc imperméable
36. Vis
37. Rondelle de poignée
38. Poignée
39. Rivet de poignée
40. Anneau
41. Bouchon de bobine
42. Vis
43. Poids de balancement

Instructions pour le changement de main du moulinet (droitiers/gauchers):

1. Desserrer bouchon de bobine (#41), bobine séparée (#2) du cadre (#1)
2. Enlever la couverture en caoutchouc impermeable (#35), enlever la vis (#34)
3. Cône de roulement à sens unique (#32) séparée du cadre (#1)
4. Retirer le clip de retenue (#29)
5. Retirer et retourner le roulement à billes sens unique (#30)
6. Remontez le moulinet

Pour des problèmes de garantie, veuillez visiter **www.amundson.ca** ou envoyer un email à **info@amundson.ca**