
Eureka!

INSTRUCTIONS | Solitaire AL (2628312)

1. Identify all tent contents (see list below).





2. Spread out tent body and locate the 2 pole sleeves and 4 side webbing loops with grommets.

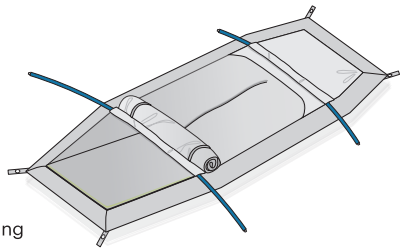


3. PLEASE NOTE that the 2 frame sections are different lengths! Incorrect assembly will damage the tent frame.

4. Assemble poles. Identify longer pole (HEAD) and shorter pole (FOOT).

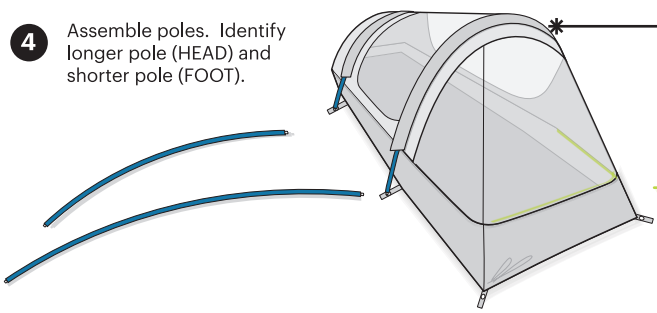


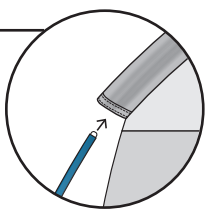


5. Insert longer pole through pole sleeve at head (DOOR END) of tent. Repeat for shorter pole at foot of tent.

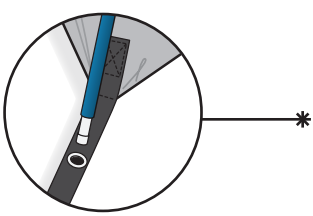

6. Insert pole tips into 4 side grommets.

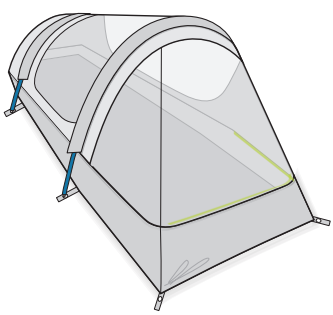

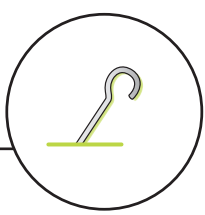

7. Stake out 8 loops of tent.



8. Place fly over tent body. Hook 8 elastic loops around corresponding stakes. NOTE: Elastic loops on sides of tent near foot should be staked out separately.

9. Attach guylines to guyout loops. Stake out all guy lines.

TENT CONTENTS

Tent body + Fly (attached)
Frame pole-long (1)
Frame pole-short (1)
Stakes (13)
Guylines (3)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior air flow by using the High/Low Air Exchange fly feature and/or fly zipper vents.

TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

Eureka!

INSTRUCTIONS | Solitarie AL (2628312)


1. Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

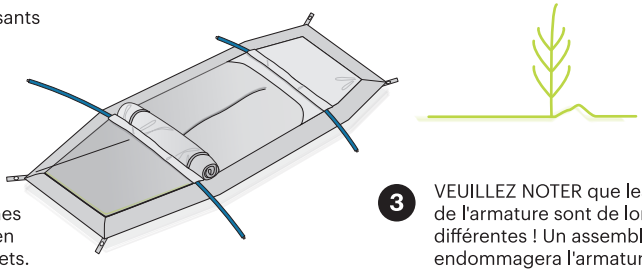

2. Étalez le corps de la tente et repèrez les 2 gaines de mâts et les 4 boucles en sangle latérales avec oeillets.


3. VEUILLEZ NOTER que les sections de l'armature sont de longueurs différentes ! Un assemblage incorrect endommagera l'armature de la tente.

4. Assemblez les mâts. Identifiez le mât plus long (pour la TÊTE) et le mât plus court (pour le PIED).

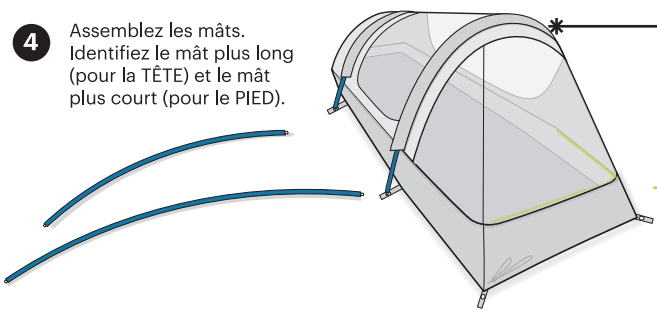

5. Insérez le mât plus long dans la gaine à la tête de la tente (LE BOUT AVEC PORTE). Répétez le processus pour le mât plus court au pied de la tente.

6. Insérez les bouts de mâts dans les 4 oeillets latéraux.

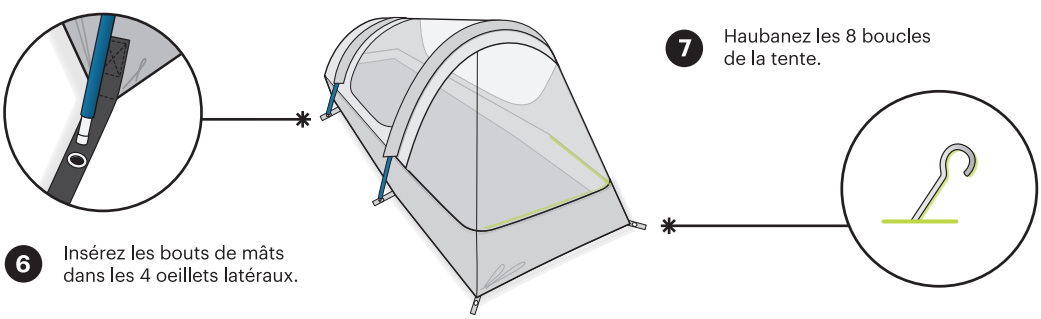

7. Haubanez les 8 boucles de la tente.



8. Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Accrochez les 8 boucles élastiques aux haubans correspondantes. NOTA : Il faut haubaner les boucles élastiques sur les côtés de la tente indépendamment.

9. Attachez les câbles de haubanage aux boucles de fixation et fixez tous les haubans à l'aide des piquets.

CONTENU

Corps de tente et double toit (attaché)
Mât d'armature – long (1)
Mât d'armature – court (1)
Piquets (13)
Câbles de haubanage (3)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada : 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant le système d'aération haut/bas et/ou les bouches d'aération à fermeture éclair dans le double toit.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sécheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.