
Eureka!

INSTRUCTIONS | Space Camp 4 (2629112)

1. Identify all tent contents (see list below).

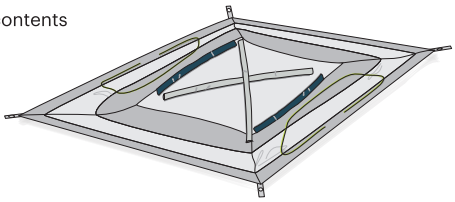


2. Spread out tent body and locate 4 corner webbing loops with grommets.

3. Assemble 2 main poles (long) and 2 brow poles (short).



5. Insert main pole tips into each of the 4 corner grommets.

4. Insert main poles through the **GREY** crossing pole sleeves located on tent roof.

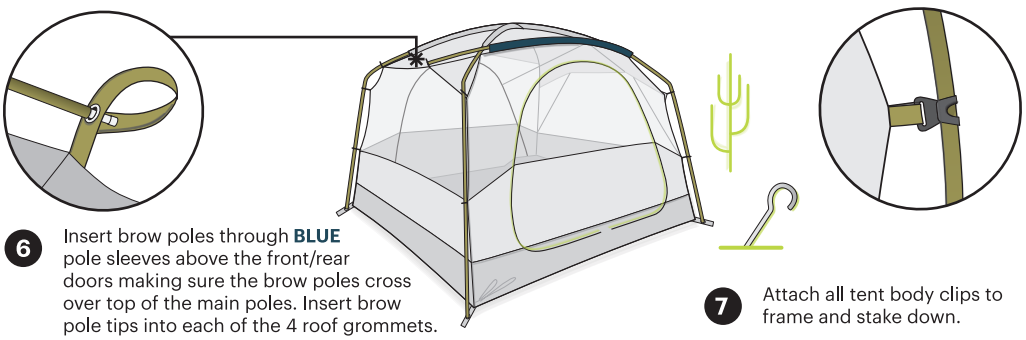


6. Insert brow poles through **BLUE** pole sleeves above the front/rear doors making sure the brow poles cross over top of the main poles. Insert brow pole tips into each of the 4 roof grommets.

7. Attach all tent body clips to frame and stake down.

8. Place fly over tent body. Locate hook and loop fasteners on underside of fly and attach to tent poles and front rear pole sleeves.

9. Connect matching buckles on fly and tent body at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing. Stake out vestibules.

10. Attach guylines to guyout loops. Stake out all guylines.

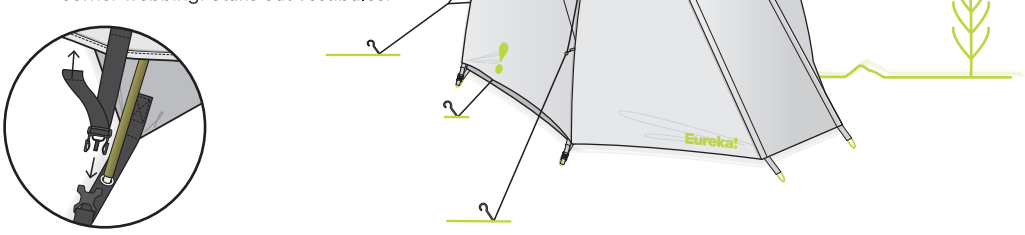

TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly
Main frame poles (2-long)
Brow poles (2-short)
Stakes (13)
Guylines (6)
Gear lofts (2)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com
Johnson Outdoors Canada
Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows and/or vents on the tent fly.

TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

Eureka!

INSTRUCTIONS | Space Camp 4 (2629112)

1. Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

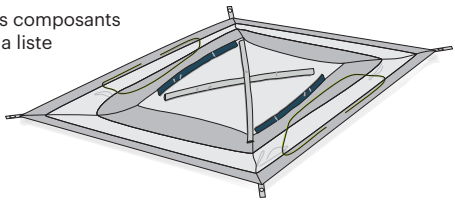

2. Étalez le corps de la tente et repérez les 4 boucles en sangle avec oeillets aux coins.

3. Assemblez les 2 mâts principaux (longs) et les 2 arceaux (courts).



4. Insérez le bout des mâts principaux dans les gaines **GRISES** qui se croisent sur le toit de la tente.

5. Insérez l'autre bout des mâts principaux dans chacun des oeillets de coin.




6. Insérez les arceaux à travers les gaines **BLEUES** au-dessus des portes avant et arrière, en s'assurant que les arceaux se croisent par-dessus les mâts principaux. Insérez le bout des arceaux dans chacun des 4 oeillets du toit.

7. Attachez tous les clips du corps de la tente à l'armature et fixez tous les haubans à l'aide des piquets.

8. Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit et attachez-les aux mats de la tente ainsi qu'aux gaines à l'avant et à l'arrière.

9. Attachez les boucles correspondantes sur le double toit et le corps de la tente aux 4 coins. Ajustez la tension du double toit à l'aide des sangles de coin. Haubanez les vestibules de la tente.

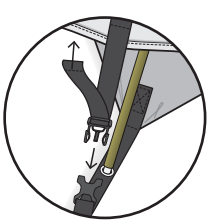

10. Attachez les câbles de haubanage aux boucles de fixation et fixez tous les haubans à l'aide des piquets.



CONTENU

Corps de tente et double toit
Mâts principaux (2 mâts longs)
Arceaux (2 mâts courts)
Piquets (13)
Câbles de haubanage (6)
Alcôves de rangement (2)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada : 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant le système d'aération haut/bas et/ou les bouches d'aération à fermeture éclair dans le double toit.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sécheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.