
Eureka!

INSTRUCTIONS | Summer Pass 2 (2629109)


1. Identify all tent contents (see list below).

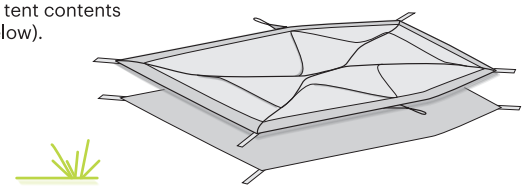


2. Spread out footprint with waterproof coated side up. Place tent body on top of footprint and locate 4 corner webbing loops with grommets.


3. Assemble pole set. Place poles on tent with shorter ridge poles over the door opening and *hub clip attachment facing down*. Insert main pole tips into each of the 4 corner grommets.



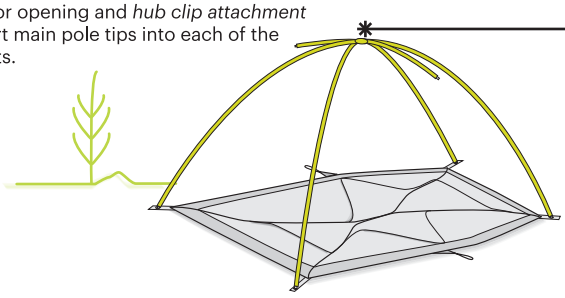

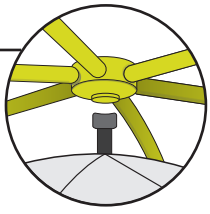


4. Locate tent peak clip and attach to underside of hub.

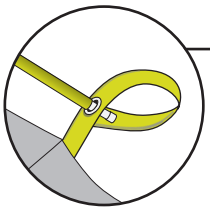



5. Locate webbing loop above each door and insert ridge pole tips into grommet.

6. Attach all tent clips to the poles.

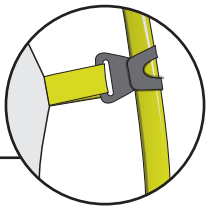

7. Stake out 4 corners and 2 midpoints of tent.

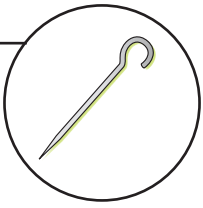

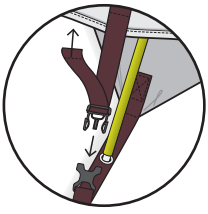

8. Place fly over tent body. Match the corresponding **YELLOW** and **PURPLE** webbing on fly and tent for correct orientation. Locate hook and loop fasteners on underside of fly and attach to tent poles.

9. Connect matching buckles on fly and tent body at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing. Stake out vestibules. Attach guylines to guyout loops. Stake out all guylines.



TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly
Tent footprint
Complete pole assembly
Stakes (11)
Guylines (6)
Gear loft

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the fly vent, various windows, and using the High/Low Air Exchange fly feature.

TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

Eureka!


INSTRUCTIONS | Summer Pass 2 (2629109)

1. Identifiez tous les contenus de tente (voir la liste ci-dessous).

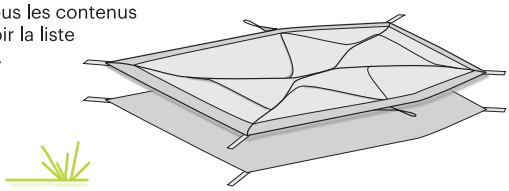


2. Étalez le tapis de sol, le côté avec revêtement étanche vers le haut. Posez le corps de tente sur le tapis de sol et repérez les 4 boucles de coin en sangle avec oeillets.

3. Assemblez l'ensemble de mâts. Posez les mâts sur la tente étalée, les faîtières plus courtes reposant par-dessus l'ouverture de la porte et *le clip sur le moyeu face vers le bas*. Insérez l'extrémité des mâts principaux dans chacun des 4 oeillets de coin.

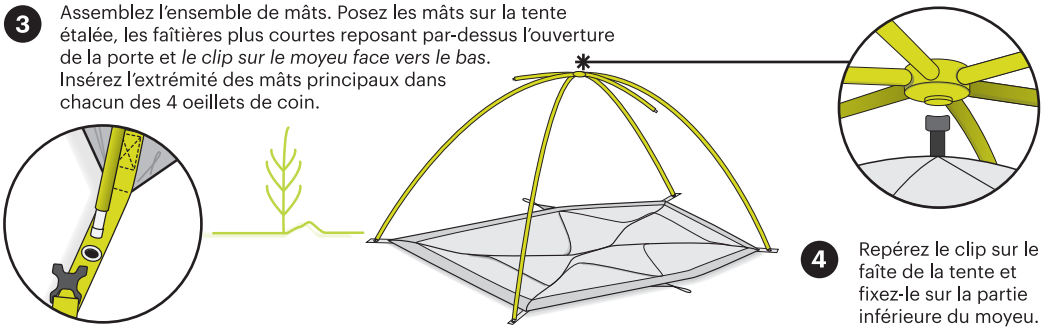


4. Repérez le clip sur le faîte de la tente et fixez-le sur la partie inférieure du moyeu.

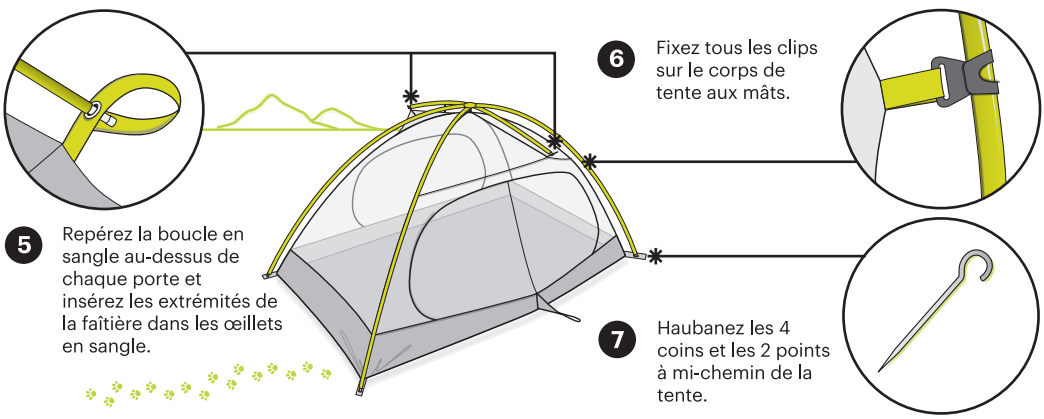

5. Repérez la boucle en sangle au-dessus de chaque porte et insérez les extrémités de la faîtière dans les œillets en sangle.

6. Fixez tous les clips sur le corps de tente aux mâts.

7. Haubanez les 4 coins et les 2 points à mi-chemin de la tente.

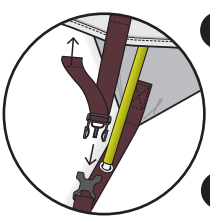

8. Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Alignez les sangles de couleur **JAUNE** ou **VIOLET** du double toit avec celles de même couleur de la tente pour assurer une bonne orientation. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit puis fixez-les sur les mâts de la tente.

9. Attachez les boucles en sangle de même couleur sur le double toit et sur le corps de la tente aux 4 coins. Ajustez la tension du double toit à l'aide des sangles de coin. Haubanez les vestibules. Fixez les haubans sur les boucles de fixation en sangle. Fixez tous les haubans de la tente.



CONTENU

Corps de tente et double toit
Tapis de sol
Ensemble complet de mâts
Piquets (11)
Haubans (6)
Alcôve de rangement

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant la bouche d'aération dans le double toit ainsi que plusieurs fenêtres, et en exploitant le système d'aération haut/bas.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sécheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.