
FRABILL

ICE HUNTER™ 115

INSTRUCTION MANUAL FOR ICE HUNTER™ 115 FLIP-OVER STYLE ICE SHELTERS

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LES ABRIS SUR GLACE **ICE HUNTER™ 115** DE STYLE PIVOTANT

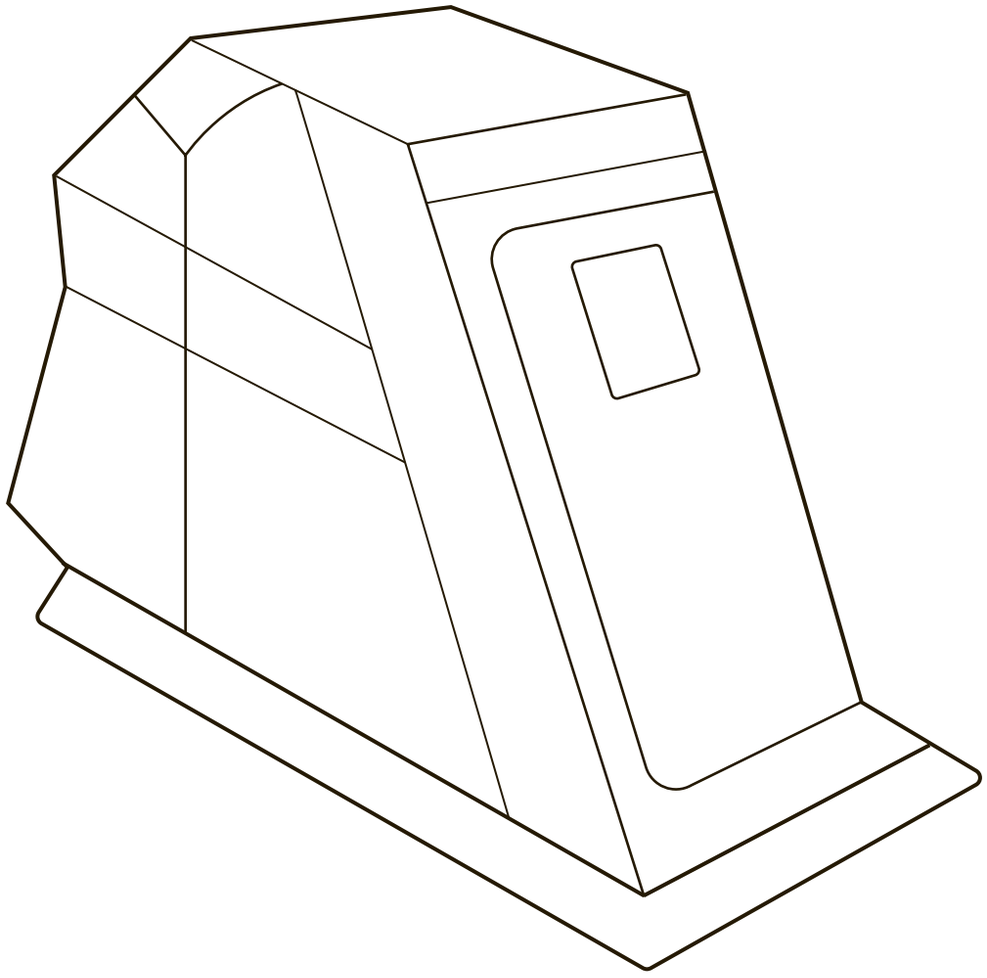

#FRBSH115 **ICE HUNTER™ 115**
Nº FRBSH115 **ICE HUNTER™ 115**

© 2020 FRABILL, Inc. All Rights Reserved.
© 2020 FRABILL, Inc. Tous Droits Rèservès.

Printed in the USA
Imprimé aux Etats-Unis

Part# FRB000471
Pièce nº FRB000471

Safety Instructions and Warranty Information

⚠ WARNING!

(Indicates a potential hazardous situation which, if not avoided, could result in injury or death)

Death from asphyxiation may occur from propane heaters or lanterns in a non-ventilated area.
Keep top of doors unzipped for ventilation.
Keep all flame and heat sources away from this tent fabric.
This tent is made with flame-resistant fabric which meets the flammability requirements of CPAI-84. It is not fire-proof.
The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.
The application of any foreign substance to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

- Never use candles, matches, or open flames of any kind near a tent.
- Cooking inside a tent is dangerous.
- Build campfires downwind, and several meters away from a tent. Always be sure to extinguish camp fires before leaving camp, or retiring for the night.
- Practice extreme caution when using fuel powered lanterns and heaters inside a tent. Use battery operated equipment whenever possible.
- Never refuel lamps, heaters, or stoves inside a tent.
- Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
- Avoid smoking inside a tent.
- Never store flammable liquids inside a tent.

CAUTION

INJURY OR DEATH MAY RESULT IF:
Tent is exposed to open flame. Do not use open flame as heat source inside shelter.
Nighttime collisions: Exterior reflectors on all four corners must be visible.
Falling Hazard
Never tow shelter with passengers inside.

(Conveys potential equipment damage)

Do not exceed 20 miles per hour/ 32 kilometers per hour when towing ice shelter.
Never leave ice shelter unattended when set up.

IMPORTANT

Check local regulations specific to the use of portable ice shelters

WARRANTY INFORMATION

Frabill, Inc. warrants to the original purchaser that all Frabill, Inc. Ice Shelters are free from manufacturers defects for the term of one year from the date of purchase. This warranty does not cover cracked windows, tent tears, and broken or bent poles due to high wind weather conditions or unattended use. Frabill will repair or replace any part found to be defective within the one-year period upon inspection by the Frabill Quality Control Team. All parts must be returned to Frabill, Inc. postage-prepaid to include the original dated receipt. All returns must be coded with a return authorization number, which can be obtained from the Frabill, Inc.,Customer Service Department.

For return authorization, call or write:
FRABILL, Inc.
Attention: Customer Service Department
431 E. South St.
Plano, IL 60545-1601

Phone 1-800-558-1005, option 3
Fax 1-262-677-4750
e-mail: service@frabill.com
(8:00 a.m. to 4:30 p.m. M-F)
www.frabill.com

LIMITATION OF LIABILITY

It is understood that Frabill, Inc.'s liability for its products, whether due to breach of warranty, negligence, strict liability or otherwise is limited to the repair of the product as stated in the warranty information. Frabill, Inc. is not liable for any injury, loss, damage or expense, whether direct or consequential, including but not limited to loss of use, income, profit or damage that occurs during the sale, installation, use of or the repair or replacement of Frabill, Inc. products. Frabill, Inc. is not liable for any damage that may occur during any modifications that are made to the product at any time to improve performance of the product. Frabill, Inc. is not obligated to make such changes to any products currently in service.

Table of Contents

Safety Instructions and Warnings 2
Warranty 2
Parts List 4
Assembly Instructions 5
Safe Use and Operation 13
Tips for Use, Maintenance and Care 13
Frabill Shelter Accessories 15

Table des matières

Consignes de sécurité et avertissements 17
Garantie 17
Liste de pièces 18
Instructions d'assemblage 19
Utilisation et exploitation sécuritaires 27
Conseils d'utilisation, Entretien et soins 28
Accessoires des Frabill 30

STOP!

Need help? We're a Toll-Free call away! 1-800-558-1005, option 3
Frabill, Inc. is committed to customer satisfaction. If you have any questions or encounter a problem while assembling your shelter, please do not return to the retailer.

Besoin d'aide ? Nous sommes à un appel sans frais de vous !
1 800 558-1005, option 3
Frabill, Inc. est déterminée à assurer la satisfaction de sa clientèle. Si vous avez des questions ou rencontrez un problème au moment d'assembler votre abri, prière de ne pas retourner l'abri.


Parts List

Shelter instructions


Tools Required: Phillips Screwdriver, 7/16" deep well socket and 7/16" wrench.
A cordless drill is recommended. Approximate Assembly Time: 2 hours

ITEM	PART #	QTY.	DESCRIPTION
A	612025	1	KEDER TREKKER 2006
B	203437	20	#8X0.5 PHP HD RD SCRW
C	807154	2	BRACE WIND BRAKE BNT POLE
D	806055	1	ROPE 8 FEET NYLON
E	81795	2	FRAME BRACKET
F	200015	30	NUT .250-20 HEX NYLK
G	200028	23	WASHER .250 FLAT SAE
H	200034	7	BOLT .250-20 X 1.43 ELEV
I	200050	3	BOLT .250-20 X1.50 MACH PAN HD
J	200053	15	BOLT .250-20 X 1.00 CAP HEX
K	200089	3	BOLT .250-20X.750 CAP HEX
L	807120	8	BEARING POLE
N	FRB000441	1	TENT SHELTER 115
S	81928	1	BASE 33X56X8X0.225BS SHELTER
T	81883	4	U-FRAME 51.6X32.7X0.706DIA SHL
HH	81752	1	ASSY JUMP SEAT FIXED 8" BASE
II	200013	2	BOLT .250-20 X 1.25 CAP HEX
JJ	200107	2	BOLT .250-20X2.00 CAP HEX
KK	81749	1	ASSY CLIP PIN
LL	81742	1	CLIP 8" BASE SEAT
MM	81806	1	ASSY FIXED JUMP SEAT BAR
OO	81753	1	LEG BOAT SEAT

(Aprroximate Sizes/Tailles Approximatives)

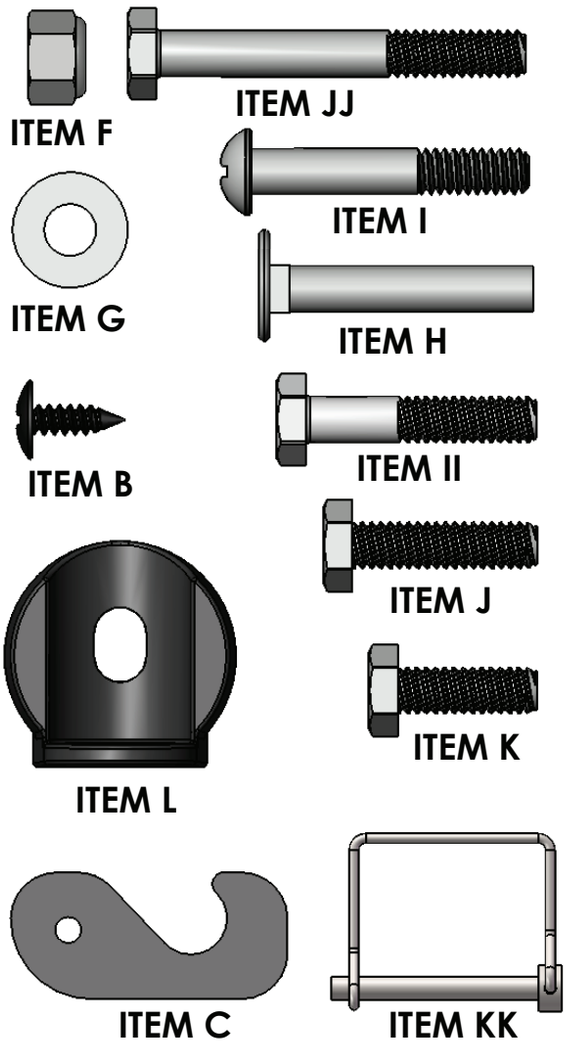


Shelter Assembly

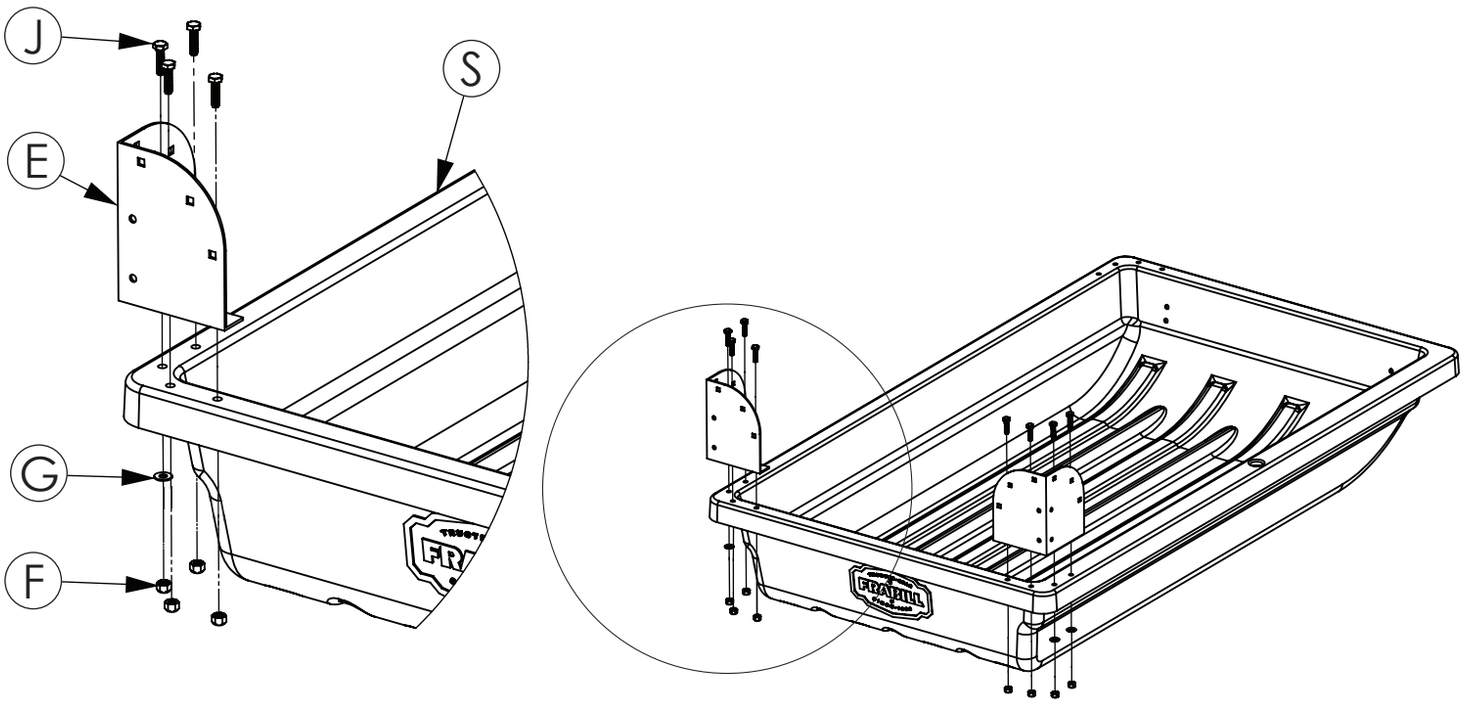


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
E	81795	FRAME BRACKET	2
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	8
J	200053	BOLT .250-20X1.00 CAP HEX	8
G	200028	WASHER .250 FLAT SAE	4
S	81928	BASE 33X56X8X0.225BS SHELTER	1

Shelter Assembly (Continued)

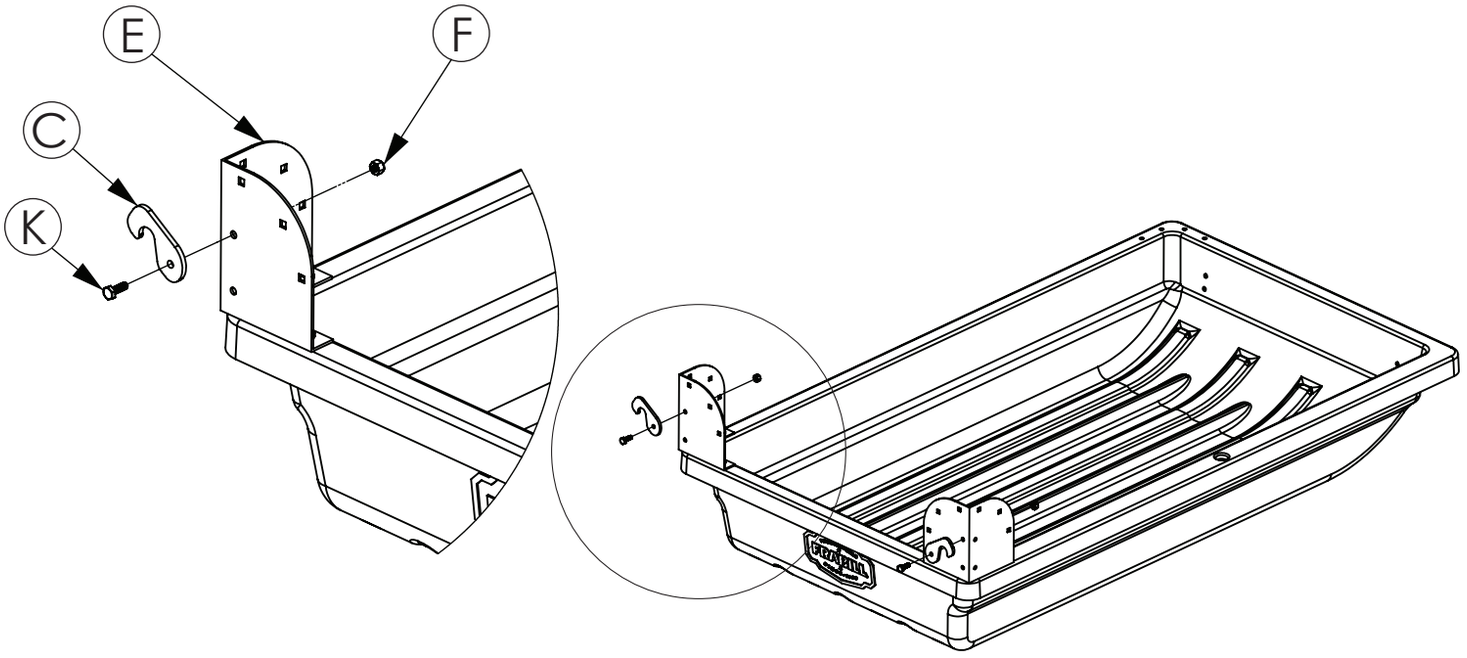


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
E	81795	FRAME BRACKET	2
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	2
C	807154	BRACE WIND BRAKE BNT POLE	2
K	200089	BOLT .250-20X.750 CAP HEX	2

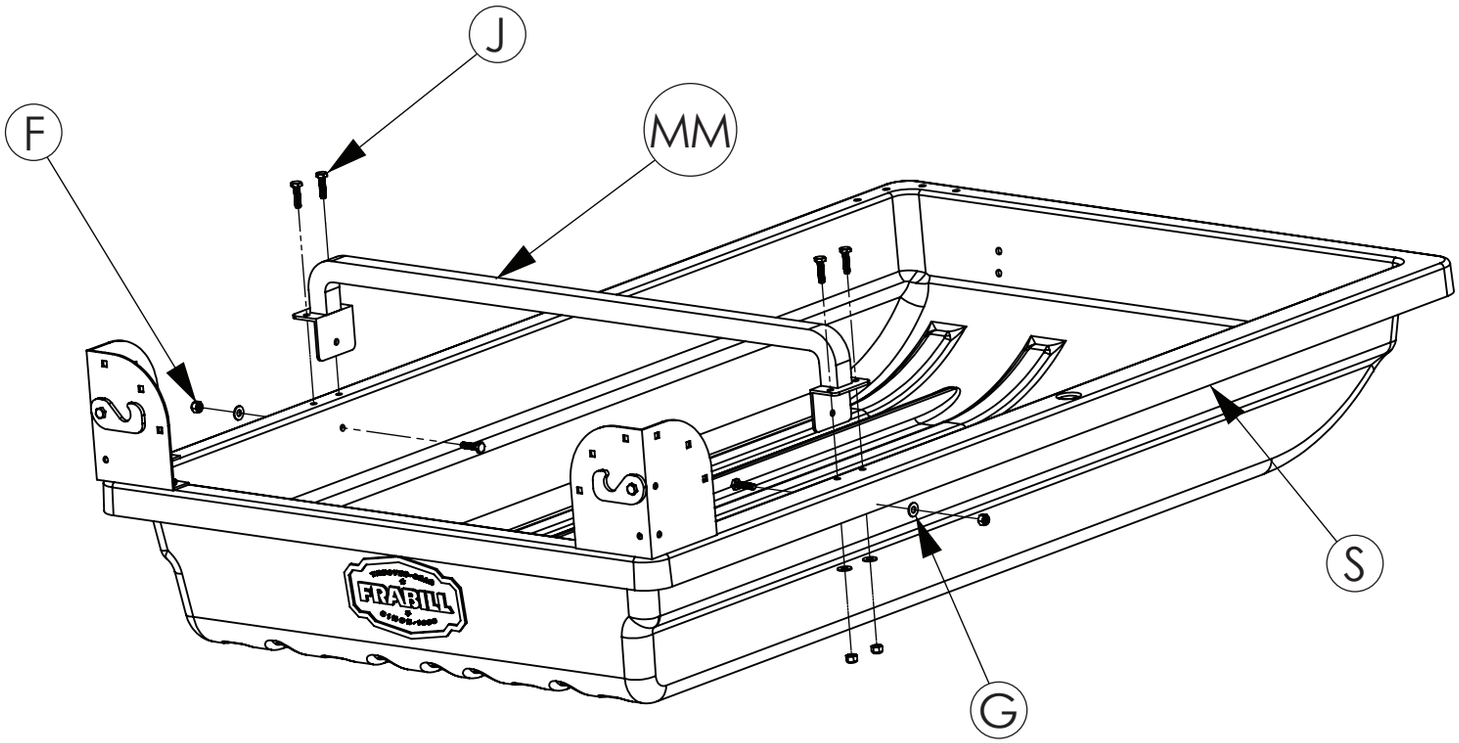


INSERT 2 SIDE BOLTS, WASHERS, AND NUTS FIRST

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
MM	81806	ASSY FIXED JUMP SEAT BAR	1
J	200053	BOLT .250-20X1.00 CAP HEX	6
G	200028	WASHER .250 FLAT SAE	6
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	6
S	81928	BASE 33X56X8X0.225BS SHELTER	1

Shelter Assembly (Continued)

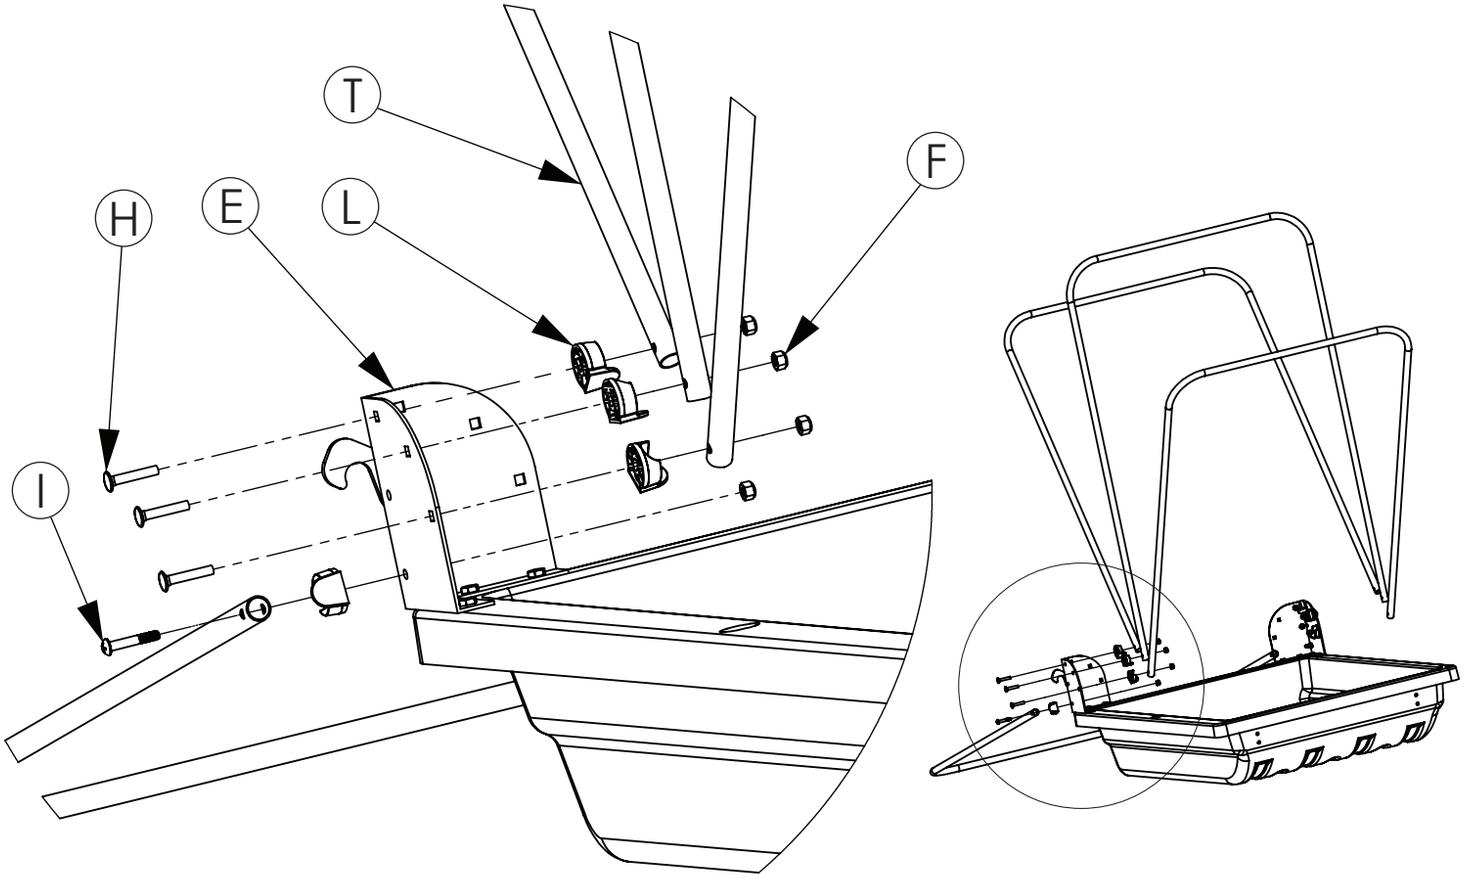


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
E	81795	FRAME BRACKET	2
L	807120	BEARING POLE	8
T	81883	U-FRAME 51.6X32.7X0.706DIA SHL	4
H	200034	BOLT .250-20 X 1.43 ELEV	6
I	200050	BOLT .250-20 X1.50 MACH PAN HD	2
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	8

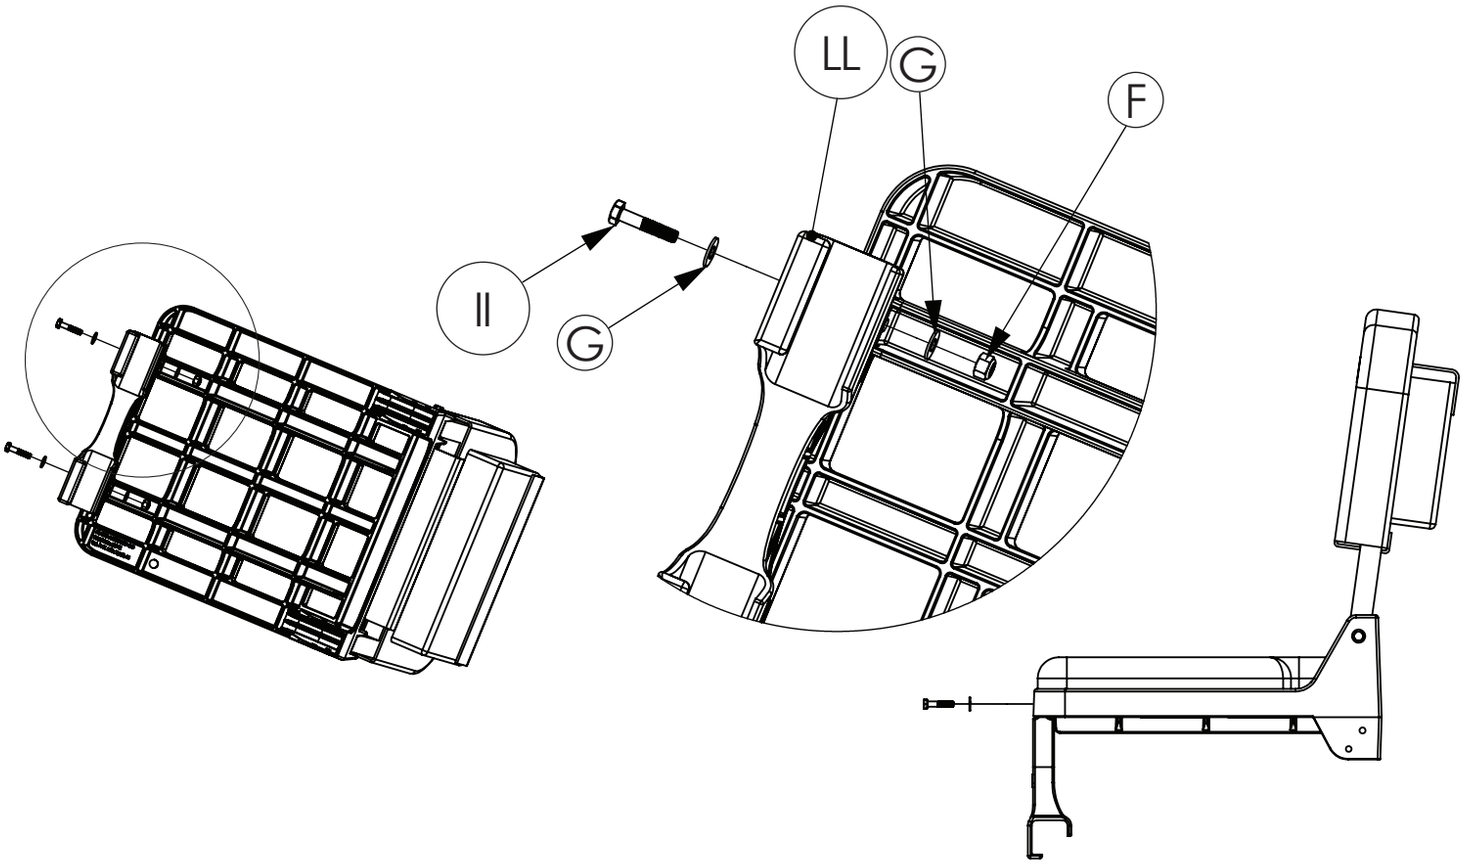


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
LL	81742	CLIP 8" BASE SEAT	1
G	200028	WASHER .250 FLAT SAE	4
II	200013	BOLT .250-20X1.25 CAP HEX	2
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	2

Shelter Assembly (Continued)

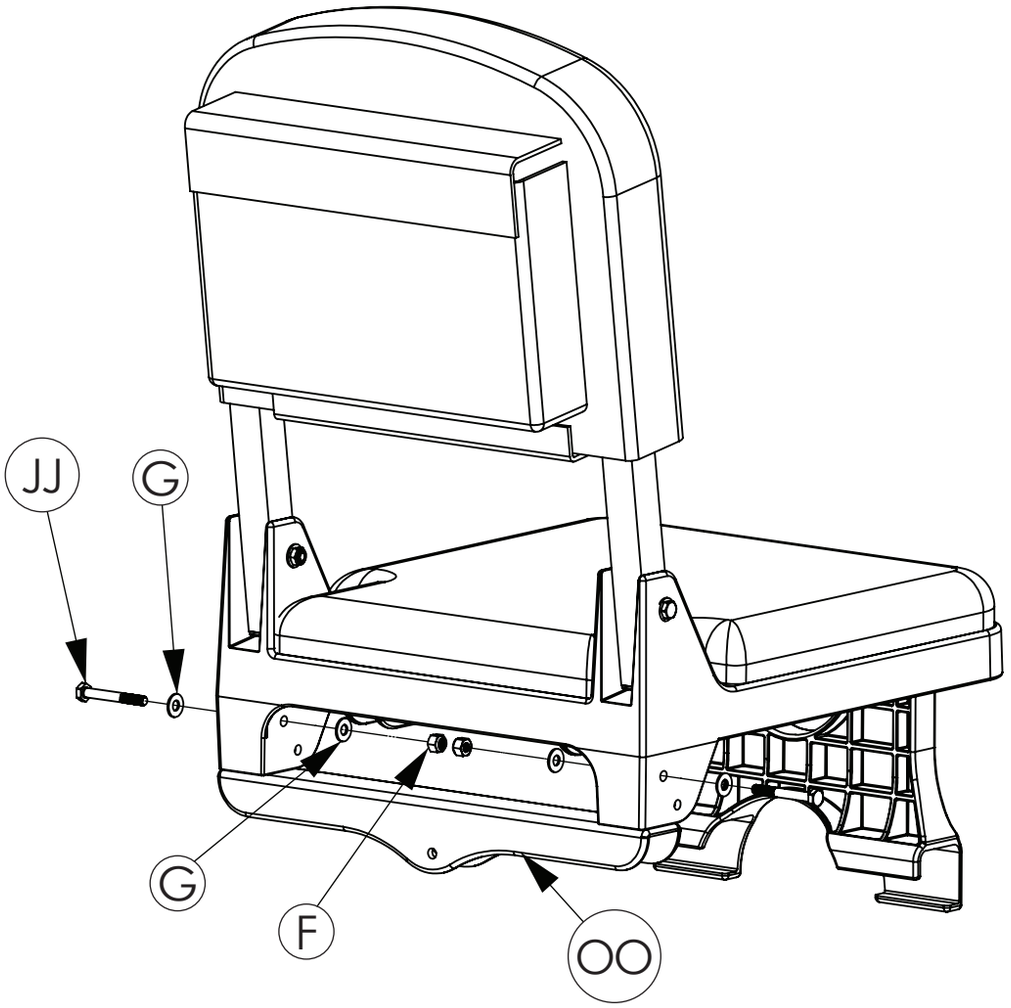

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
00	81753	LEG BOAT SEAT	1
G	200028	WASHER .250 FLAT SAE	4
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	2
JJ	200107	BOLT .250-20X2.00 CAP HEX	2

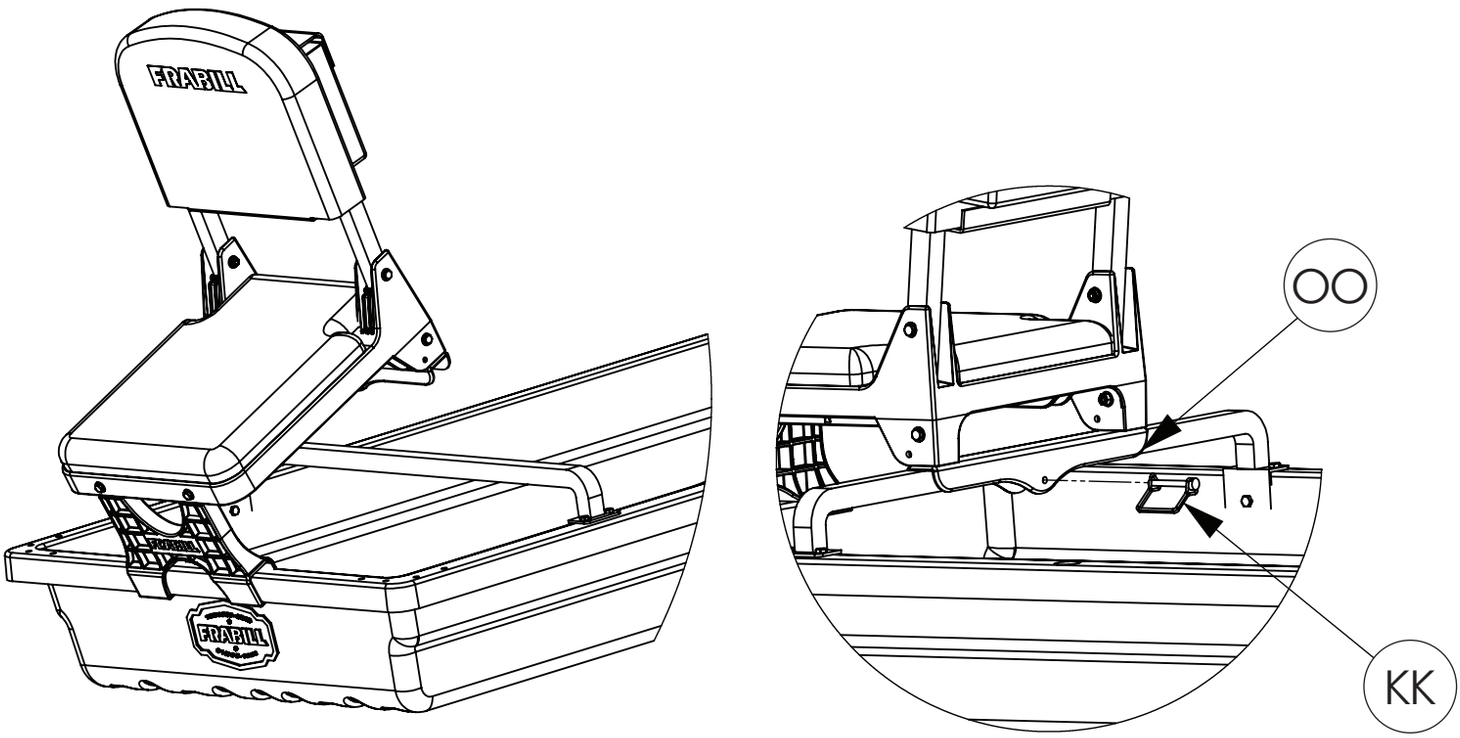

JUMP SEAT INSTALLATION:


1. CLIP SEAT ON LIP OF BASE
2. PIVOT DOWN UNTIL SEAT IS RESTING ON SUPPORT BAR
3. TAKE ITEM "KK" AND INSERT INTO HOLE IN ITEM "OO"


Shelter Instructions

Tools Required: Philips Screwdriver, 7/16" deep well socket, and 7/16" wrench.
A cordless drill is recommended. Approximate assembly time 1-2 hours.

TENT ASSEMBLY (NOTE: Snap buttons to be in middle position)

1. Lay tent [N] under back edge of base [S], (opposite side of corner brackets) with the yellow Velcro straps facing up and edge without corner pockets closest to the base [S] (Fig. I & II).
2. Starting with the U-Frame [T] closest to the base and the Velcro closest to the base, wrap the yellow Velcro straps around the U-Frame [T]. (Fig. I) NOTE: Yellow Velcro straps should be on inside of tent after assembly.
3. Repeat step 2 for 2 more U-frames [T]
4. For the last U-frame [T] wrap the 4 yellow Velcro straps around the U-Frame [T]. (Fig. II)
5. Position corner pockets over corners of U-frame [T]. Insert buckles through d-rings securing pockets around corner of U-frame [T]. (Fig. II)

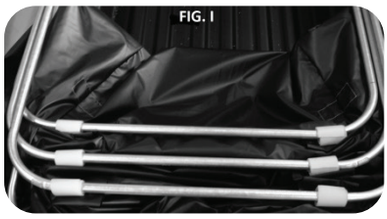

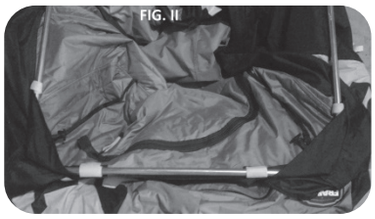

STORM GUARD SYSTEM ASSEMBLY

(CAUTION! In small amount of incidences, sharp edges of the screws may protrude thru lip of the base after assembling the Storm Guard System. Please use caution when loading and unloading unit)

1. Flip unit to the closed position.
2. Take the Storm Guard System [A] and find the middle.
3. From the center of the back of the base [S] pull the tent [N] tight making sure the front U-frame [T] is still touching the ground.
4. Wrap the excess tent material under the lip of the base [P] and push the Storm Guard System [A] over the top of the tent material and onto the lip of the base [S] across the back edge. (Fig. III) Before continuing to the sides, insert 5 – screws [B] across the back evenly spaced. The screws [B] should go through the Storm Guard System [A], tent [N], base [S], and back into the Storm Guard System [A]. (Fig. IV)
5. Continue pushing the Storm Guard System [A] over the tent material onto the lip of the base [S] to either side making sure the tent [N] is tight and the front U-Frame [T] is still touching the ground.
6. Take the remaining screws [B] and start at one end of the Storm Guard System [A] insert the screws [B] at least every 8 inches on each side of the base [S]. NOTE: there may be extra screws once finished.
7. At the front of the base [S] locate the 2 holes. Thread the yellow rope [D] toward the inside of the base [S]. Secure each end with a knot.





Safe Use and Operation

SETUP

Move to front side and lift U-Frames [T] toward you to enclose the base area. NOTE: if U-frames do not pivot easily check to make sure tent is not caught on framework.

TENT POSITIONS

Collapsed – Tent down resting on the base for transport or storage.
Closed – Tent rotated over the base onto the ice.
Windbreak – First pole raised with windbreak bar rotated over front U-frame.



Collapsed



Closed

COLLASPING FOR TRANSPORT

1. Fully rotate the frame to the collapsed position
2. Make sure all material is tucked into base to eliminate dragging the tent material.
3. Place bucket and tackle inside base

Tips for Use

- If towing your shelter with a motorized vehicle, we highly recommend adding a Frabill Hyfax Kit to extend the life of your base.
- Only use the yellow rope for towing your ice shelter by hand. For towing with powered gear, see our optional tow bar #1639 and Hyfax Runner Kit #1640. See www.frabill.com or back page for more information.
- Always set up your ice shelter with the back facing or quartering into the wind. This keeps the wind at your back and minimizes blow back into the front fishing area.
- Custom fit transport covers are available for all Flip-over style portable shelters. Ideal for keeping snow and ice out of the base and your equipment when towing the shelter across the ice. See www.frabill.com or back page for more information.



- When setting up your shelter, bank the edges with ice shavings and snow to help hold it in place. If there is no snow you can fold the storm flap under the frame and weigh it down with extra equipment to help hold the shelter in place.
- Your ice shelter is equipped with a Velcro tab located on the door, which attaches to a second Velcro tab located on the side panel of the shelter. This holds the door open on warmer days.
- Flip-over ice shelters are equipped with two bi-directional zippers, which allow the door to be opened from either side. This feature also allows you to close the door from both bottom corners until the zippers meet at the top. This allows you to open the door slightly at the top for added ventilation.

Maintenance and Care

In Season Care

All Frabill ice shelters are treated with a water repellent sealer. This sealer will help to repel water from leaking into the tent. This does not guarantee against leakage due to heavy rains, standing snow or seepage through the seams of the tent.

The recommended product to waterproof the tent is Camp Dry™ Water Repellent Spray. If any other commercial water repellent product is used, test on the skirt of the tent prior to applying to the entire unit. Tent defects caused by applying any foreign substance to the tent will invalidate the Frabill warranty.


Always use care when folding your tent after each use. Be careful of plastic windows and frame mechanics. Should a tear occur, patches are available for a minimal cost through the Frabill customer service department.



Preparing your Flip-Over Ice Shelter for Storage


Prevent rodent, mold, mildew damage!

1. Unscrew all screws from Storm Guard System, and remove tent from base and U-frames.
2. Hand wash with soap and water to remove any fish remains or odor. Do not use washing machine as it may damage tent and windows.
3. Allow tent to dry thoroughly.
4. Fold tent neatly in tamper proof container. Do not fold windows. Keep Storm Guard System and screws in this container also.
5. Mothballs may be added to protect fabric from rodents.
6. Store container in a cool dry area off the ground.

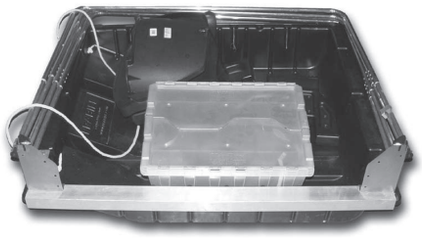

FRABILL



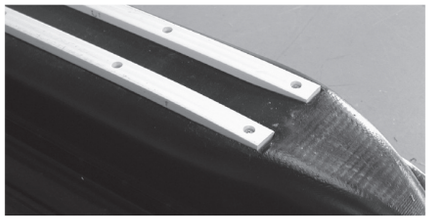









Portable Shelter Tow Bar #1639

Universal design heavy-duty tubular steel towbar has a 1 pin attachment for fast and easy attachment. Includes all hardware, including pin to attach to ATV/Snowmobile. Has a compact design that is easy for storage. The main bar stays permanently attached to the base and swivels out of the way for storage.

Hyfax Runner Kits #1638 & #1640

Removable wear strips that extend the life of the shelter base by taking the abuse that snow, ice and pavement put on the base. Each kit includes 4 runner strips and the mounting hardware. Hyfax strips can be easily trimmed to fit most models of shelters. For shelter models #640500/640510/640520/640600/640610/640620/640630 use #1640 kit. All other shelters use the #1638 kit.

Pail Pak #1655

Add more storage capacity to your fishing bucket. Unique wrap around design straps onto any 5-6 gallon pail. Leaves the buckets interior open for carrying your catch, extra equipment or even a bait container. Separate storage pockets with Velcro ties hold rods, tip-ups, and a tackle box. Velcro closures maintains a secure fit around the pail and equipment.

Ice Scooper #1685

The ice Scooper is backed by a Limited Lifetime Warranty. Extremely durable. Polypropylene/reinforced nylon construction. 30" engraved ruler on the handle. Large scoop to remove ice shavings more effectively. Long handle design prevents stress on your back.


Frabill Portable Shelter Transport Covers

Protect your equipment and shelter during transport. Custom fitted covers designed especially for each Frabill shelter model. A must for keeping ice, snow and debris out of your shelter during transport. Quick zip access panel (add or remove items from base without removing cover)

Cover Model #	Fits Shelter Model #	Description
6401	640100/640200	Recon/Recruit
FRBS6404	640300/640310/640320/FRBS115	Sentinel/ Ice Hunter 115
FRBS6405	640400/640410/640420/ 640430/640440/FRBSH200/FRBSH195	Aegis/Ice Hunter
FRBS6406	640500/640510/640520/FRBSH285 640600/640610/640620/640630	Citadel/Predator/ Ice Hunter 285

Shelter Lights #1610 & #1611

Fully directional, swivel lights with velcro fastener that attaches to shelter frame. Impact resistant housing. Runs on AA batteries.

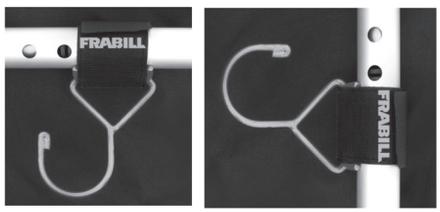

1686 Accessory Hanger

1. Durable nickel plating
2. Can be secured vertically or horizontally
3. Doesn't need to be removed when you collapse your shelter
4. Allows for easy movement along any rail.
5. Can be used with any frame system
6. Ideal for hanging a variety of accessories
7. Two hooks per package.

Please visit our website at www.frabill.com
to view and order from our entire line of fishing products.

Ice fishing products are seasonal items and supplies are limited.

Toll free: 800-558-1005, option 3
Website: www.frabill.com
Address: 431 E. South St.
Plano, IL 60545-1601

Notes

Consignes de sécurité et renseignements concernant la garantie

! AVERTISSEMENT! (indique une situation potentiellement dangereuse pouvant, si non évitée, causer des blessures ou la mort)

L'utilisation d'appareils de chauffage ou de lanternes au propane dans des endroits non ventilés peut causer la mort par asphyxie.

Maintenir la partie supérieure des portes ouverte pour assurer la ventilation.

Garder toute flamme et source de chaleur éloignée du tissu de tente.

Cette tente est fabriquée en tissu résistant aux flammes qui satisfait aux exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Elle n'est pas ignifugée. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact maintenu avec tout type de flamme.
L'application de toute substance étrangère à la tente peut altérer ses propriétés de résistance à la flamme.

- Ne jamais utiliser de bougies, allumettes ou flammes nues de quelque sorte près d'une tente.
- Il est dangereux de cuisiner à l'intérieur d'une tente.
- Etablir vos feux de camp sous le vent, et à plusieurs mètres d'une tente. Toujours veiller à éteindre les feux de camp avant de quitter le campement ou de se retirer pour la nuit.
- faire preuve d'extrêmes précautions lors de l'utilisation de lanternes et des réchauds à essence à l'intérieur d'une tente. Utiliser de l'équipement fonctionnant à piles chaque fois que c'est possible.
- Ne jamais recharger de lampes, des réchauds ou des fourneaux à l'intérieur d'une tente.
- Éteindre toutes les lanternes avant d'aller dormir.
- Éviter de fumer à l'intérieur d'une tente.
- Ne jamais entreposer de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

MISE EN GARDE

DES BLESSURES OU LA MORT PEUVENT ÊTRE ENTRAINÉES SI :
Une tente est exposée à une flamme nue. On ne doit pas utiliser une flamme nue comme source de chaleur à l'intérieur de l'abri.

Collisions nocturnes : Les réflecteurs extérieurs disposés aux quatre coins doivent être visibles.
Danger de chute
Ne jamais remorquer l'abri avec des passagers à l'intérieur.

(indique un risque potentiel d'endommagement de l'équipement)
Ne pas dépasser 32 km/h / 20 mph en remorquant l'abri sur glace.
Ne jamais laisser l'abri sur glace sans surveillance lorsqu'il est monté.

IMPORTANT

Vérifier les règlements locaux spécifiques à l'utilisation des abris sur glace portatifs.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Frabill, Inc. garantit à l'acheteur original que tous les abris sur glace fabriqués par Frabill, Inc. seront sans défaut de fabrication et ce pour une période d'un an après la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les fenêtres brisées, les déchirures dans la toile et les piquets brisés ou pliés par des vents violents ou suite à une utilisation non- appropriée. Frabill réparera ou remplacera toute pièce défectueuse pendant cette période d'un an après inspection par l'équipe de contrôle qualité de Frabill. Toutes les pièces doivent être retournées port prépayé à Frabill, Inc. accompagnées du reçu original indiquant la date d'achat d'origine. Toutes les pièces retournées doivent être codées avec un numéro d'autorisation de retour, qui peut être obtenu en s'adressant au service client de Frabill, Inc.

Pour obtenir une autorisation de retour, téléphonez ou écrivez à

For return authorization, call or write:
FRABILL, Inc.
Attention: Customer Service Department
431 E. South St.
Plano, IL 60545-1601

Phone 1-800-558-1005, option 3
Fax 1-262-677-4750
e-mail: service@frabill.com
(8:00 a.m. to 4:30 p.m. M-F)
www.frabill.com

Limitation de Responsabilité
Il est entendu que la responsabilité de Frabill, Inc. pour ses produits, qu'elle soit dû à une violation de garantie, négligence, responsabilité inconditionnelle ou autre, est limitée à la réparation du produit comme stipulé dans les renseignements sur la garantie. Frabill, Inc. ne sera pas responsable de blessure, perte, ni dommages et intérêts, qu'ils soient directes ou indirectes, y compris sans être limité à une perte d'usage, revenu, bénéfice ou à des dommages quelconques qui se produiraient pendant la vente, l'installation, l'utilisation ou la réparation ou le remplacement des produits de Frabill, Inc. Frabill, Inc ne sera pas responsable pour dommages qui pourraient se produire lors de toutes modifications quelconques faites à n'importe quel moment pour améliorer la performance du produit. Frabill, Inc. n'ai pas obligé de faire de tels changements à n'importe lequel de ses produits couramment en service.


Liste de piéces

Instructions pour Abri


Outils nécessaires : tournevis Phillips, clé à douille profonde 7/16 po et une clé 7/16 po. Une perceuse est recommandée. Durée d'assemblage : environ 2 heures

PIÉCE	NO. DE PIÉCE	QTÉ	DESCRIPTION
A	612025	1	KEDER TREKKER 2006
B	203437	20	VIS #8-0.5 PHP TÊTE RONDE
C	807154	2	ACCROCHE PARE-VENT POTEAU COUDÉ
D	806055	1	CORDE NYLON 8 PIEDS
E	81795	2	ÉQUERRE DE CADRE
F	200015	30	ÉCROU .250-20 HEX NYLK
G	200028	23	RONDELLE PLATE .250 SAE
H	200034	7	BOULON ELEV .250-20X1.423
I	200050	3	BOULON MÉCANIQUE .250-20X1.5 TÊTE BOMBÉE
J	200053	15	BOULON HEX BORGNE .250-20X1.00
K	200089	3	BOULON HEX BORGNE .250-20X.750
L	807120	8	POTEAU PORTEUR
N	FRB000441	1	TENTE D'ABRI 115
S	81928	1	BASE D'ABRI 33X56X8X0.225BS
T	81883	4	CADRE EN U 51.6X32.7X0.706 DIA SHL
HH	81752	1	ASS BASE 8 PIEDS STRAPONTIN FIXE
II	200013	2	BOULON HEX BORGNE .250-20X1.25
JJ	200107	2	BOULON HEX BORGNE .250-20X2.00
KK	81749	1	ASS GOUPILLE D'ATTACHE
LL	81742	1	CLIP BASE DE SIÈGE 8 PO
MM	81806	1	ASS BARRE STRAPONTIN FIXE
OO	81753	1	SIÈGE DE BARQUE AVEC DES PIEDS

(Aprroximate Sizes/Tailles Approximatives)

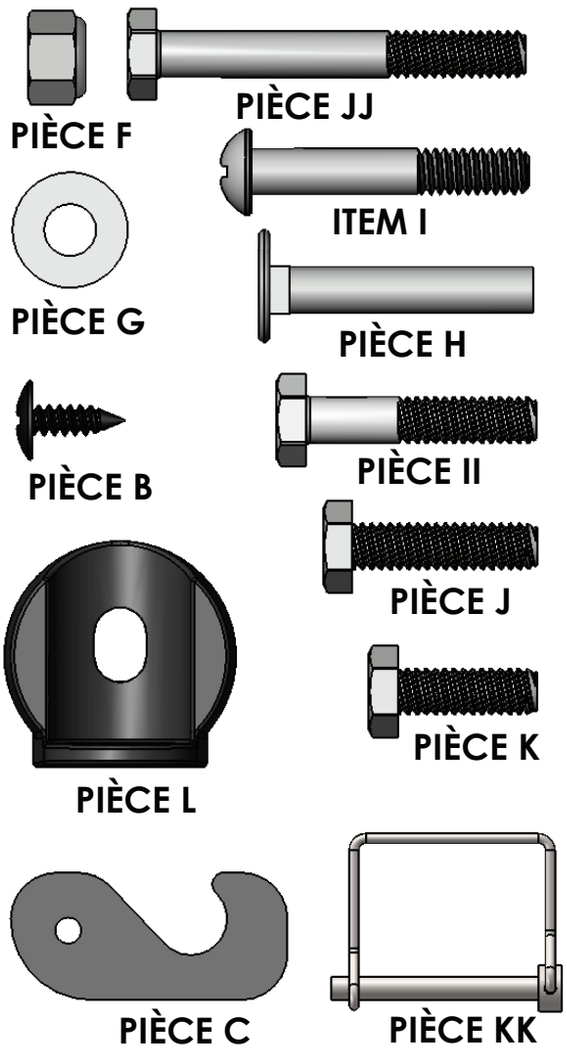


Instructions pour Abri

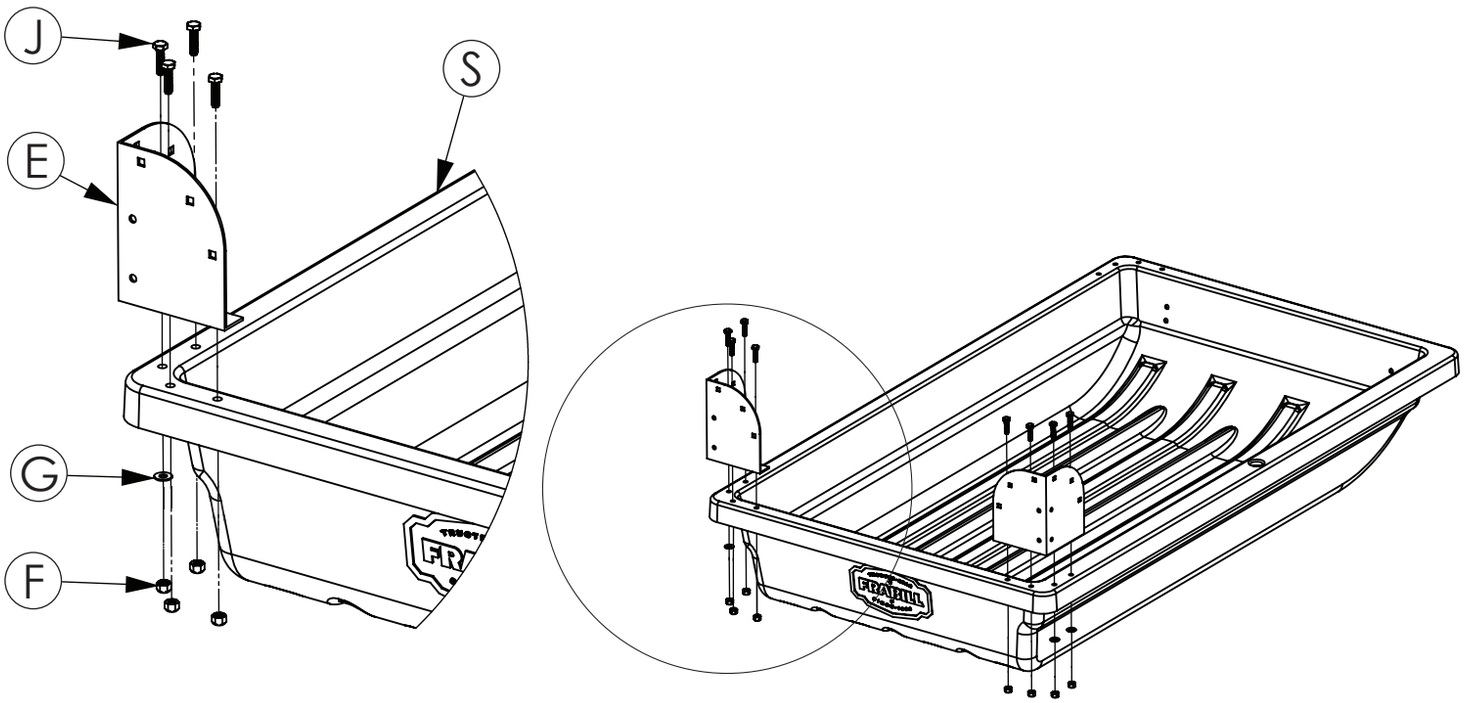


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
E	81795	ÉQUERRE DE CADRE	2
F	200015	ÉCROU .250-20 HEX NYLK	8
J	200053	BOULON HEX BORGNE .250-20X1.00	8
G	200028	RONDELLE PLATE .250 SAE	4
S	81928	BASE D'ABRI 33X56X8X0.225BS	1

Instructions pour Abri

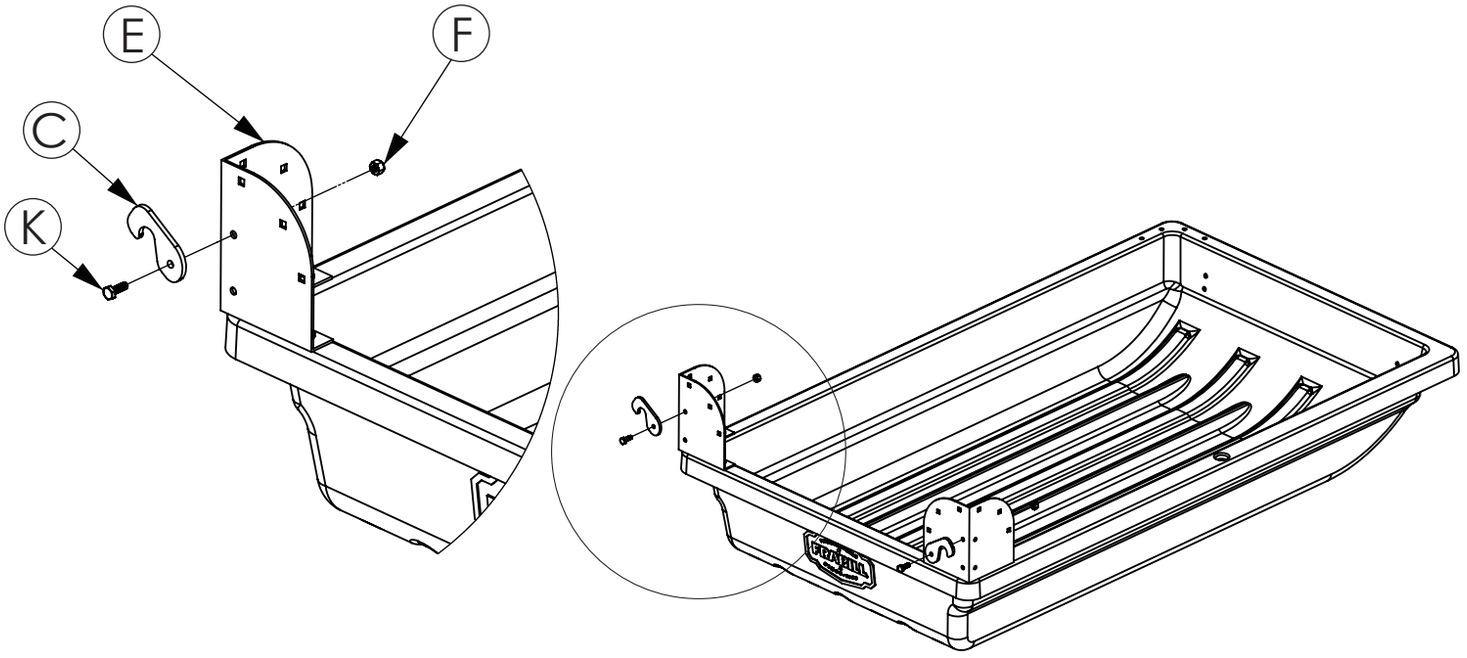


PIÉCE	NUMÉRO DE PIÉCE	DESCRIPTION	QTÉ
E	81795	ÉQUERRE DE CADRE	2
F	200015	ÉCROU .250-20 HEX NYLK	2
C	807154	ACCROCHE PARE-VENT POTEAU COUDÉ	2
K	200089	BOULON HEX BORGNE .250-20 X .750	2

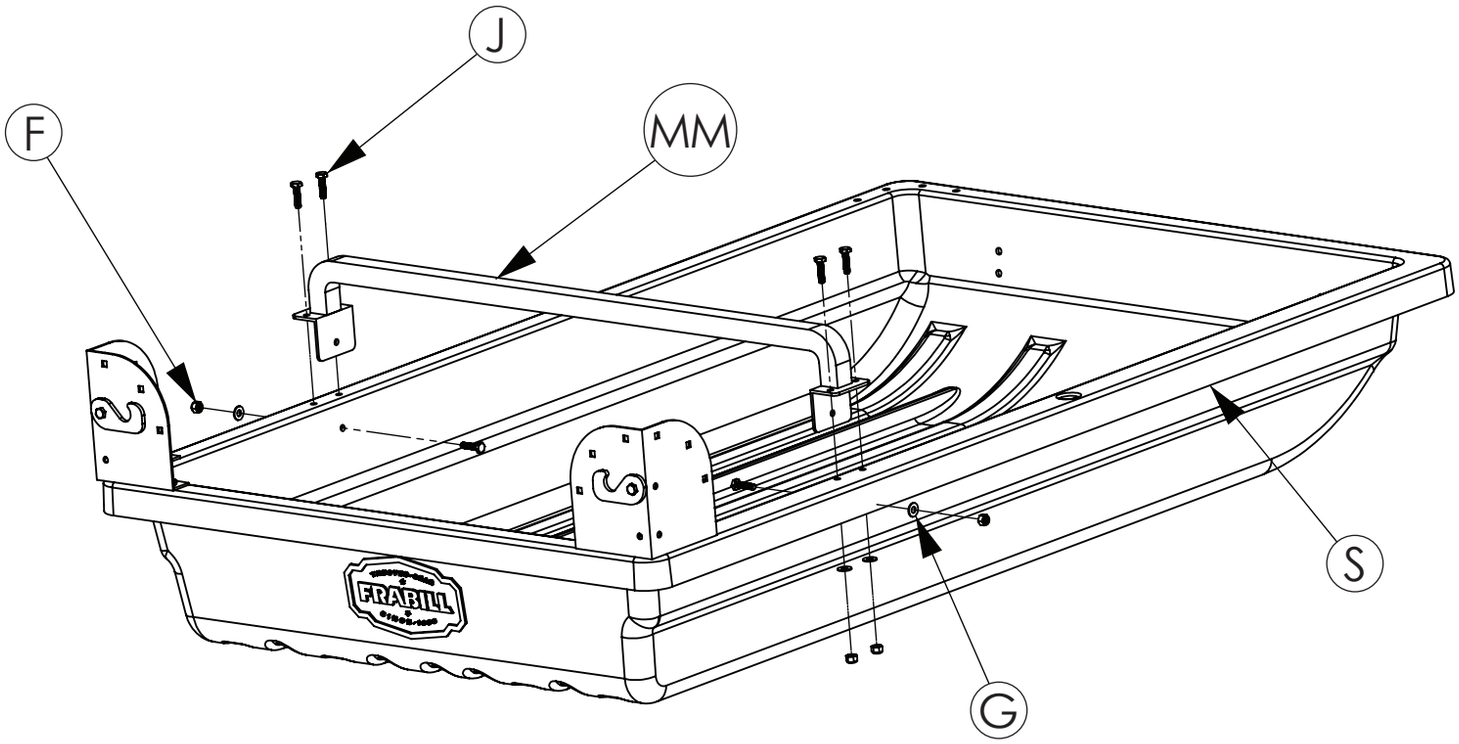


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
MM	81806	ASS BARRE STRAPONTIN FIXE	1
J	200053	BOULON HEX BORGNE .250-20X1.00	6
G	200028	RONDELLE PLATE .250 SAE	6
F	200015	ÉCROU .250-20 HEX NYLK	6
S	81928	BASE D'ABRI 33X56X8X0.225BS	1

Instructions pour Abri

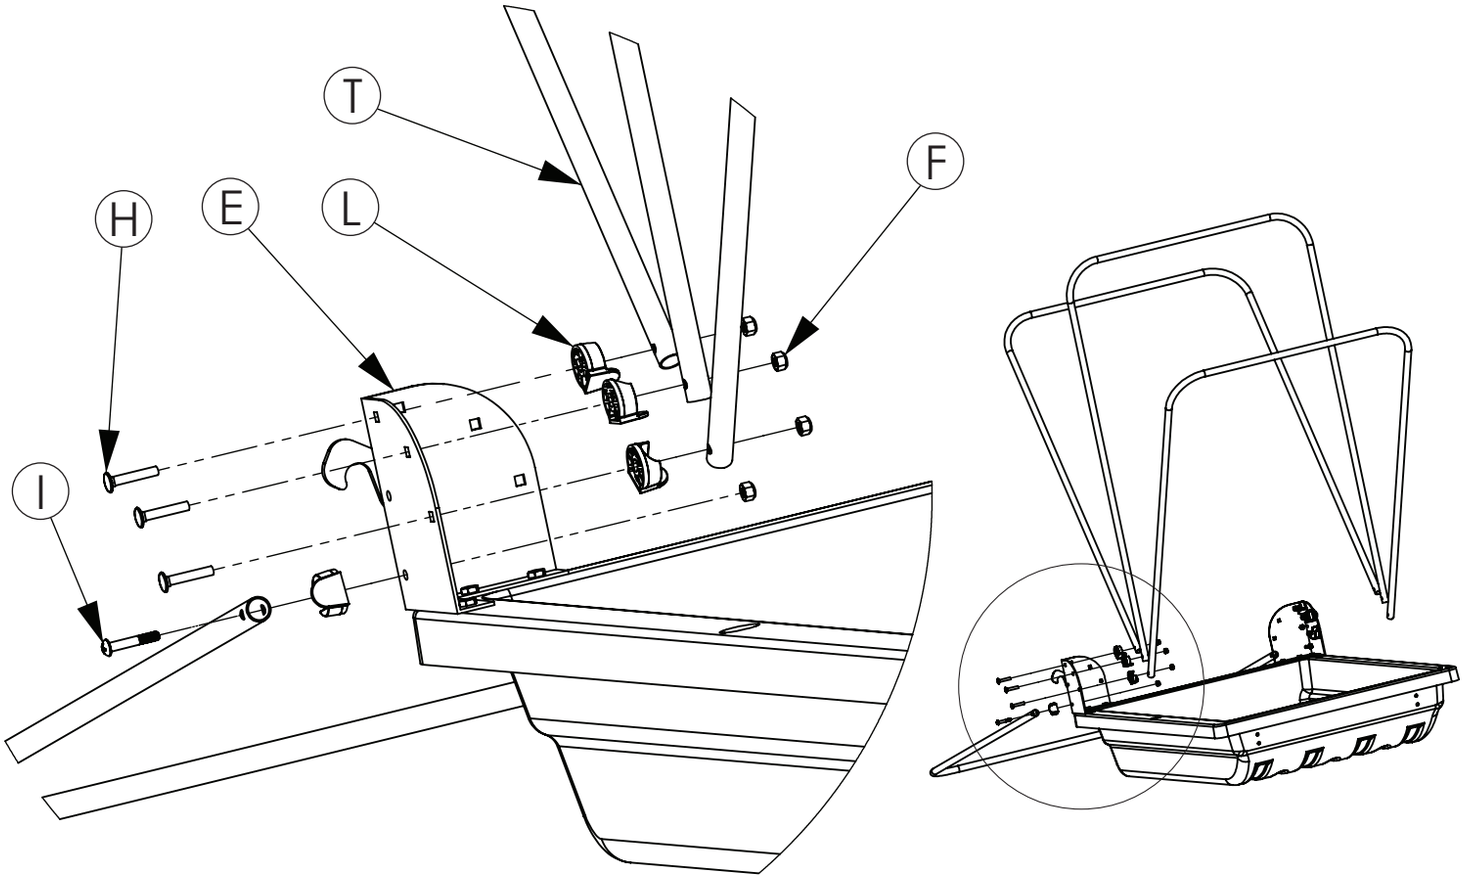


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
E	81795	ÉQUERRE DE CADRE	2
L	807120	POTEAU PORTEUR	8
T	81883	CADRE EN U 51.6X32.7X0.706 DIA SHL	4
H	200034	BOULON ELEV .250-20 X 1.423	6
I	200050	BOULON MÉCANIQUE .250-20X1.5 TÊTE BOMBÉE	2
F	200015	ÉCROU .250-20 HEX NYLK	8

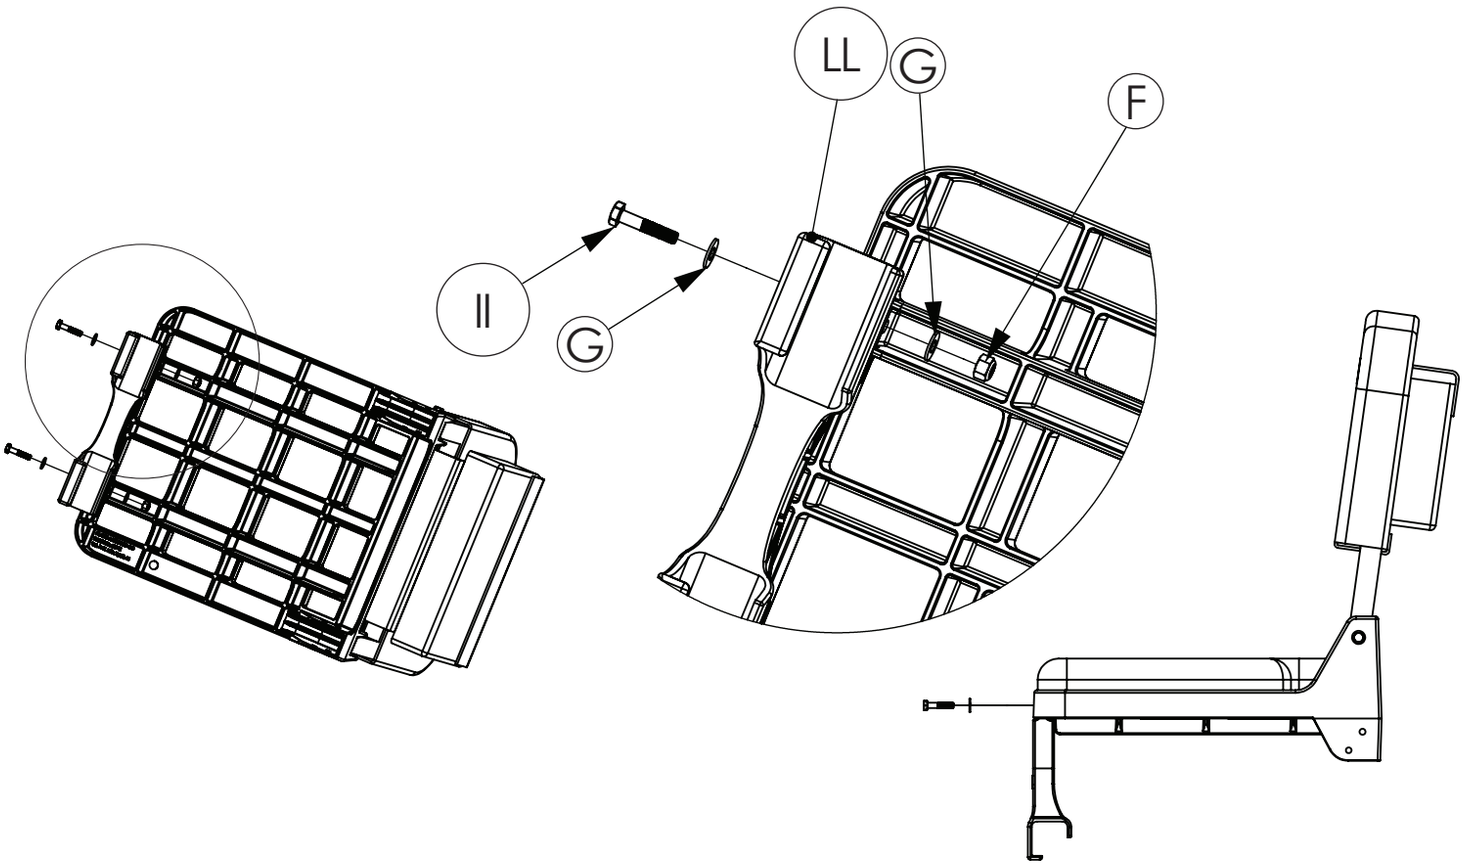


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
LL	81742	CLIP BASE DE SIÈGE 8 PO	1
G	200028	RONDELLE .250 SAE	4
II	200013	BOULON HEX BORGNE .250-20X1.25	2
F	200015	ÉCROU .250-20 HEX NYLK	2

Instructions pour Abri

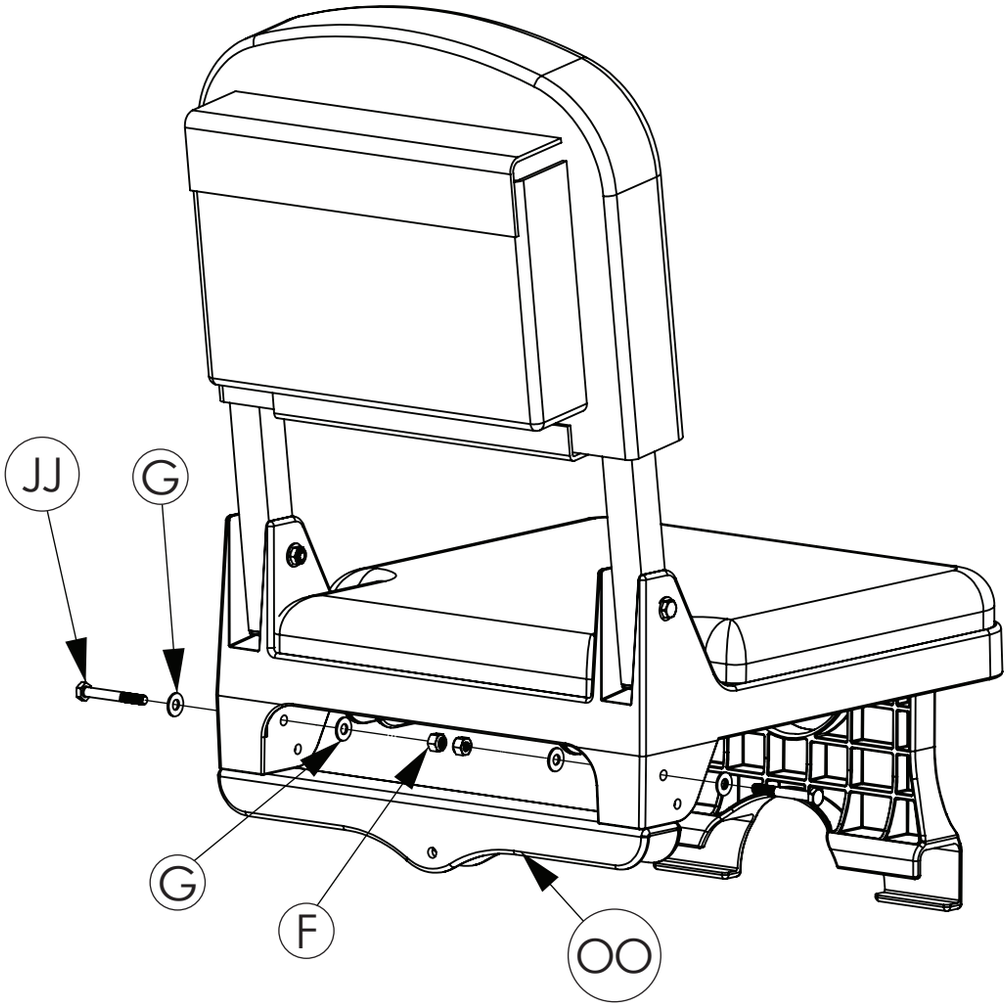

PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
00	81753	SIÈGE DE BARQUE AVEC DES PIEDS	1
G	200028	RONDELLE PLATE .250 SAE	4
F	200015	ÉCROU .250-20 HEX NYLK	2
JJ	200107	BOULON HEX BORGNE .250-20X2.00	2

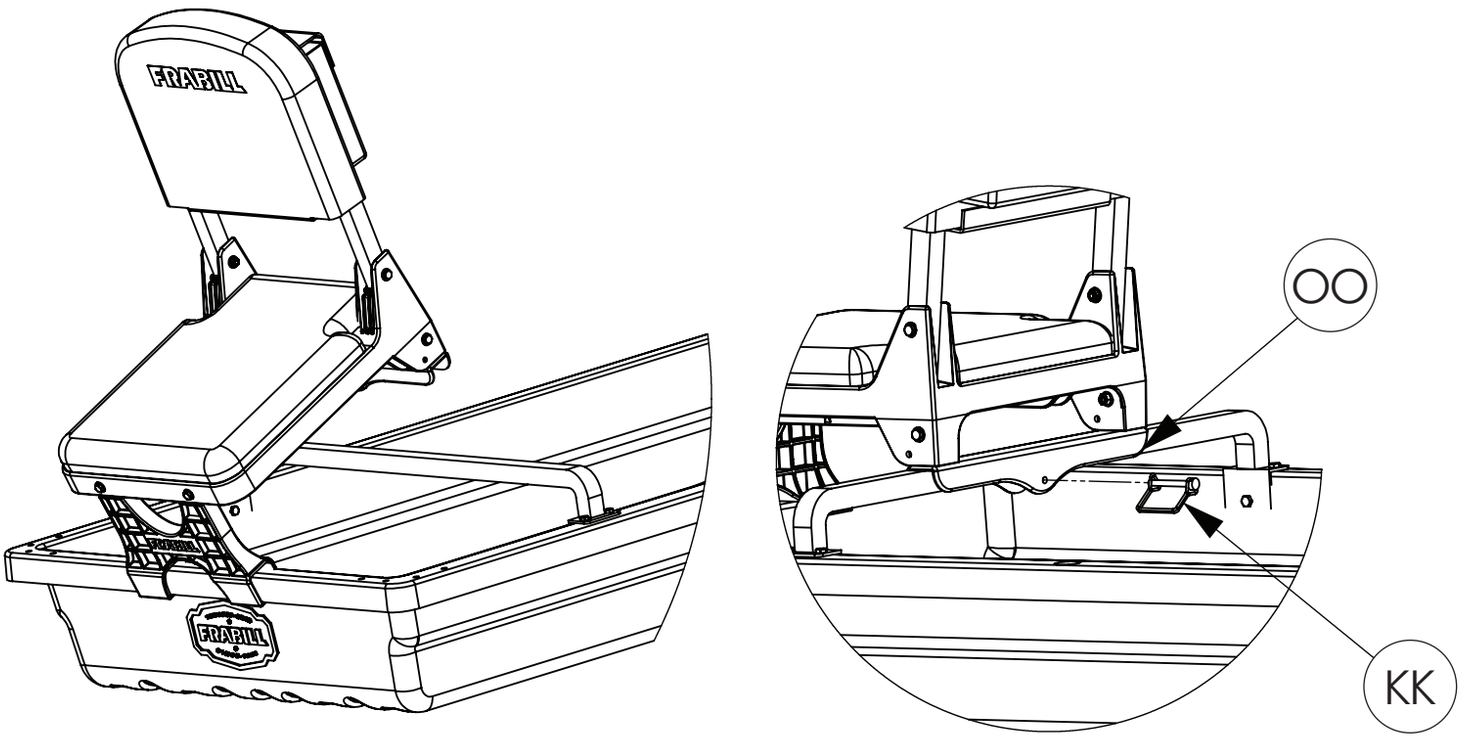

INSTALLATION DU STRAPONTIN:


1. Attachez le siège au rebord de la base
2. Abaissez jusqu'à ce que le siège repose sur la barre de support
3. Attrapez la pièce "KK" et insérez la dans le trou de la pièce "OO"


Instructions pour Abri

Outils nécessaires : tournevis Phillips, clé à douille profonde 7/16 po et une clé 7/16 po.
Une perceuse est recommandée. Durée d'assemblage : environ 1 à 2 heures.

ASSEMBLAGE DE LA TENTE (Remarque : Les boutons à déclic en position du milieu)

1. Posez la tente [N] sous le bord arrière de la base [S] (à l'opposé des rotules), les bandes Velcro jaunes orientées vers le haut et le bord sans poches d'angle le plus près de la base [S] (Fig. I et II).
2. En commençant par le cadre en U [T] le plus proche de la base et le Velcro le plus proche de la base, enroulez les bandes Velcro jaune autour du cadre en U [T]. (Fig. I) REMARQUE : Les bandes en Velcro jaunes doivent se trouver à l'intérieur de la tente une fois celle-ci assemblée.
3. Répétez l'étape 2 pour deux autres cadres en U [T].
4. Pour le dernier cadre en U [T], enroulez les quatre bandes Velcro jaunes autour du cadre en U [T]. (Fig. II)
5. Enveloppez les angles du cadre en U [T] avec les poches d'angle. Insérez les boucles à travers les anneaux en forme de D pour fixer les poches autour des angles du cadre en U [T]. (Fig. II)

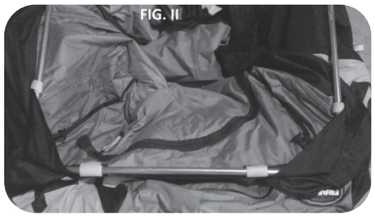

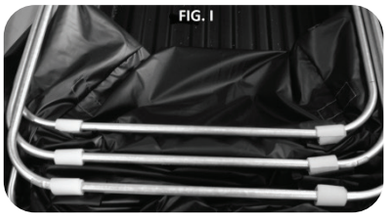

ASSEMBLAGE STORM GUARD

(ATTENTION ! Dans un faible nombre de cas, le bout pointu des vis peut dépasser de la lèvre de la base après l'assemblage du Système de protection contre la tempête. Faites preuve de prudence lors du chargement et du déchargement de l'unité.)

1. Pliez l'unité en position fermée.
2. Prenez le Système de protection contre la tempête [A] et trouvez le milieu.
3. À partir du centre de l'arrière de la base [S], tirez la tente [N] pour la tendre, en vous assurant que le cadre en U avant [T] est encore en contact avec le sol.
4. Enveloppez l'excédent de tente sous la lèvre de la base [P] et poussez le Système de protection contre la tempête [A] au-dessus de cet excédent de tente et sur la lèvre de la base [S] au-dessus du bord arrière. (Fig. III) Avant de passer aux côtés, insérez 5 vis [B] au-dessus de l'arrière et espacez-les de manière égale. Les vis [B] doivent passer à travers le Système de protection contre la tempête [A], la tente [N], la base [S] et passer à nouveau à travers le Système de protection contre la tempête [A]. (Fig. IV)
5. Continuez de pousser le Système de protection contre la tempête [A] sur l'excédent de tente et sur la lèvre de la base [S] de chaque côté, en vous assurant que la tente [N] est tendue et que le cadre en U avant [T] est encore en contact avec le sol.
6. Prenez les vis restantes [B] et en commençant par un bout du Système de protection contre la tempête [A], insérez les vis [B] au moins tous les 20 cm (8 po) de chaque côté de la base [S]. REMARQUE : Une fois terminé, il peut rester des vis supplémentaires.
7. À l'avant de la base [S], trouvez les deux orifices. Faites passer le cordon jaune [D] vers l'intérieur de la base [S]. Nouez chaque bout.





Utilisation et exploitation sécuritaires

INSTALLATION

Déplacez-vous vers l'avant et levez les cadres en U [T] vers vous pour enclore l'espace de la base. REMARQUE : si les cadres en U ne pivotent pas facilement, vérifiez que la tente ne soit pas prise dans l'armature.

POSITIONS DE TENTE

Repliée – la tente repose sur la base pour transport et rangement
Fermée – la tente entoure la base sur la glace.



(1.) Affaissé



(2.) Fermé

REPLIER POUR TRANSPORT

1. Faites pivoter entièrement le cadre en position repliée.
2. Assurez-vous que tout le matériel se trouve dans la base pour éviter que la toile de tente ne traîne.
3. Placez le seau et le matériel de pêche dans la base.

Conseils d'utilisation

- Si vous tirez votre abri en remorque avec un véhicule motorisé, nous recommandons vivement d'ajouter un Kit Frabill Hyfax pour prolonger la durée de vie de votre base.

- Utilisez seulement la corde jaune pour tirer manuellement votre abri sur glace. Pour le tirez avec du matériel motorisé, prière de voir notre barre d'attelage #1639 et le kit glissière Hyfax #1640 optionnels. Consultez le site www.frabill.com ou la dernière page pour plus de renseignements.

- Gardez toujours votre abri sur glace avec l'arrière faisant face au vent ou aux trois-quarts. De cette façon le vent reste derrière vous et ceci minimise le refoulement dans la zone de pêche à l'avant.



- Des housses de transport sur mesures sont disponibles pour tous les modèles d'abris portatifs escamotables. Celles-ci sont idéales pour empêcher la neige et la glace de pénétrer dans la base et dans votre équipement lorsque vous remorquez l'abri sur la glace. Consultez le site www.frabill.com ou la dernière page pour plus de renseignements.

- Lorsque vous installez votre abri, disposez des morceaux de glace et de la neige autour des bords pour aider à le maintenir en place. S'il n'y a pas de neige, vous pouvez replier le rabat-tempête sous l'armature et poser du matériel supplémentaire contre pour aider à le maintenir en place.

- Votre abri est équipé d'une languette Velcro sur la porte qui s'attache à une deuxième languette sur le panneau latéral de l'abri. Ceci permet de garder la porte ouverte pendant les journées plus chaudes.

- Les abris sur glace escamotables sont équipés de deux fermetures à glissière bidirectionnelles qui permettent d'ouvrir la porte d'un côté ou de l'autre. Cette caractéristique vous permet également de fermer la porte à partir des deux coins intérieurs jusqu'à ce que les fermetures à glissière se joignent en haut. Ceci vous permet d'ouvrir un peu la porte en haut pour plus d'aération.

Entretien et soins

ENTRETIEN PENDANT LA SAISON

Tous les abris sur glace de Frabill sont traités avec un scellant hydrofuge. Ce scellant aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans la tente. Ceci ne garantit pas que l'eau ne pénétrera pas par les coutures de la tente en cas de pluies torrentielles, de neige stationnaire ou de suintement.




Le produit de pulvérisation hydrofuge Camp Dry[MC] est recommandé pour imperméabiliser la tente. Si un autre produit hydrofuge commercial est utilisé, essayez-le sur la jupe de la tente avant de l'appliquer sur l'ensemble de la toile. Les défauts dans la tente causés en appliquant une substance étrangère quelconque sur la tente annuleront la garantie de Frabill.

Usez toujours de précautions lorsque vous pliez votre tente après chaque utilisation. Faites attention aux fenêtres en plastique et aux pièces mécaniques du châssis. Si votre tente venait à déchirer, des renforts sont disponibles à coût minime au service à la clientèle de Frabill.

PRÉPARATION DE VOTRE ABRI SUR GLACE ESCAMOTABLES POUR L'ENTREPOSAGE

Prévenez les dégâts provoqués la moisissure

1. Dévisser toutes les vis du système Storm Guard et enlever la tente de la base et des cadres en U.
2. Nettoyer à la main avec du savon et de l'eau pour enlever les restes et les odeurs de poisson. On ne doit pas utiliser la machine à laver puisque celle-ci pourrait endommager la tente et les fenêtres.
3. Laisser la tente sécher complètement.
4. Plier soigneusement la tente dans un récipient inaltérable. Ne pliez pas les fenêtres. Garder le système Storm Guard et les vis également dans ce récipient.
5. On peut ajouter des boules à mites pour protéger le tissu contre les rongeurs.
6. Ranger le récipient hors sol et hors d'eau dans un endroit frais et sec.

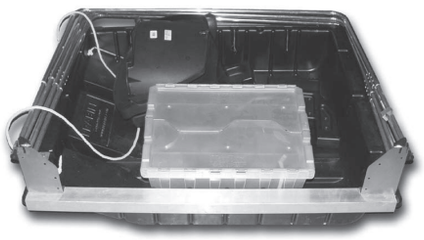


FRABILL



Barre de remorquage portative nº 1639 pour abri

Cette barre de remorquage de conception universelle en tube d'acier robuste est dotée d'une fixation à une seule goupille rapide et conviviale à utiliser. Comprend toute la quincaillerie, y compris la goupille de fixation au VTT/motoneige. Conception compacte facilitant l'entreposage. La barre principale reste fixée à la base de façon permanente et se pivote hors d'état de nuire pour le rangement.

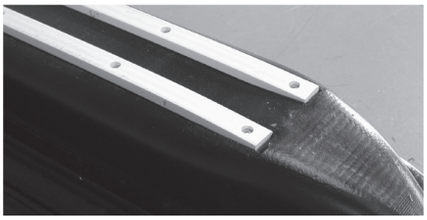

Kits de glissière Hyfax nº 1638 et nº 1640

Bande d'usure amovible qui augmente la durée de vie de la base des abris en encaissant les dommages causés par la neige, la glace et les revêtements de sol. Chaque kit comprend 4 bandes d'usure et le matériel de montage. Les glissières Hyfax peuvent facilement être découpées pour s'ajuster sur tous les modèles d'abris. Pour les abris modèles #6180/7080, #6157/7057 et #6152/7052, utilisez le kit #1640. Pour tous les autres, utilisez le kit #1638.

Ensemble pour seau à pêche nº 1655

Ajoutez plus de capacité de rangement à votre seau à pêche. Sa conception enveloppante se fixe par courroie à n'importe quel seau de 5-6 gallons. Laisse l'intérieur du seau accessible pour transporter vos prises, de l'équipement supplémentaire ou mÎme un contenant à esches. Poches fourre-tout àfermeture velcro pour cannes à pêche, baculs, et un coffre à pêche. Une fixation velcro maintient solidement l'ensemble et l'équipement autour du seau.



Écope à glace nº 1685

L'écope à glace est appuyée par une garantie à vie restreinte. Extrêmement durable. Construction en polypropylène/nylon renforcé. Règle de 30 po gravée sur la poignée. Grande écope pour enlever les rognures de glace plus efficacement. Conception à poignée longue réduisant le stress au dos.

Couvercles de transport pour les abris

Protégez votre équipement et votre abri pendant le transport. Couvercles adaptés et conçus spécifiquement pour chaque modèle d'abri Frabill. Ils sont indispensables puisqu'ils permettent d'empêcher la glace, la neige et les débris de pénétrer dans votre abri pendant le transport sur la glace et sur le terrain. Des bordures élastiques très robustes maintiennent le couvercle fermé hermétiquement. Les couvercles sont de couleur solaire noire avec des dessins jaunes et une garniture. Panneau d'accès à fermeture-éclair (ajoutez ou enlevez des articles de la base sans enlever la housse).




Modèle #	Convient à l'abri	Description
6401	640100/640200	Recon/Recruit
FRBS6404	640300/640310/640320/FRBS115	Sentinel/ Ice Hunter 115
FRBS6405	640400/640410/640420/ 640430/640440/FRBSH200/FRBSH195	Aegis/Ice Hunter
FRBS6406	640500/640510/640520/FRBSH285	
	640600/640610/640620/640630	Citadel/Predator/ Ice Hunter 285

Lampes pour abris nº 1610 et nº 1611

Lampes sur pivot entièrement orientables avec crochet et boucle d'attache pour cadre d'abris. Logement résistant aux impacts. Fonctionne sur piles AA.



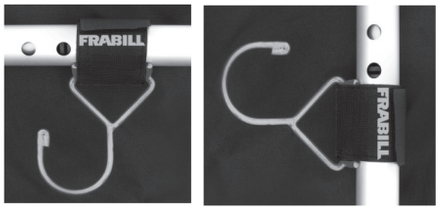

1686 Support à accessoires

1. Revêtement en nickel durable
2. Se fixe à la verticale ou à l'horizontale
3. N'a pas besoin d'être enlevé lorsque vous affaissez votre abri
4. Se déplace facilement le long de tout rail
5. S'utilise avec n'importe quel système de monture
6. Idéal pour accrocher une variété d'accessoires
7. Deux crochets par emballage.

Veuillez visiter notre site Web www.frabill.com
ou demandez un catalogue gratuit par téléphone pour connaître la gamme entière de produits pour la pêche offerts par Frabill.

Les produits pour la pêche sont des articles saisonniers et les stocks sont limités.

Numéro sans frais: 800-558-1005, option 3
Site Web: www.frabill.com
FRABILL Inc., 431 E. South St. Plano, IL 60545-1601

Notes