
FRABILL

ICE HUNTER™ 200

INSTRUCTION MANUAL FOR ICE HUNTER™ 200 FLIP-OVER STYLE ICE SHELTERS

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LES ABRIS SUR GLACE **ICE HUNTER™ 200** DE STYLE PIVOTANT

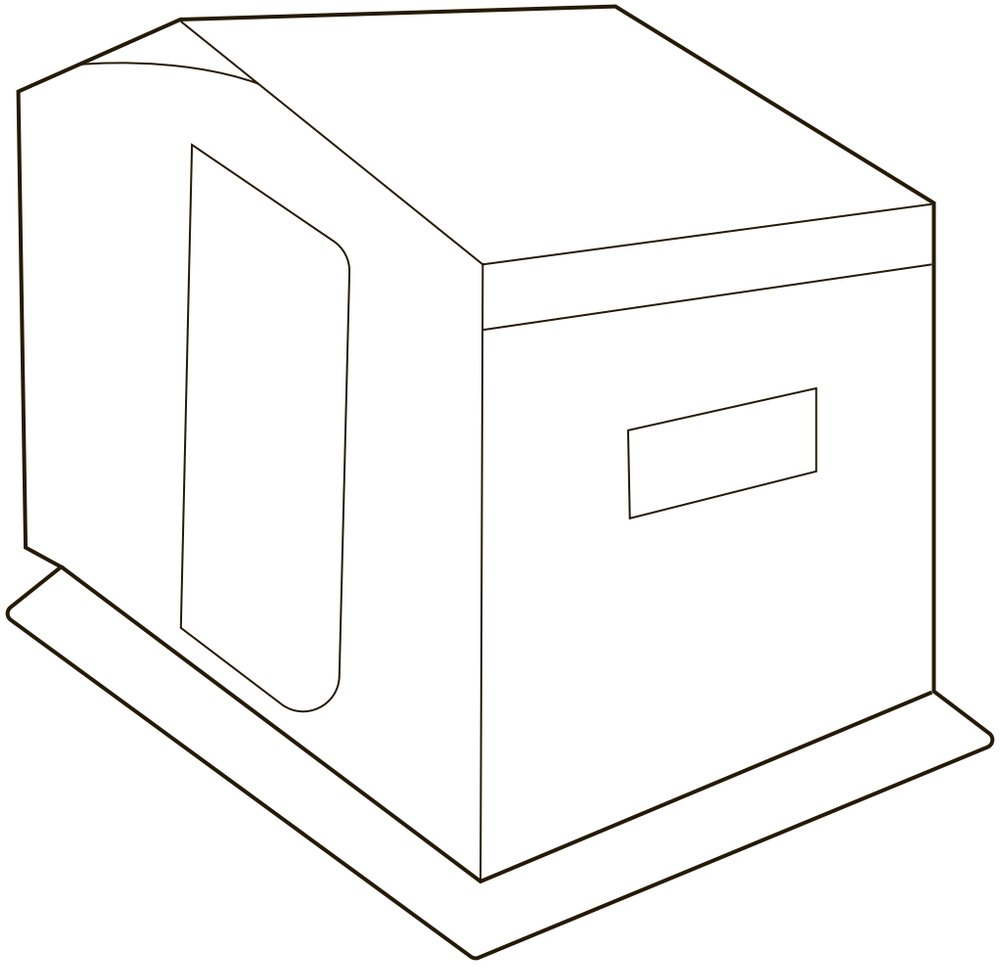

#FRBSH200 **ICE HUNTER™** 200
Nº FRBSH200 **ICE HUNTER™** 200

© 2020 FRABILL, Inc. All Rights Reserved.
© 2020 FRABILL, Inc. Tous Droits Rèservès.

Printed in the USA
Imprimé aux Etats-Unis

Part# FRB000479
Pièce nº FRB000479

Safety Instructions and Warranty Information

⚠ WARNING!

(Indicates a potential hazardous situation which, if not avoided, could result in injury or death)

Death from asphyxiation may occur from propane heaters or lanterns in a non-ventilated area.
Keep top of doors unzipped for ventilation.
Keep all flame and heat sources away from this tent fabric.
This tent is made with flame-resistant fabric which meets the flammability requirements of CPAI-84. It is not fire-proof.
The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.
The application of any foreign substance to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

- Never use candles, matches, or open flames of any kind near a tent.
- Cooking inside a tent is dangerous.
- Build campfires downwind, and several meters away from a tent. Always be sure to extinguish camp fires before leaving camp, or retiring for the night.
- Practice extreme caution when using fuel powered lanterns and heaters inside a tent. Use battery operated equipment whenever possible.
- Never refuel lamps, heaters, or stoves inside a tent.
- Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
- Avoid smoking inside a tent.
- Never store flammable liquids inside a tent.

CAUTION

INJURY OR DEATH MAY RESULT IF:
Tent is exposed to open flame. Do not use open flame as heat source inside shelter.
Nighttime collisions: Exterior reflectors on all four corners must be visible.
Falling Hazard
Never tow shelter with passengers inside.

(Conveys potential equipment damage)

Do not exceed 20 miles per hour/ 32 kilometers per hour when towing ice shelter.
Never leave ice shelter unattended when set up.

IMPORTANT

Check local regulations specific to the use of portable ice shelters

WARRANTY INFORMATION

Frabill, Inc. warrants to the original purchaser that all Frabill, Inc. Ice Shelters are free from manufacturers defects for the term of one year from the date of purchase. This warranty does not cover cracked windows, tent tears, and broken or bent poles due to high wind weather conditions or unattended use. Frabill will repair or replace any part found to be defective within the one-year period upon inspection by the Frabill Quality Control Team. All parts must be returned to Frabill, Inc. postage-prepaid to include the original dated receipt. All returns must be coded with a return authorization number, which can be obtained from the Frabill, Inc.,Customer Service Department.

For return authorization, call or write:
FRABILL, Inc.
Attention: Customer Service Department
431 E. South St.
Plano, IL 60545-1601

Phone 1-800-558-1005, option 3
Fax 1-262-677-4750
e-mail: service@frabill.com
(8:00 a.m. to 4:30 p.m. M-F)
www.frabill.com

LIMITATION OF LIABILITY

It is understood that Frabill, Inc.'s liability for its products, whether due to breach of warranty, negligence, strict liability or otherwise is limited to the repair of the product as stated in the warranty information. Frabill, Inc. is not liable for any injury, loss, damage or expense, whether direct or consequential, including but not limited to loss of use, income, profit or damage that occurs during the sale, installation, use of or the repair or replacement of Frabill, Inc. products. Frabill, Inc. is not liable for any damage that may occur during any modifications that are made to the product at any time to improve performance of the product. Frabill, Inc. is not obligated to make such changes to any products currently in service.

Table of Contents

Safety Instructions and Warnings 2
Warranty 2
Parts List 4
Assembly Instructions 5
Safe Use and Operation 16
Tips for Use, Maintenance and Care 17
Frabill Shelter Accessories 18

Table des matières

Consignes de sécurité et avertissements 21
Garantie 21
Liste de pièces 22
Instructions d'assemblage 23
Utilisation et exploitation sécuritaires 34
Conseils d'utilisation, Entretien et soins 35
Accessoires des Frabill 37



Need help? We're a Toll-Free call away! 1-800-558-1005, option 3
Frabill, Inc. is committed to customer satisfaction. If you have any questions or encounter a problem while assembling your shelter, please do not return to the retailer.

Besoin d'aide ? Nous sommes à un appel sans frais de vous !
1 800 558-1005, option 3
Frabill, Inc. est déterminée à assurer la satisfaction de sa clientèle. Si vous avez des questions ou rencontrez un problème au moment d'assembler votre abri, prière de ne pas retourner l'abri.


Parts List

Shelter instructions


Tools Required: Phillips Screwdriver, 7/16" deep well socket and 7/16" wrench.
A cordless drill is recommended. Approximate Assembly Time: 2 hours

ITEM	PART #	QTY.	DESCRIPTION
A	612025	1	KEDER TREKKER 2006
B	203437	20	#8X0.5 PHP HD RD SCRW
C	807114	2	HOLDER SHELTER ROD
D	806055	1	ROPE 8 FEET NYLON
E	81758	2	FRAME BRACKET
F	200015	32	NUT .250-20 HEX NYLK
G	200028	36	WASHER .250 FLAT SAE
H	200034	6	BOLT .250-20 X 1.43 ELEV
I	200050	2	BOLT .250-20 X1.50 MACH PAN HD
J	200053	6	BOLT .250-20 X 1.00 CAP HEX
K	200016	8	NUT .250-20 HEX NYLK THIN SS
L	807120	8	BEARING POLE
M	200029	8	WSHR .250 FLAT SAE SST
N	FRB000446	1	TENT SHELTER 200
O	FRB000429	4	ASSY CLIP PIN 2020
P	FRB000428	2	EXTRUSION SHELTER SEAT
Q	200014	8	BOLT .250-20X1.5" CAP HEX
R	200072	8	SCREW .25-20X1.25 PHILIPS HD
S	200073	8	SCREW .25-20X1.5 PHILIPS HD
T	81251	2	SEAT SWVL CUSHION BLK/GRY 2014
U	81929	1	BASE 33X56X8X0.225BF SHELTER
V	81128	1	ASSY AEGIS SD 45.25" STRETCHER
W	81130	2	ASSY AEGIS SD 44.25" STRETCHER
X	81129	2	ASSY AEGIS SD 39" STRETCHER
Y	81124	1	ASSY AEGIS SD PIVOT U-FRAME
Z	81125	1	POLE 1"X45.369" U-FRAME
AA	200022	8	BOLT .250-20X1.75" CAP HEX
BB	200013	2	BOLT .250-20 X 1.25 CAP HEX
CC	FRB000434	2	FRAME 8" BASE
DD	FRB000427	2	ADAPTER 8" SHELTER SEAT
EE	200584	2	SWIVEL BOAT SEAT
FF	81903	1	ASSY MED BNT U-FRAME
GG	81900	3	ASSY MED STR U-FRAME
HH	81909	1	POLE 1"X54.76" U-FRAME
II	81877	8	JOINT 1" U-FRAME BLTS
JJ	81878	8	JOINT 1" U-FRAME NTS
KK	81911	3	POLE 1"X52.369" U-FRAME

(Aprroximate Sizes/Tailles Approximatives)

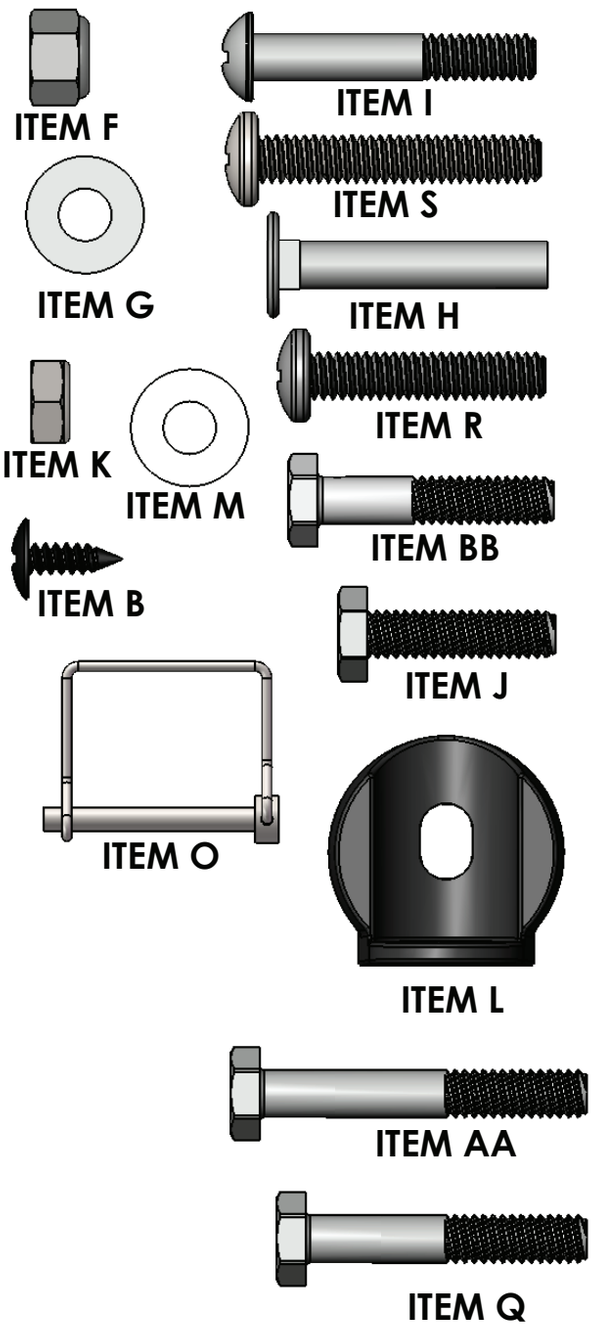


Shelter Assembly

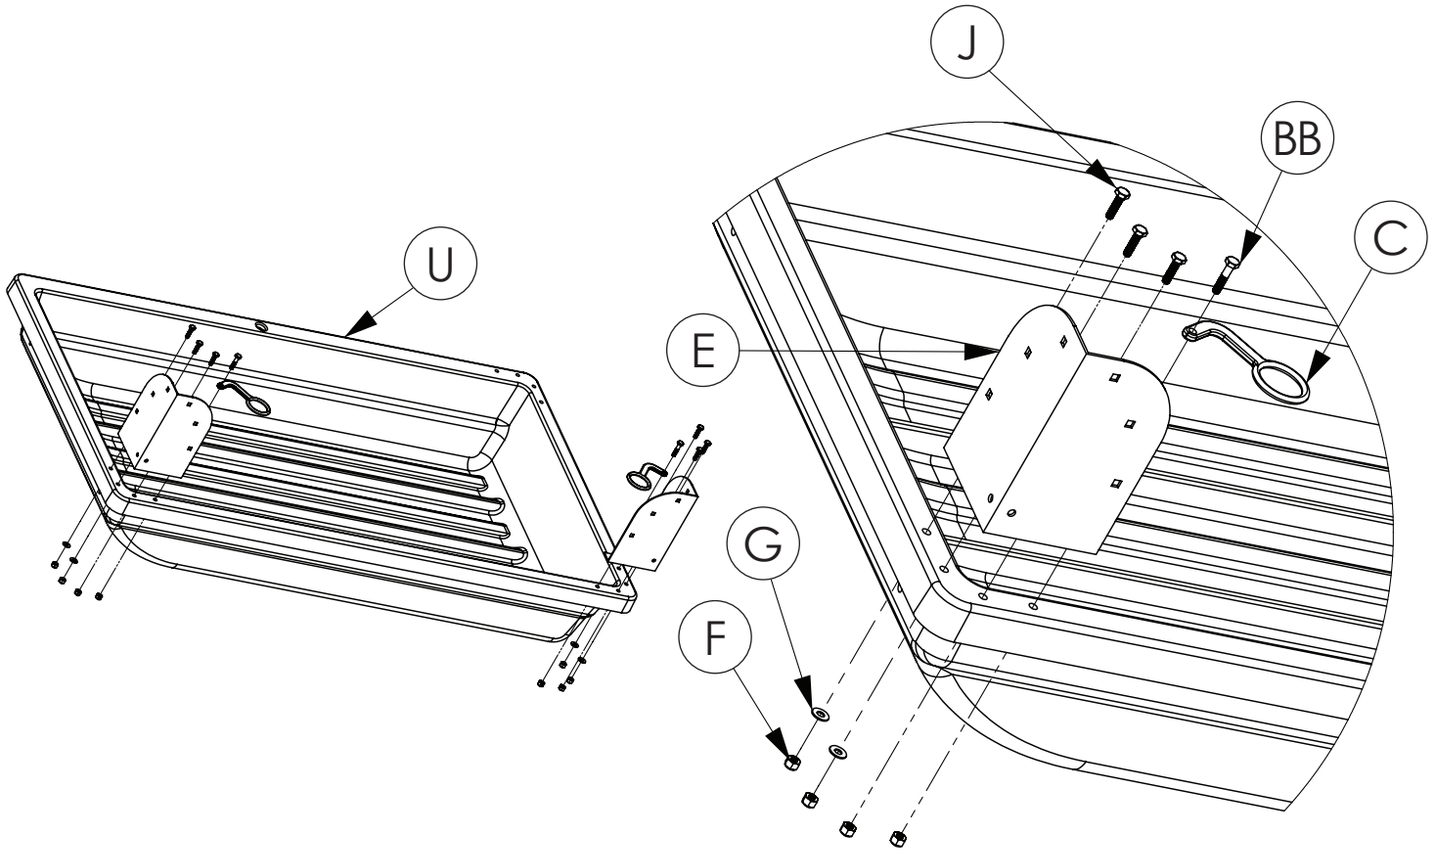


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
U	81929	BASE 33X56X8X0.225BF SHELTER	1
E	81758	FRAME BRACKET	2
J	200053	BOLT .250-20X1.00 CAP HEX	6
C	807114	HOLDER SHELTER ROD	2
BB	200013	BOLT .250-20X1.25 CAP HEX	2
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	8
G	200028	WSHR .250 FLAT SAE	4

Shelter Assembly (Continued)

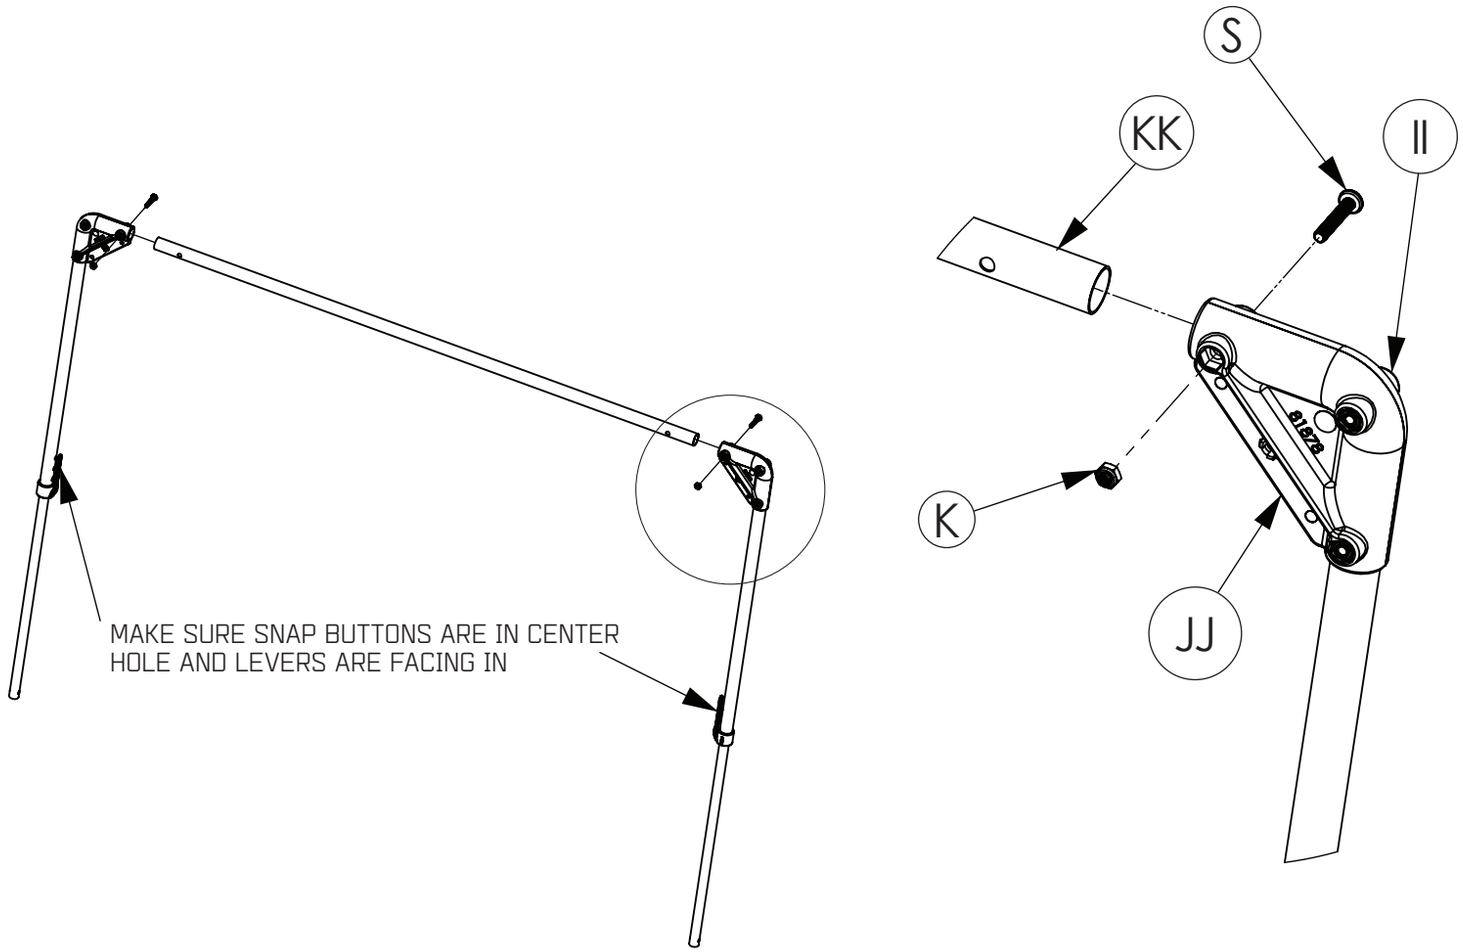

81900 ASSEMBLY INSTRUCTIONS (2 EACH)


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
II	81877	JOINT 1" U-FRAME BLTS	4
KK	81911	POLE 1"X52.369" U-FRAME	2
JJ	81878	JOINT 1" U-FRAME NTS	4
S	200073	SCRW .250-20X1.5 PHP PN HD	4
K	200016	NUT .250-20 NYLK THIN	4

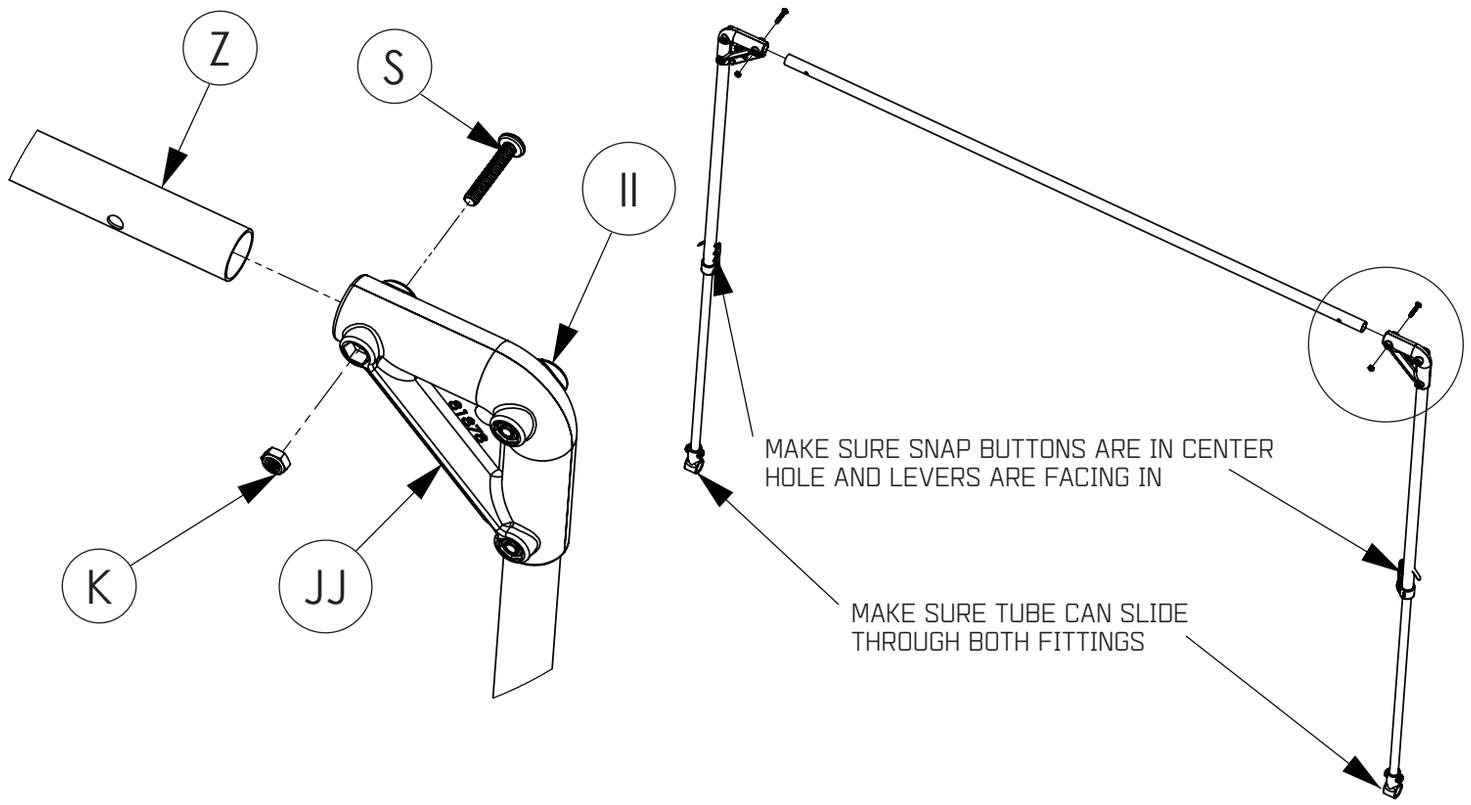

81124 ASSEMBLY INSTRUCTIONS (1 EACH)


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
II	81877	JOINT 1" U-FRAME BLTS	2
Z	81125	POLE 1"X45.369" U-FRAME	1
S	200073	SCRW .250-20X1.5 PHP PN HD	2
JJ	81878	JOINT 1" U-FRAME NTS	2
K	200016	NUT .250-20 HEX NYLK THIN SS	2

Shelter Assembly (Continued)

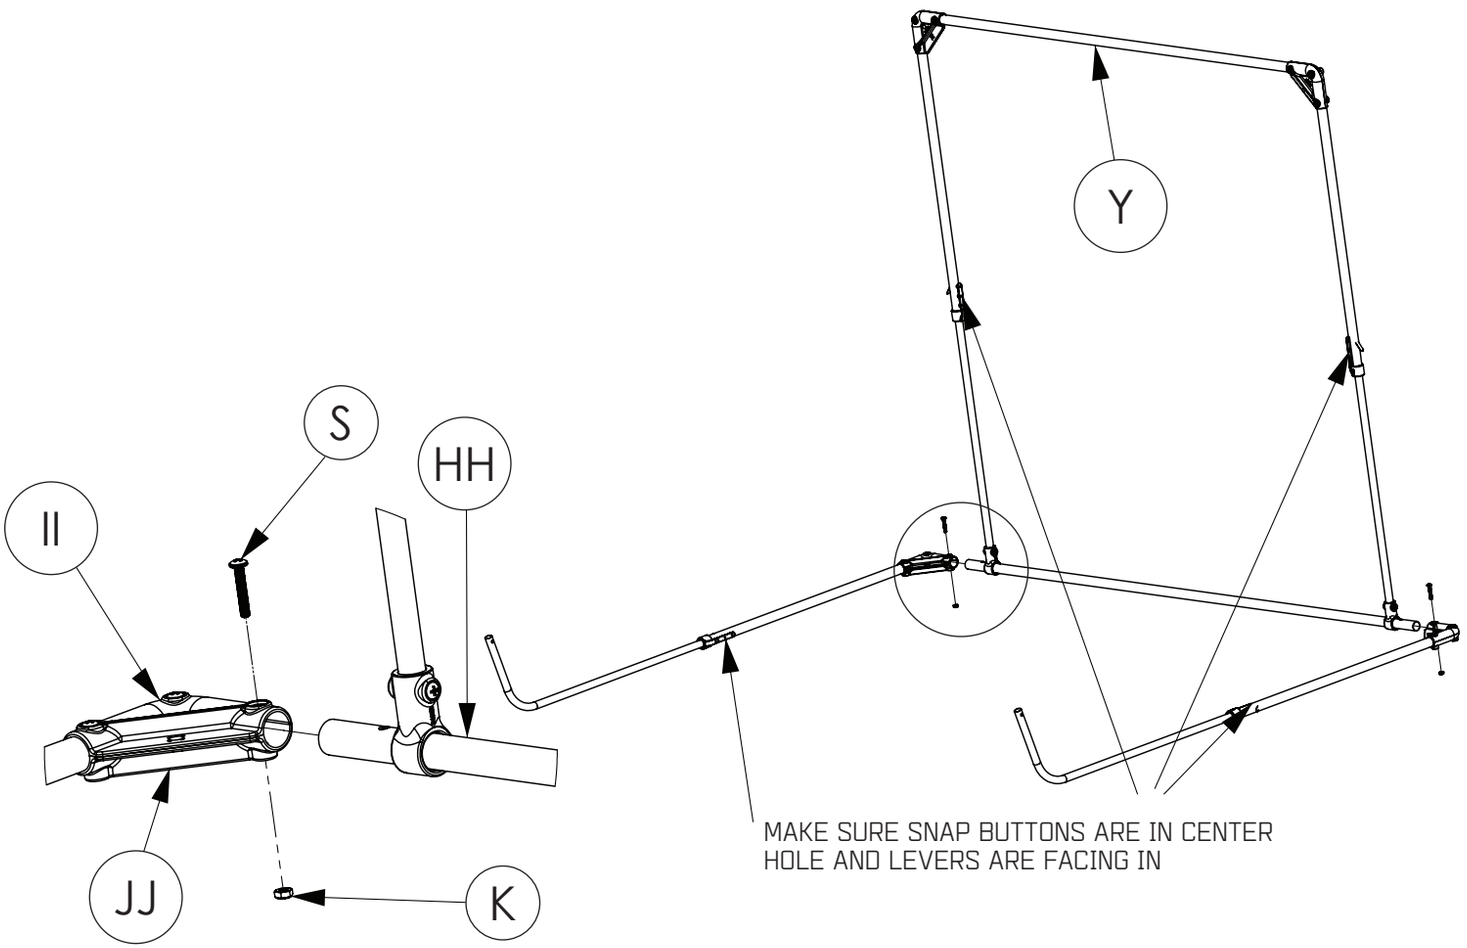

81903 ASSEMBLY INSTRUCTIONS (1 EACH)


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
II	81877	JOINT 1" U-FRAME BLTS	2
JJ	81878	JOINT 1" U-FRAME NTS	2
S	200073	SCRW .250-20X1.5 PHP PN HD	2
K	200016	NUT .250-20 HEX NYLK THIN SS	2
HH	81895	POLE 1"X54.76" U-FRAME	1
Y	81124	ASSY AEGIS SD PIVOT U-FRAME	1

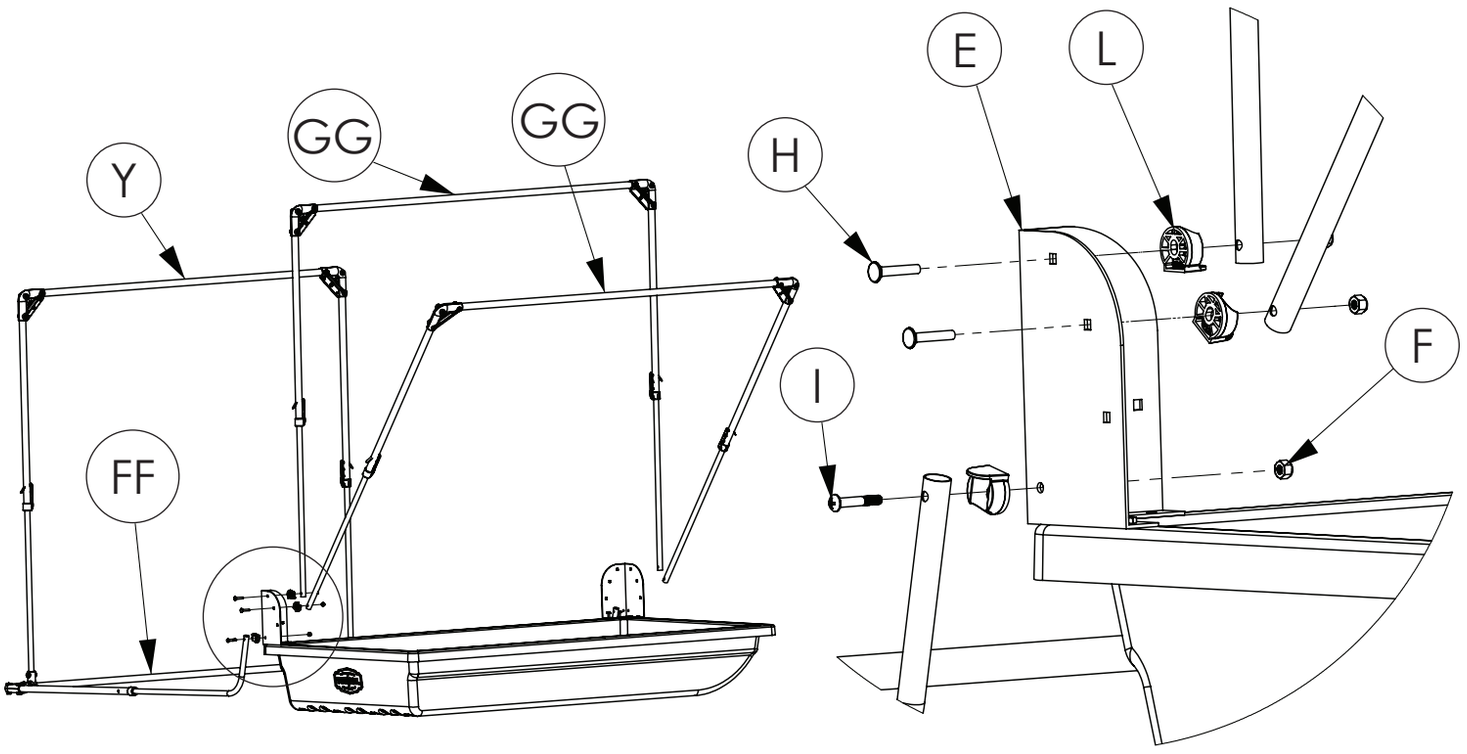


MIRROR ASSEMBLY ON THE OTHER SIDE

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
E	81758	FRAME BRACKET	2
L	807120	BEARING POLE	6
GG	81900	ASSY MED STR U-FRAME	2
FF	81903	ASSY MED BNT U-FRAME	1
Y	81124	ASSY AEGIS SD PIVOT U-FRAME	1
I	200050	BOLT .250-20 X1.50 MACH PAN HD	2
H	200034	BOLT .250-20X1.43 ELEV	4
F	200015	NUT .250-20 HEX NYLK	6

Shelter Assembly (Continued)

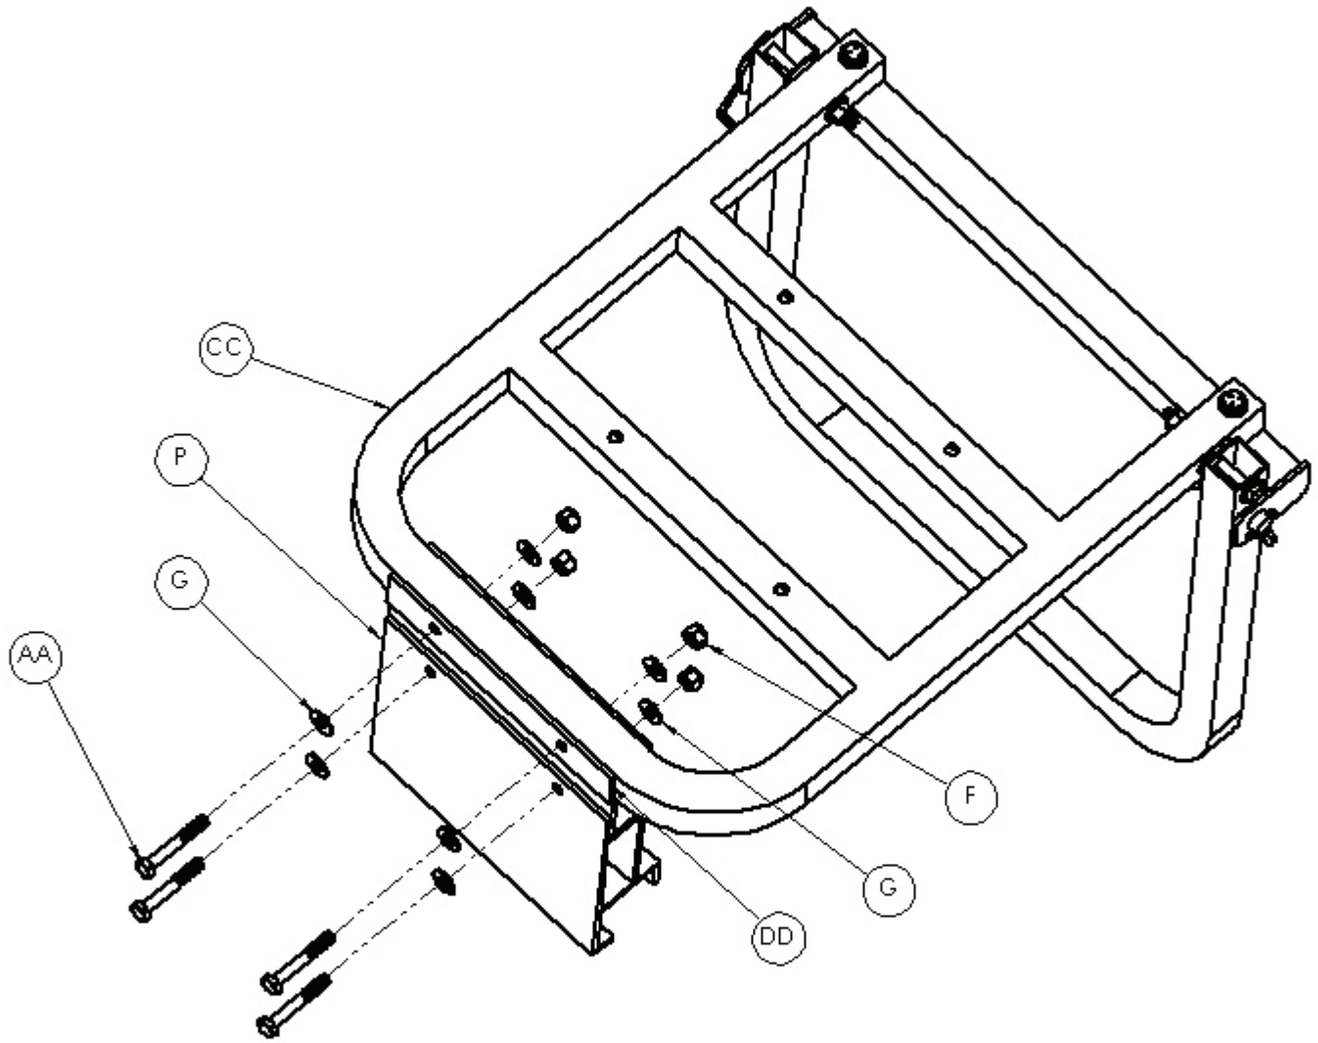


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
CC	FRB000434	FRM 8" BASE	2
DD	FRB000427	ADAPTER 8" SHELTERS EAT	2
AA	200022	BOLT .250-20XI .75" CAP HEX	8
P	FRB000428	EXTRUSIONS HELTERS EAT	2
G	200028	WSHR .250 SAE	16
F	200015	NUT .250-20 NYLK	8

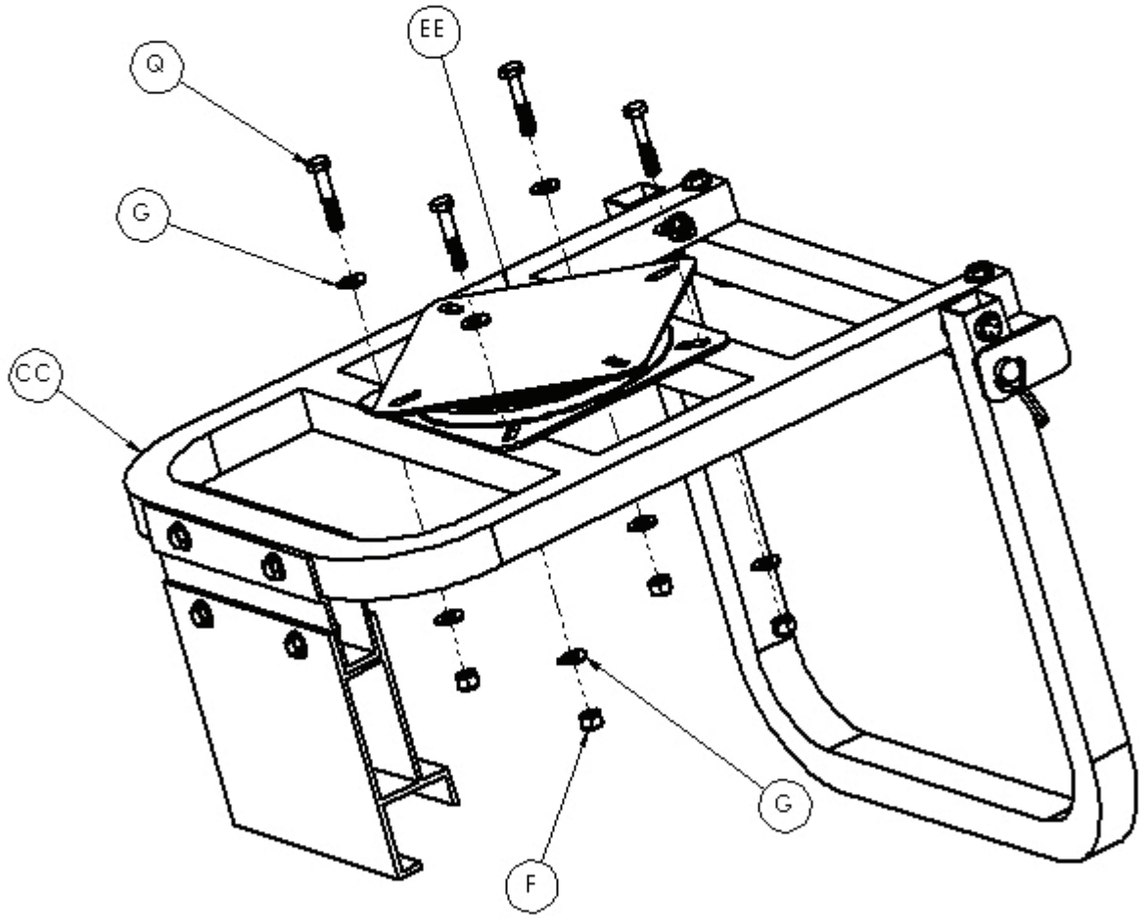



ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
CC	FRB000434	FRM 8" BASE	2
Q	200014	BOLT .250-20XI .5" CAP HEX	2
G	200028	WSHR .250 SAE	16
F	200015	NUT .250-20 NYLK	8
EE	200584	SWIVEL BOAT SEAT	2

Shelter Assembly (Continued)

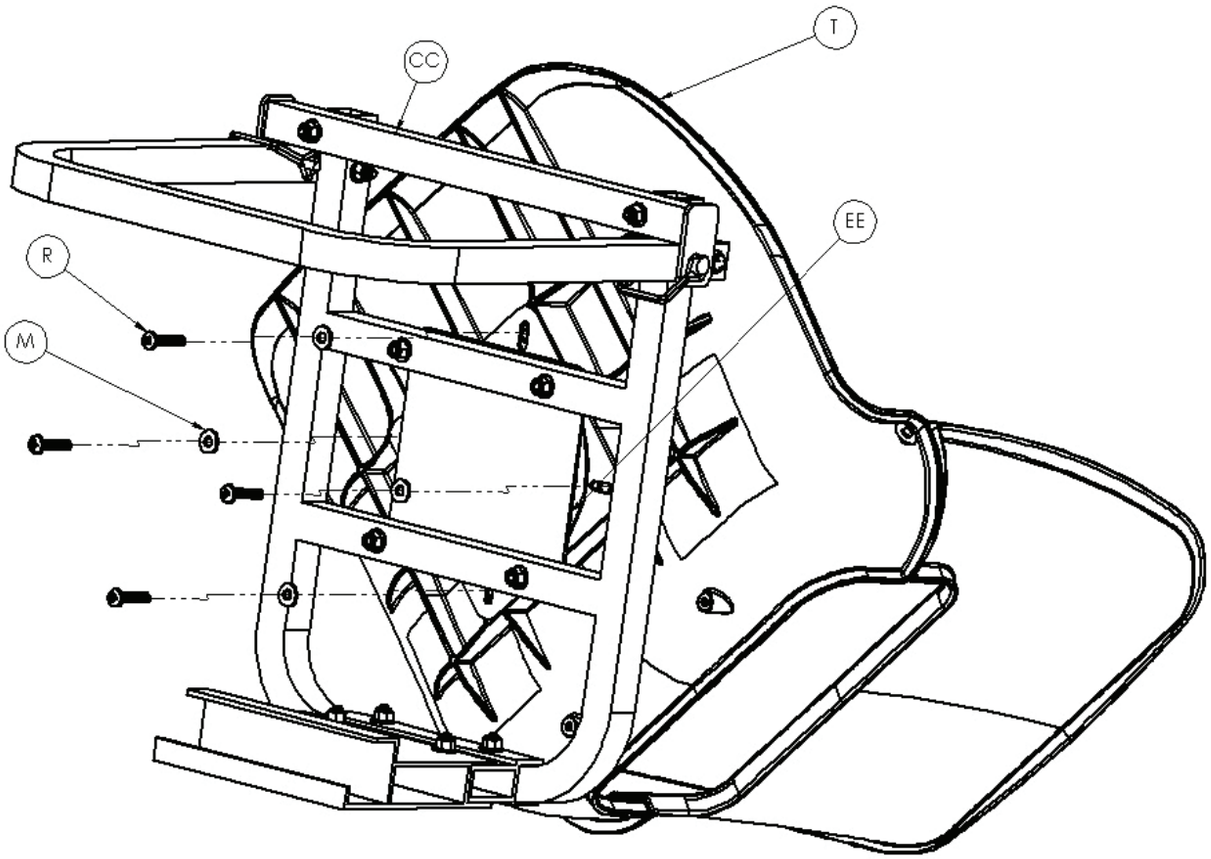

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
CC	FRB000434	FRM 8" BASE	2
T	81251	SEAT SWVL CUSHION BLK/GRY	2
M	200029	WASHER .250 FLAT SAE SST	8
EE	200584	SWIVEL BOAT SEAT	2
R	200072	SCREW .250-20X1.25 PHP PN HD	8

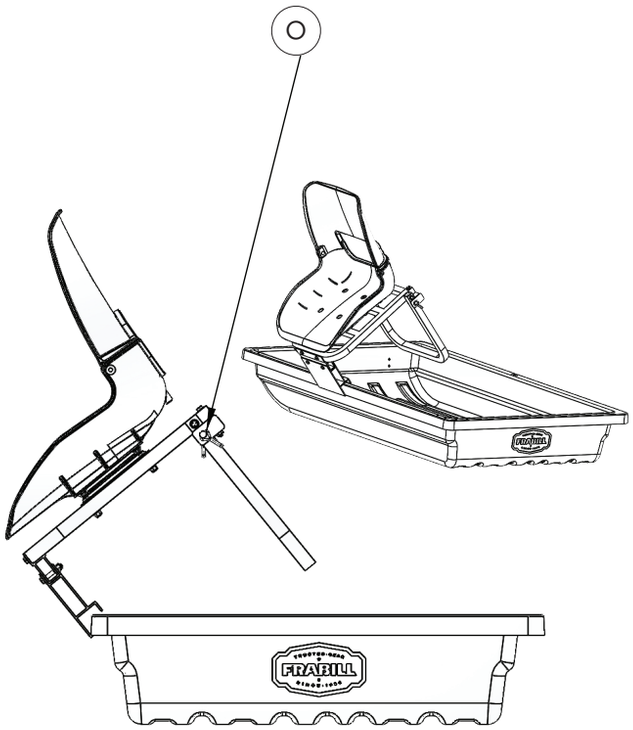

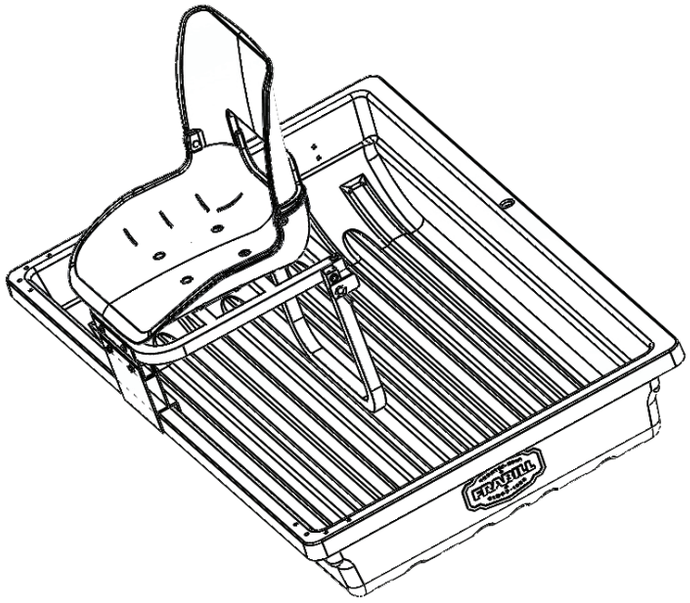


SEAT INSTALLATION:

1. CLIP SEAT ON LIP OF BASE
2. PIVOT SEAT DOWN TILL LEG RESTS ON BASE
3. MAKE SURE SAFETY CLIPS [O] ARE INSTALLED

SEAT REMOVAL:

1. PIVOT SEAT UP TOWARDS FRONT OF BASE
2. REMOVE FROM LIP OF BASE
3. REMOVE SAFETY CLIPS [O] TO FOLD LEG
4. INSTALL SAFETY CLIPS TO HOLD LEG STOWED

Shelter Assembly (Continued)

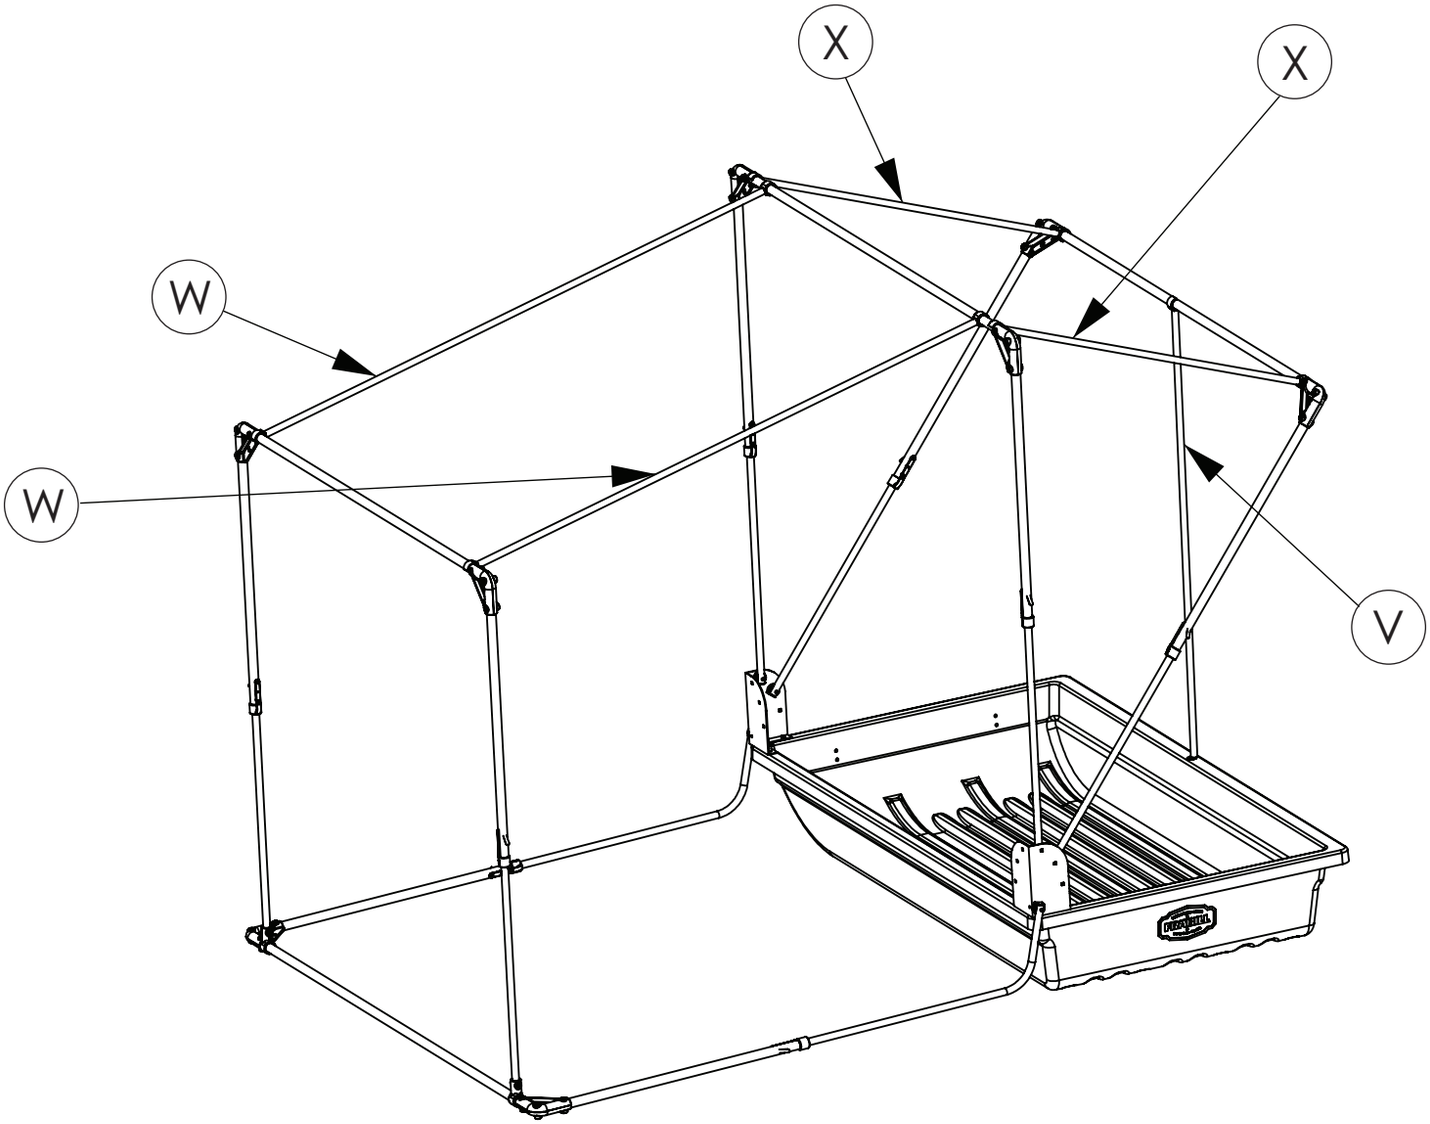


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
V	81128	ASSY AEGIS SD 45.25" STRETCHER	1
W	81130	ASSY AEGIS SD 44.25" STRETCHER	2
X	81129	ASSY AEGIS SD 39" STRETCHER	2


BRO Shelter Instructions

Tools Required: Philips Screwdriver, 7/16" deep well socket, and 7/16" wrench.
A cordless drill is recommended. Approximate assembly time 1-2 hours.

TENT ASSEMBLY (NOTE: Snap buttons to be in middle position)

1. Lay tent [N] under back edge of base [U], (opposite side of corner brackets) with the yellow Velcro straps facing up and edge without corner pockets closet to the base [U] (Fig. I & II).
2. Starting with the U-Frame [GG] closest to the base and the Velcro closest to the base, wrap the yellow Velcro straps around the U-Frame [GG]. (Fig. I) NOTE: Yellow Velcro straps should be on inside of tent after assembly.
3. Repeat step 2 for other U-frame [GG]
4. For the last U-frame [FF] wrap the 4 yellow Velcro straps around the U-Frame [FF]. (Fig. II)
5. Position corner pockets over corner of U-frame [FF]. Insert buckle through d-ring securing pocket around corner of U-frame [FF]. (Fig. II)

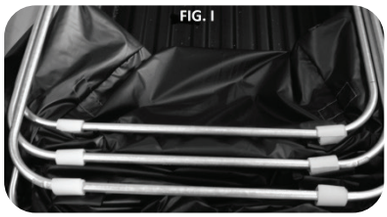

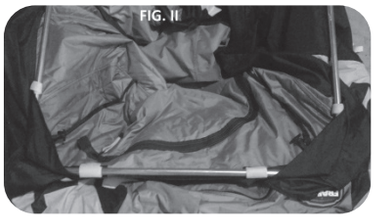


STORM GUARD SYSTEM ASSEMBLY

(CAUTION! In small amount of incidences, sharp edges of the screws may protrude thru lip of the base after assembling the Storm Guard System. Please use caution when loading and unloading unit)

1. Flip unit to the closed position.
2. Open one of the side doors and enter the shelter
3. Snap stretcher pole [V] on the #4 U-frame [GG] in the middle. (FIG V) Place the other end into indent in the base [U].
4. Snap stretcher pole [X] onto #4 U-frame [GG] on one side. (FIG V) Snap the other end onto the #3 U-frame [GG]. Repeat this step for other stretcher pole [X] on other side.
5. Pivot #2 U-frame [Y] vertical from off the ground while extending it so snap buttons are in the center holes
6. Snap stretcher pole [W] onto #3 U-frame [GG] on one side. (FIG V) Snap the other end onto the #2 U-frame [Y]. Repeat this step for other stretcher pole [W] on other side.
7. Stretcher poles [V/W/X] should look like image on page 14.
8. Take the Storm Guard System [A] and find the middle.
9. From the center of the back of the base [U] pull the tent [N] tight making sure the front U-frame [FF] is still touching the ground.
10. Wrap the excess tent material under the lip of the base [U] and push the Storm Guard System [A] over the top of the tent material and onto the lip of the base [U] across the back edge. (Fig. III) Before continuing to the sides, insert 7 – screws [B] across the back evenly spaced. The screws [B] should go through the Storm Guard System [A], tent [N], base [U], and back into the Storm Guard System [A]. (Fig. IV)
11. Continue pushing the Storm Guard System [A] over the tent material onto the lip of the base [U] to either side making sure the tent [N] is tight and the front U-Frame [FF] is still touching the ground.
12. Take the remaining screws [B] and start at one end of the Storm Guard System [A] insert the screws [B] at least every 8 inches on each side of the base [U]. NOTE: there may be extra screws once finished.
13. At the front of the base [U] locate the 2 holes. Thread the yellow rope [D] toward the inside of the base [U]. Secure each end with a knot.





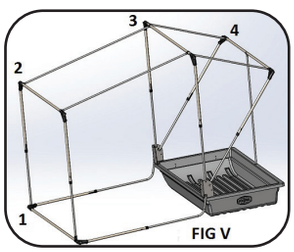

Safe use and Operation

SET UP

1. Stand at the rear of the shelter and pull each U-frame [GG/FF] toward you until the snap buttons snap into position.
2. Move to front side and lift U-Frames [GG/FF] toward you to enclose the base area. NOTE: if U-frames do not pivot easily check to make sure tent is not caught on framework.
3. Open one of the side doors and enter the shelter.
4. Snap stretcher pole [V] on the #4 U-frame [GG] in the middle. (FIG II) Place the other end into indent in the base [U].
5. Snap stretcher pole [X] onto #4 U-frame [GG] on one side. (FIG II) Snap the other end onto the #3 U-frame [GG]. Repeat this step for other stretcher pole [X] on other side.
6. Pivot #2 U-frame [Y] vertical from off the ground while extending it so snap buttons are in the center holes.
7. Snap stretcher pole [W] onto #3 U-frame [GG] on one side. (FIG II) Snap the other end onto the #2 U-frame [Y]. Repeat this step for other stretcher pole [W] on other side.
8. Stretcher poles [V/W/X] should look like image on page 14.
9. Depending on the weather conditions, the fit of the tent can be adjusted by moving the snap buttons to any of the 3 holes in the U-frame [GG/Y/FF].


TENT POSITIONS

Collapsed – Tent down resting on the base fro transport or storage

Closed – Tent rotated over the base onto the ice.



(1.) Collapsed

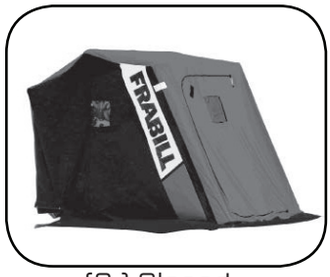

(2.) Closed

COLLAPSING FOR TRANSPORT

1. Remove stretcher poles [W].
2. Collapse U-Frame [Y] and pivot to the ground.
3. Remove remaining stretcher poles.
4. Start at the back of the shelter, press the snap button levers in on each side of the U-frame and lower the U-frame over the inner poles.
5. Repeat on the next U-frame moving towards the front.
6. Close the door with the zipper.
7. Rotate the last U-frame to an upright position and then press the snap button levers in on each side of the U-frame and lower the u-frame over the inner poles.
8. Fully rotate the frame to the collapsed position.
9. Make sure all material is tucked into base to eliminate dragging the tent material.
10. Place stretcher poles, bucket and tackle inside base.

Tips for Use

- If towing your shelter with a motorized vehicle, we highly recommend adding a Frabill Hyfax Kit to extend the life of your base.
- Only use the yellow rope for towing your ice shelter by hand. For towing with powered gear, see our optional tow bar #1639 and hyfax runner kit #1640. See www.frabill.com or back page for more information.
- Always set up your ice shelter with the back facing or quartering into the wind. This keeps the wind at your back and minimizes blow back into the front fishing area.



- Custom fit transport covers are available for all Flip-over style portable shelters. Ideal for keeping snow and ice out of the base and your equipment when towing the shelter across the ice. See www.frabill.com or back page for more information.
- When setting up your shelter, bank the edges with ice shavings and snow to help hold it in place. If there is no snow you can fold the storm flap under the frame and weigh it down with extra equipment to help hold the shelter in place.
- Your ice shelter is equipped with a Velcro tab located on the door, which attaches to a second Velcro tab located on the side panel of the shelter. This holds the door open on warmer days.
- Flip-over ice shelters are equipped with two bi-directional zippers, which allow the door to be opened from either side. This feature also allows you to close the door from both bottom corners until the zippers meet at the top. This allows you to open the door slightly at the top for added ventilation.
- All Flip-over ice shelters feature an adjustable telescoping frame design, which allows adjustment of the tent tension to compensate for varying wind/fit conditions. To keep frame poles sliding freely it is recommended to wax the frame poles with ski wax. Do not use oil or grease to lubricate.

Maintenance and Care

In Season Care

All Frabill ice shelters are treated with a water repellent sealer. This sealer will help to repel water from leaking into the tent. This does not guarantee against leakage due to heavy rains, standing snow or seepage through the seams of the tent.

The recommended product to waterproof the tent is Camp Dry™ Water Repellent Spray. If any other commercial water repellent product is used, test on the skirt of the tent prior to applying to the entire unit. Tent defects caused by applying any foreign substance to the tent will invalidate the Frabill warranty.



Always use care when folding your tent after each use. Be careful of plastic windows and frame mechanics. Should a tear occur, patches are available for a minimal cost through the Frabill customer service department.

Preparing your Flip-Over Ice Shelter for Storage


Prevent rodent, mold, mildew damage!

1. Unscrew all screws from Storm Guard System, and remove tent from base and U-frames.
2. Hand wash with soap and water to remove any fish remains or odor. Do not use washing machine as it may damage tent and windows.
3. Allow tent to dry thoroughly.
4. Fold tent neatly in tamper proof container. Do not fold windows. We recommend removing windows for storage. Keep Storm Guard System and screws in this container also.
5. Mothballs may be added to protect fabric from rodents.
6. Store container in a cool dry area off the ground.



FRABILL



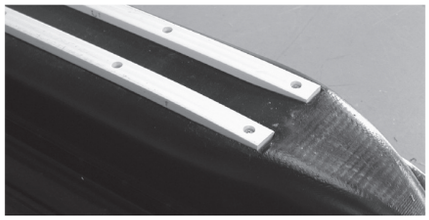

Portable Shelter Tow Bar #1639

Universal design heavy-duty tubular steel towbar has a 1 pin attachment for fast and easy attachment. Includes all hardware, including pin to attach to ATV/Snowmobile. Has a compact design that is easy for storage. The main bar stays permanently attached to the base and swivels out of the way for storage.

Hyfax Runner Kits #1638 & #1640

Removable wear strips that extend the life of the shelter base by taking the abuse that snow, ice and pavement put on the base. Each kit includes 4 runner strips and the mounting hardware. Hyfax strips can be easily trimmed to fit most models of shelters. For shelter models #640500/640510/640520/640600/640610/640620/640630 use #1640 kit. All other shelters use the #1638 kit.

Pail Pak #1655

Add more storage capacity to your fishing bucket. Unique wrap around design straps onto any 5-6 gallon pail. Leaves the buckets interior open for carrying your catch, extra equipment or even a bait container. Separate storage pockets with Velcro ties hold rods, tip-ups, and a tackle box. Velcro closures maintains a secure fit around the pail and equipment.



Ice Scooper #1685

The ice Scooper is backed by a Limited Lifetime Warranty. Extremely durable. Polypropylene/reinforced nylon construction. 30" engraved ruler on the handle. Large scoop to remove ice shavings more effectively. Long handle design prevents stress on your back.



Frabill Portable Shelter Transport Covers

Protect your equipment and shelter during transport. Custom fitted covers designed especially for each Frabill shelter model. A must for keeping ice, snow and debris out of your shelter during transport. Quick zip access panel (add or remove items from base without removing cover)


Cover Model #	Fits Shelter Model #	Description
6401	640100/640200	Recon/Recruit
FRBS6404	640300/640310/640320/FRBS115	Sentinel/ Ice Hunter 115
FRBS6405	640400/640410/640420/ 640430/640440/FRBSH200/FRBSH195	Aegis/Ice Hunter
FRBS6406	640500/640510/640520/FRBSH285 640600/640610/640620/640630	Citadel/Predator/ Ice Hunter 285



Shelter Lights #1610 & #1611

Fully directional, swivel lights with velcro fastener that attaches to shelter frame. Impact resistant housing. Runs on AA batteries.



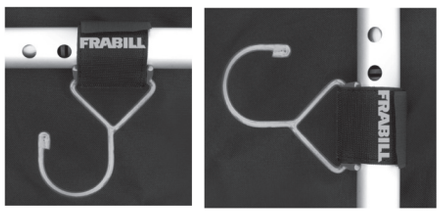

1686 Accessory Hanger

1. Durable nickel plating
2. Can be secured vertically or horizontally
3. Doesn't need to be removed when you collapse your shelter
4. Allows for easy movement along any rail.
5. Can be used with any frame system
6. Ideal for hanging a variety of accessories
7. Two hooks per package.

Please visit our website at www.frabill.com
to view and order from our entire line of fishing products.

Ice fishing products are seasonal items and supplies are limited.

Toll free: 800-558-1005, option 3
Website: www.frabill.com
Address: 431 E. South St.
Plano, IL 60545-1601

Notes

Notes (Continued)

Consignes de sécurité et renseignements concernant la garantie

! AVERTISSEMENT! (indique une situation potentiellement dangereuse pouvant, si non évitée, causer des blessures ou la mort)

L'utilisation d'appareils de chauffage ou de lanternes au propane dans des endroits non ventilés peut causer la mort par asphyxie.

Maintenir la partie supérieure des portes ouverte pour assurer la ventilation.

Garder toute flamme et source de chaleur éloignée du tissu de tente.

Cette tente est fabriquée en tissu résistant aux flammes qui satisfait aux exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Elle n'est pas ignifugée. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact maintenu avec tout type de flamme.
L'application de toute substance étrangère à la tente peut altérer ses propriétés de résistance à la flamme.

- Ne jamais utiliser de bougies, allumettes ou flammes nues de quelque sorte près d'une tente.
- Il est dangereux de cuisiner à l'intérieur d'une tente.
- Etablir vos feux de camp sous le vent, et à plusieurs mètres d'une tente. Toujours veiller à éteindre les feux de camp avant de quitter le campement ou de se retirer pour la nuit.
- faire preuve d'extrêmes précautions lors de l'utilisation de lanternes et des réchauds à essence à l'intérieur d'une tente. Utiliser de l'équipement fonctionnant à piles chaque fois que c'est possible.
- Ne jamais recharger de lampes, des réchauds ou des fourneaux à l'intérieur d'une tente.
- Éteindre toutes les lanternes avant d'aller dormir.
- Éviter de fumer à l'intérieur d'une tente.
- Ne jamais entreposer de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

MISE EN GARDE

DES BLESSURES OU LA MORT PEUVENT ÊTRE ENTRAINÉES SI :
Une tente est exposée à une flamme nue. On ne doit pas utiliser une flamme nue comme source de chaleur à l'intérieur de l'abri.

Collisions nocturnes : Les réflecteurs extérieurs disposés aux quatre coins doivent être visibles.
Danger de chute
Ne jamais remorquer l'abri avec des passagers à l'intérieur.

(indique un risque potentiel d'endommagement de l'équipement)
Ne pas dépasser 32 km/h / 20 mph en remorquant l'abri sur glace.
Ne jamais laisser l'abri sur glace sans surveillance lorsqu'il est monté.

IMPORTANT

Vérifier les règlements locaux spécifiques à l'utilisation des abris sur glace portatifs.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Frabill, Inc. garantit à l'acheteur original que tous les abris sur glace fabriqués par Frabill, Inc. seront sans défaut de fabrication et ce pour une période d'un an après la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les fenêtres brisées, les déchirures dans la toile et les piquets brisés ou pliés par des vents violents ou suite à une utilisation non- appropriée. Frabill réparera ou remplacera toute pièce défectueuse pendant cette période d'un an après inspection par l'équipe de contrôle qualité de Frabill. Toutes les pièces doivent être retournées port prépayé à Frabill, Inc. accompagnées du reçu original indiquant la date d'achat d'origine. Toutes les pièces retournées doivent être codées avec un numéro d'autorisation de retour, qui peut être obtenu en s'adressant au service client de Frabill, Inc.

Pour obtenir une autorisation de retour, téléphonez ou écrivez à

For return authorization, call or write:
FRABILL, Inc.
Attention: Customer Service Department
431 E. South St.
Plano, IL 60545-1601

Phone 1-800-558-1005, option 3
Fax 1-262-677-4750
e-mail: service@frabill.com
(8:00 a.m. to 4:30 p.m. M-F)
www.frabill.com

Limitation de Responsabilité
Il est entendu que la responsabilité de Frabill, Inc. pour ses produits, qu'elle soit dû à une violation de garantie, négligence, responsabilité inconditionnelle ou autre, est limitée à la réparation du produit comme stipulé dans les renseignements sur la garantie. Frabill, Inc. ne sera pas responsable de blessure, perte, ni dommages et intérêts, qu'ils soient directes ou indirectes, y compris sans être limité à une perte d'usage, revenu, bénéfice ou à des dommages quelconques qui se produiraient pendant la vente, l'installation, l'utilisation ou la réparation ou le remplacement des produits de Frabill, Inc. Frabill, Inc ne sera pas responsable pour dommages qui pourraient se produire lors de toutes modifications quelconques faites à n'importe quel moment pour améliorer la performance du produit. Frabill, Inc. n'ai pas obligé de faire de tels changements à n'importe lequel de ses produits couramment en service.


Liste de pièces

Instructions pour Abri


Outils nécessaires : tournevis Phillips, clé à douille profonde 7/16 po et une clé 7/16 po.
Une perceuse est recommandée. Durée d'assemblage : environ 2 heures

PIÉCE	NO. DE PIÉCE	QTÉ	DESCRIPTION
A	612025	1	KEDER TREKKER 2006
B	203437	20	VIS CRUCIFORME À TÊTE RONDE N°8x13 MM (0,5 PO)
C	807114	2	TIGE DE MAINTIEN D'ABRI
D	806055	1	CORDE 2,4 M (8 PI) NYLON
E	81758	2	SUPPORT DE CADRE
F	200015	32	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL 6 MM (0,250 PO)-20
G	200028	36	RONDELLE PLATE SAE 6 MM (0,250 PO)
H	200034	6	BOULON D'ASCENSEUR 6 MM (0,250 PO)-20 X 36,3 MM (1,43 PO)
I	200050	2	BOULON À TÊTE CYLINDRIQUE À DÉPOUILLE USINÉE 6 MM
J	200053	6	(0,250 PO)-20 X 38,1 MM (1,50 PO)
K	200016	8	BOULON À TÊTE HEXAGONALE 6 MM
L	807120	8	(0,250 PO)-20 X 25,4 MM (1,00 PO)
M	200029	8	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL INOX FIN 6 MM (0,250 PO)-20
N	FRB000446	1	TENTE -ABRI 200
O	FRB000429	4	ASSEMBLAGE À GOUPILLE
P	FRB000428	2	SIÈGE D'ABRI D'EXTRUSION
Q	200014	8	BOULON À TETE HEX INOX FIN 6MM (0,250 PO)
R	200072	8	VIS CRUCIFORME 6 MM (0,250 PO)-20 X 31,8 MM (1,25 PO)
S	200073	8	VIS CRUCIFORME 6 MM (0,250 PO)-20 X 38,1 MM (1,5 PO)
T	81251	2	COUSSIN DE SIÈGE PIVOTANT NOIR/GRIS 2014
U	81929	1	ABRI BARRE AVANT 838X1422X203X5,7 MM (33X56X8X0,225 PO) BASE
V	81128	1	ASSEMBLAGE CHÂSSIS PORTE LATÉRALE AEGIS 1149 MM (45,25 PO)
W	81130	2	ASSEMBLAGE CHÂSSIS PORTE LATÉRALE AEGIS 1124 MM (44,25 PO)
X	81129	2	ASSEMBLAGE CHÂSSIS PORTE LATÉRALE AEGIS 991 MM (39 PO)
Y	81124	1	ASSEMBLAGE CADRE EN U À PIVOTS PORTE LATÉRALE AEGIS
Z	81125	1	TIGE 25 MM X 1152 MM (1 PO x 45,369 PO) DU CADRE EN U
AA	200022	8	BOULON À TETE HEX INOX FIN 6MM (0,250 PO)
BB	200013	2	BOULON À TÊTE HEXAGONALE 6 MM (0,250 PO)-20 X 31,8 MM (1,25 PO)
CC	FRB000434	2	CADRE DE BASE
DD	FRB000427	2	SIÈGE ABRI ADAPTATEUR
EE	200584	2	SIÈGE DE BARQUE PIVOTANT
FF	81903	1	ASSEMBLAGE CADRE EN U COURBÉ MOYEN
GG	81900	3	ASSEMBLAGE CADRE EN U DROIT MOYEN
HH	81909	1	TIGE 25 MM X 1391 MM (1 PO x 54,76 PO) DU CADRE EN U
II	81877	8	BOULONS FOURCHUS 25 MM (1 PO) DU CADRE EN U
JJ	81878	8	ÉCROUS FOURCHUS 25 MM (1 PO) DU CADRE EN U
KK	81911	3	TIGE 25 MM X 1330 MM (1 PO x 52,369 PO) DU CADRE EN U

(Aprroximate Sizes/Tailles Approximatives)

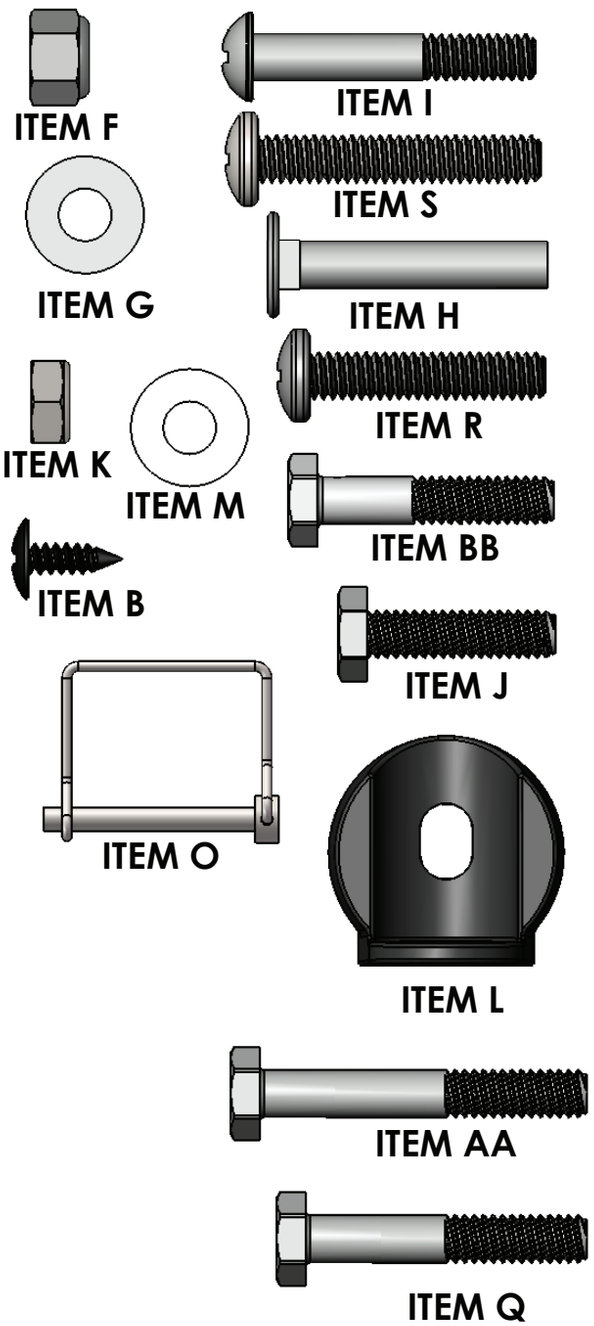


Instructions pour Abri

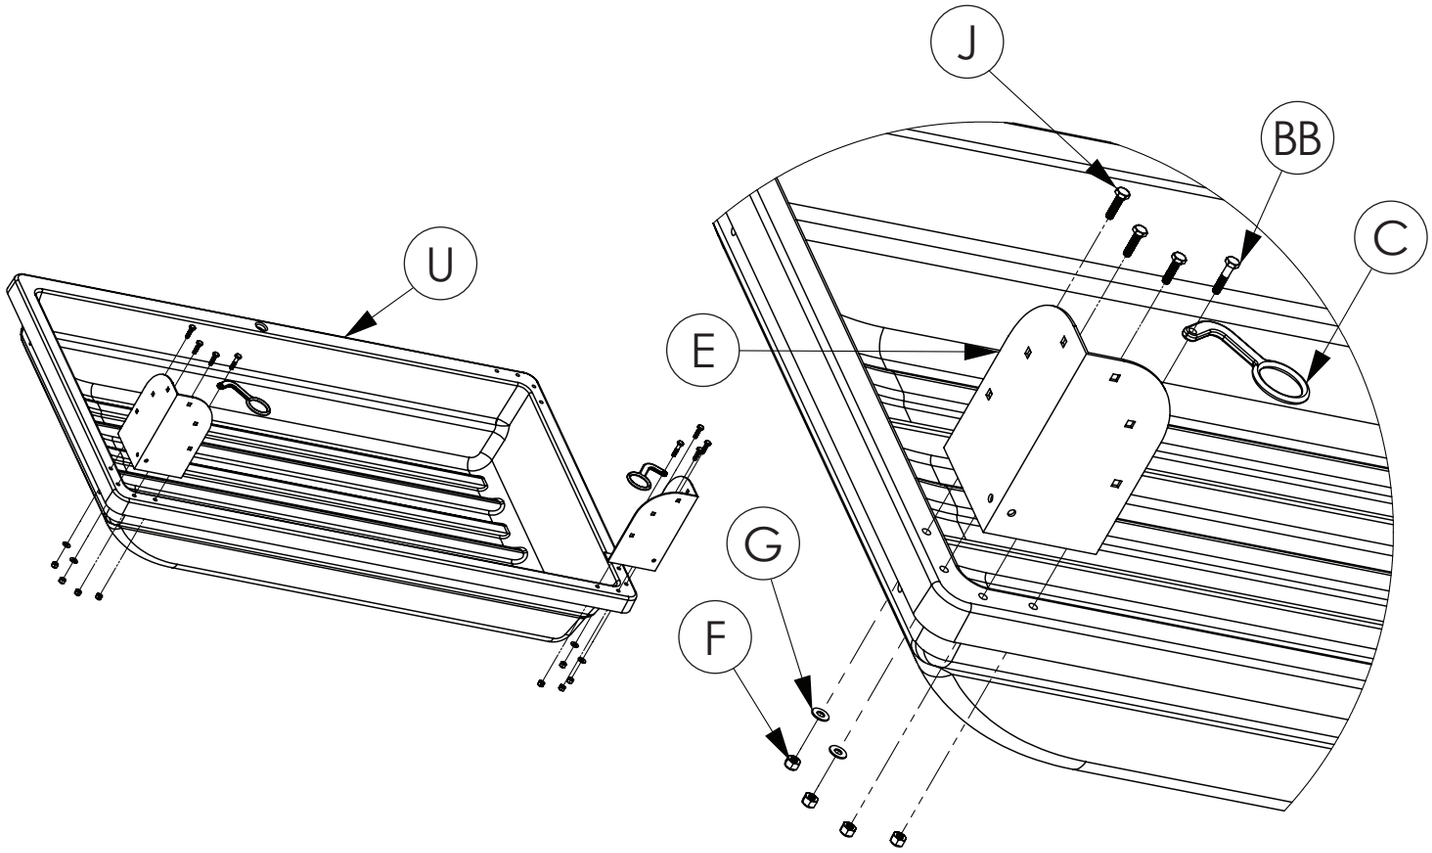


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
U	81929	ABRI BARRE AVANT 838X1422X203X5,7 MM BASE	1
E	81758	SUPPORT DE CADRE	2
J	200053	"BOULON À TÊTE HEXAGONALE 6 MM-20 X 25,4 MM	6
C	807114	TIGE DE MAINTIEN D'ABRI	2
BB	200013	BOULON À TÊTE HEXAGONALE 6 MM (0,250 PO)-20 X 31,8 MM	2
F	200015	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL 6 MM-20	8
G	200028	RONDELLE PLATE SAE 6 MM	4

Instructions pour Abri

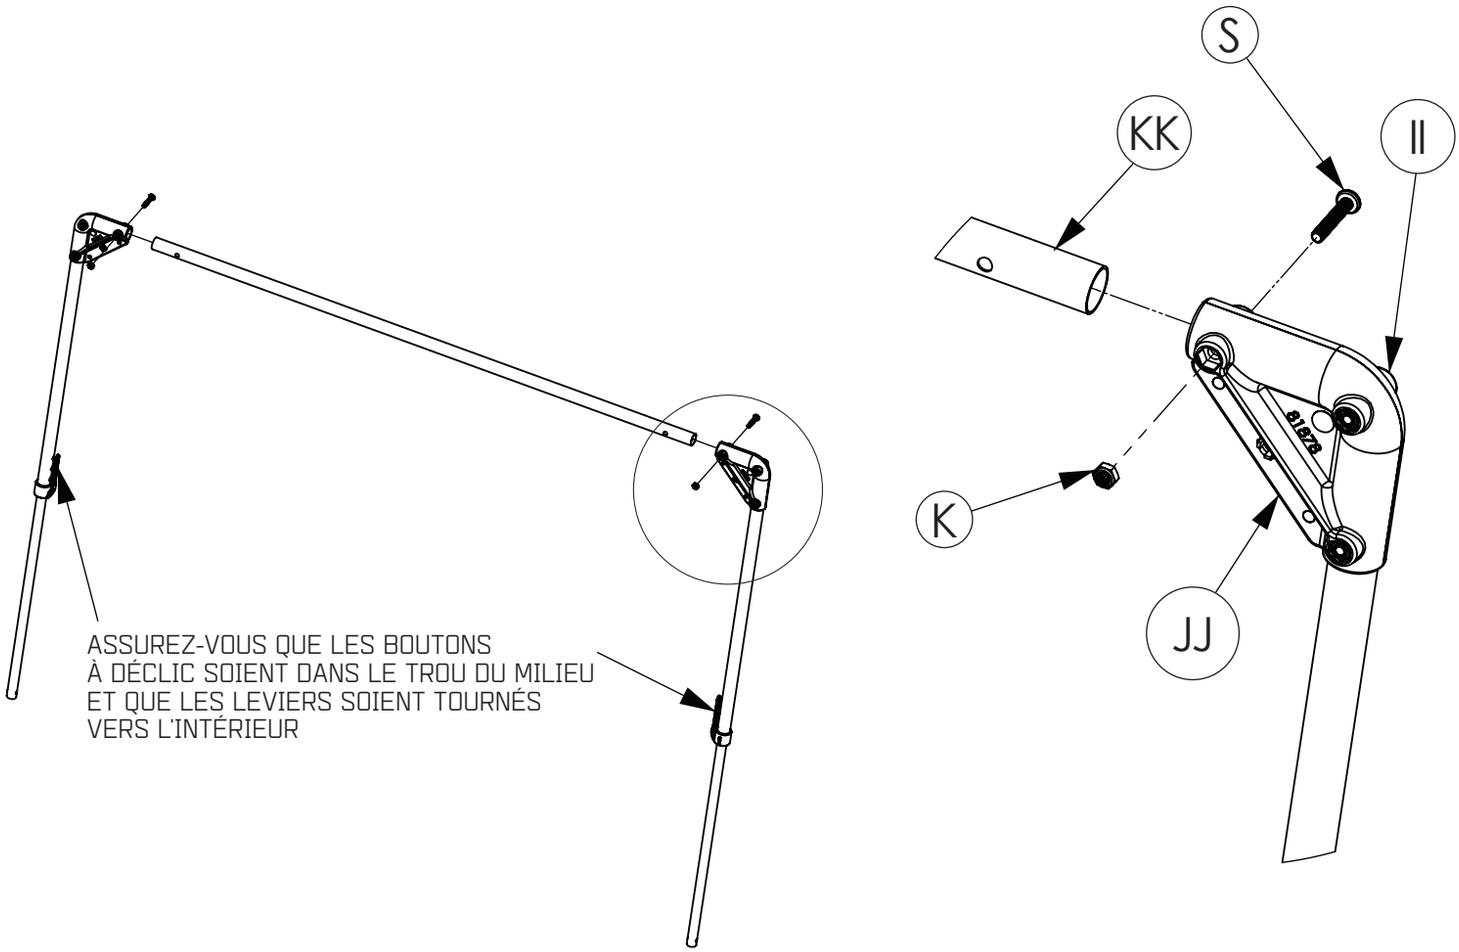

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 81903 (1 CHACUN)


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
II	81877	BOULONS FOURCHUS 25 MM DU CADRE EN U	4
KK	81911	TIGE 25 MM X 1330 MM DU CADRE EN U	2
JJ	81878	ÉCROUS FOURCHUS 25 MM DU CADRE EN U	4
S	200073	VIS CRUCIFORME 6 MM-20 X 38,1 MM	4
K	200016	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL INOX FIN 6 MM-20	4

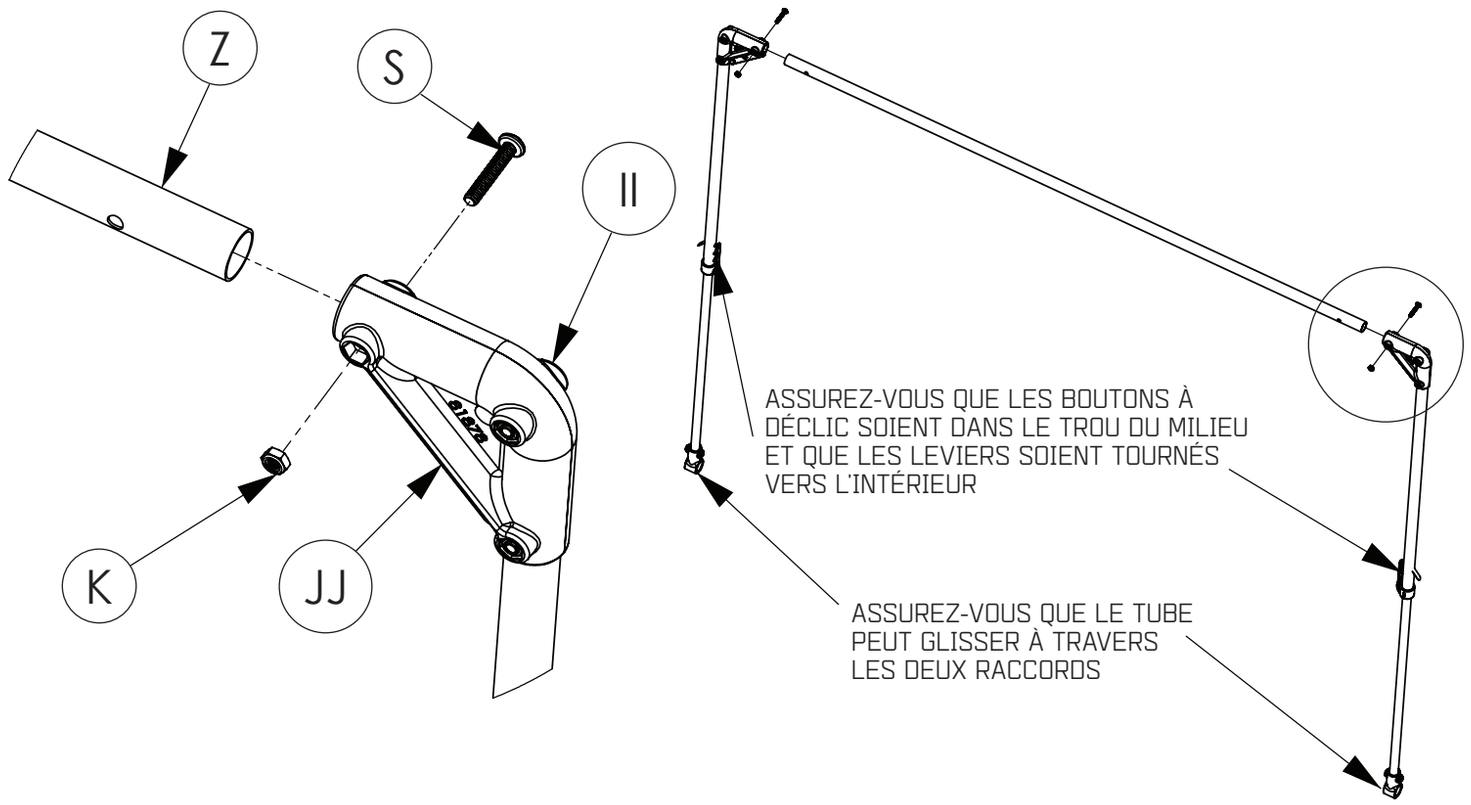

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 81124 (1 CHACUN)


PIÈCE	NUMERO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
II	81877	BOULONS FOURCHUS 25 MM DU CADRE EN U	2
Z	81898	TIGE 25 MM X 1152 MM DU CADRE EN U	1
S	200073	VIS CRUCIFORME 6 MM-20 X 38,1 MM	2
JJ	81878	ÉCROUS FOURCHUS 25 MM DU CADRE EN U	2
K	200016	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL INOX FIN 6 MM-20	2

Instructions pour Abri

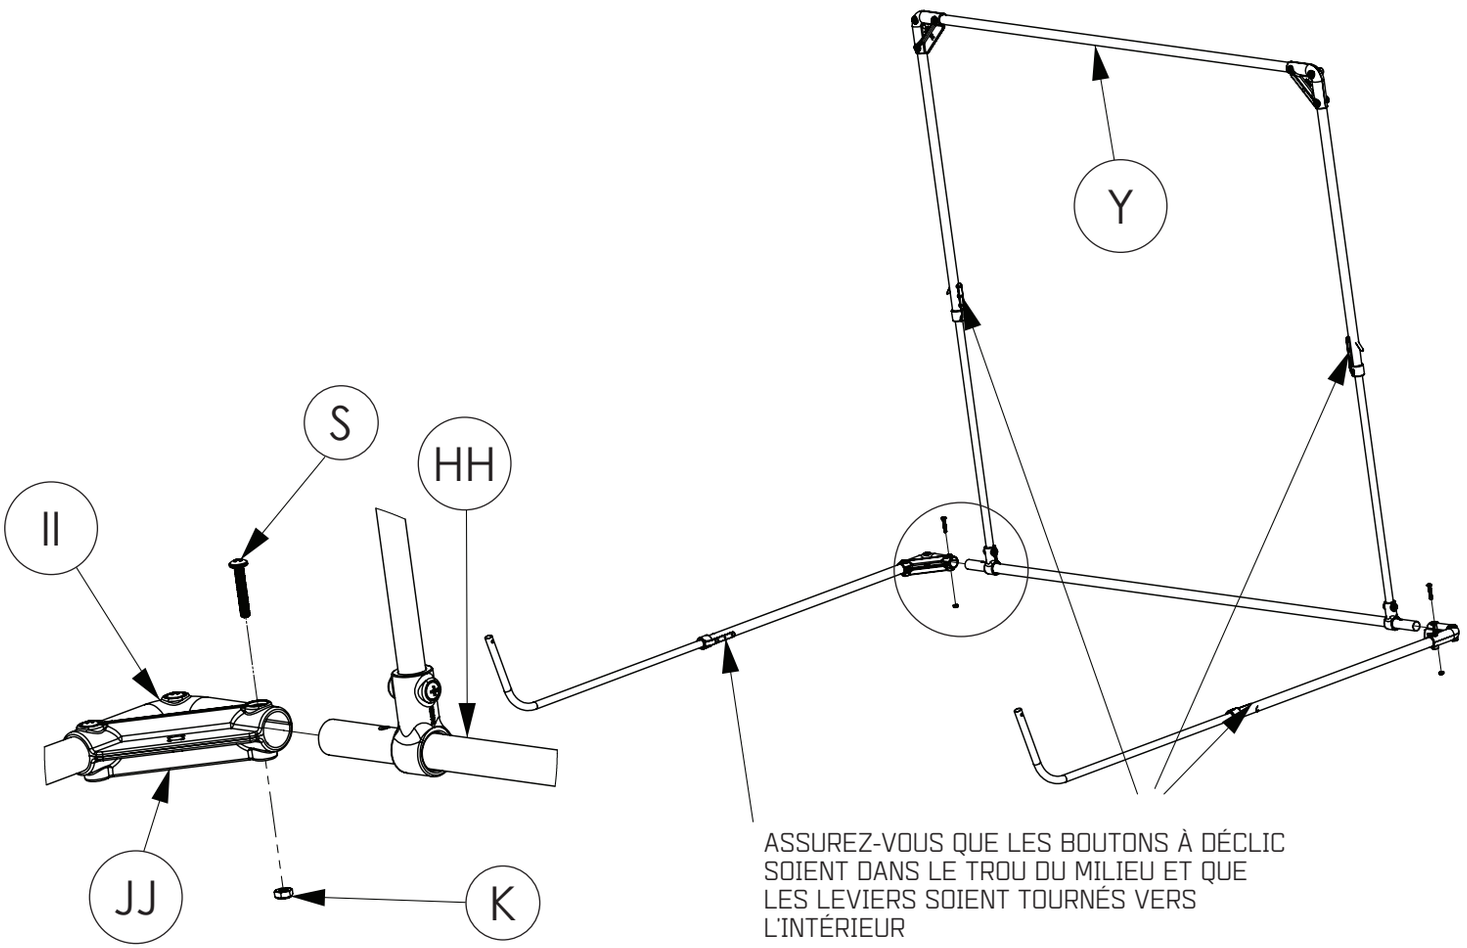

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 81903 (1 CHACUN)


PIÈCE	NUMERO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
II	81877	BOULONS FOURCHUS 25 MM DU CADRE EN U	2
JJ	81878	ÉCROUS FOURCHUS 25 MM DU CADRE EN U	2
S	200073	VIS CRUCIFORME 6 MM-20 X 38,1 MM	2
K	200016	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL INOX FIN 6 MM-20	2
HH	81895	TIGE 25 MM X 1391 MM DU CADRE EN U	1
Y	81903	ASSEMBLAGE CADRE EN U À PIVOTS PORTE LATÉRALE AEGIS	1

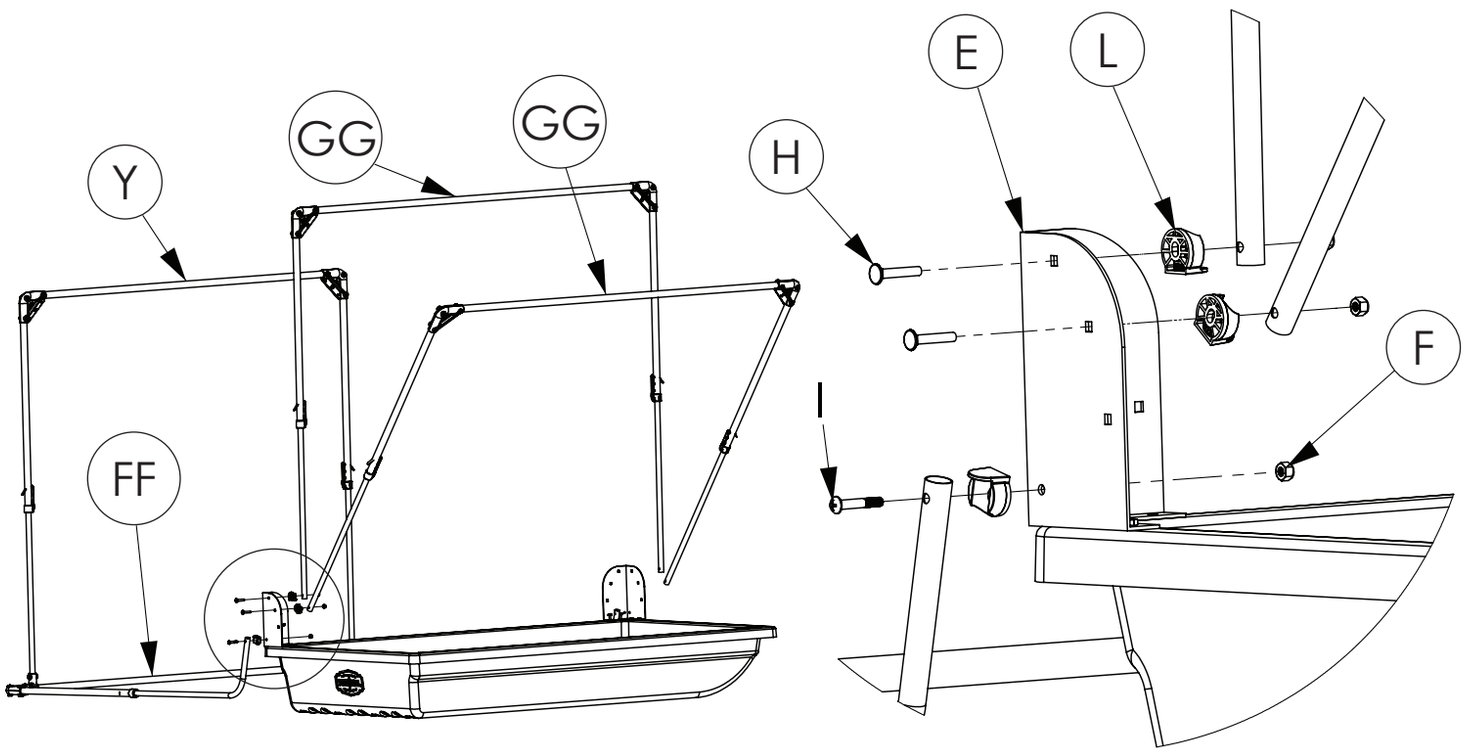


ASSEMBLAGE SYMÉTRIQUE DE L'AUTRE CÔTÉ

PIÈCE	NUMERO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
E	81758	SUPPORT DE CADRE	2
L	807120	TIGE PORTEUSE	6
GG	81900	ASSEMBLAGE CADRE EN U DROIT MOYEN	2
FF	81903	ASSEMBLAGE CADRE EN U COURBÉ MOYEN	1
Y	81124	ASSEMBLAGE CADRE EN U À PIVOTS PORTE LATÉRALE AEGIS	1
I	200050	"BOULON À TÊTE CYLINDRIQUE À DÉPOUILLE USINÉE 6 MM-20 X 38,1 MM	2
H	200034	BOULON D'ASCENSEUR 6 MM-20 X 36,3 MM	4
F	200015	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL 6 MM-20	6

Instructions pour Abri

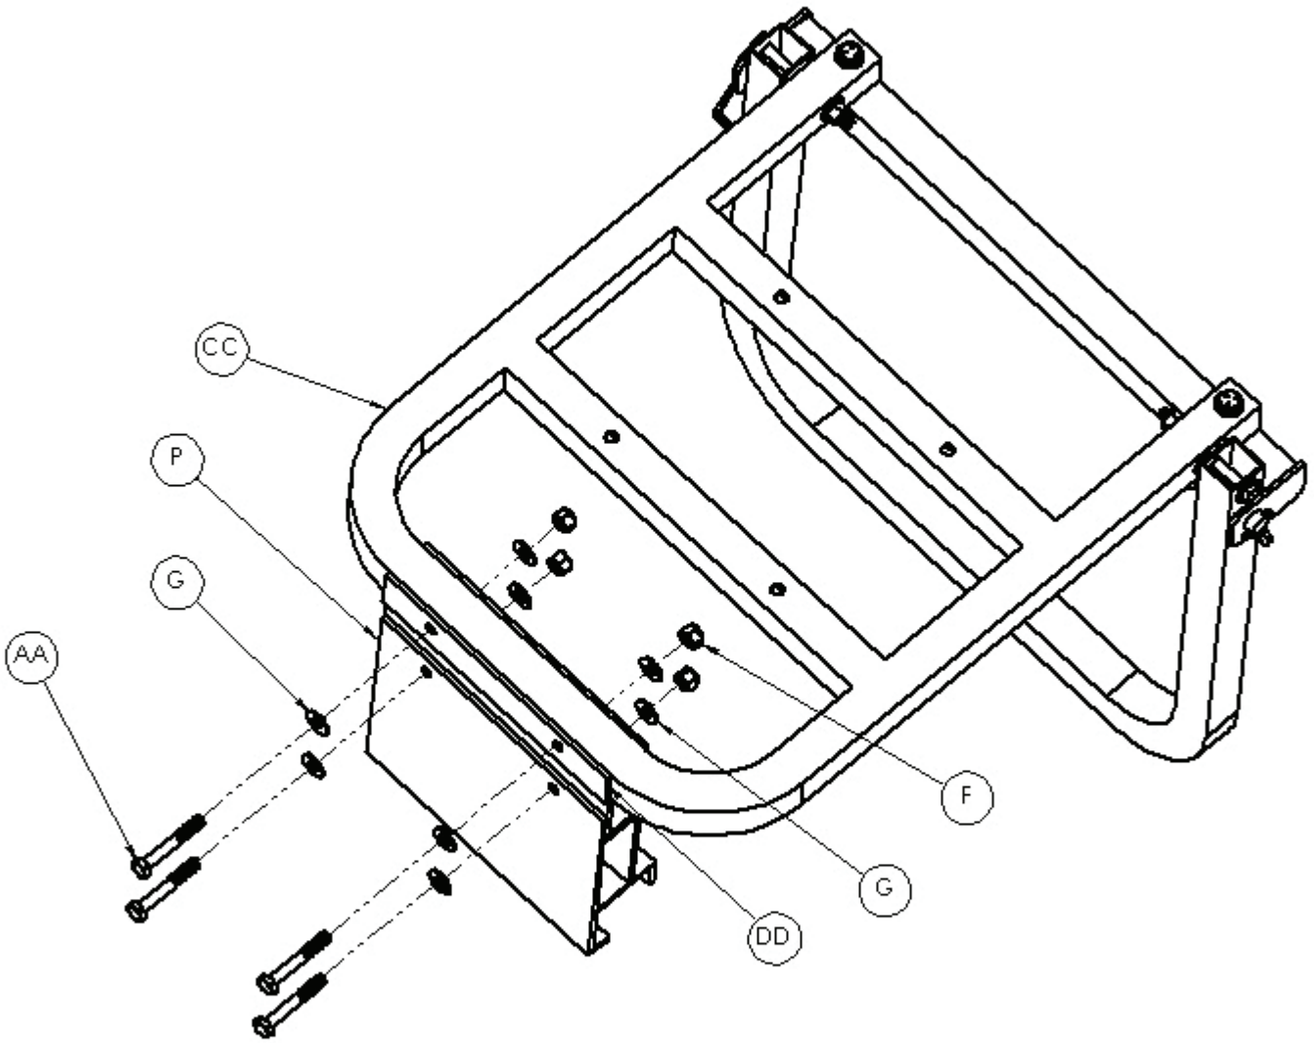


PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
CC	FRB000434	CADRE DE BASE	2
DD	FRB000427	SIÈGE ABRI ADAPTATEUR	2
AA	200022	BOULON À TÊTE HEXAGONALE 6 MM-20	8
P	FRB000428	SIÈGE D'ABRI D'EXTRUSION	2
G	200028	RONDELLE PLATE SAE 6 MM	16
F	200015	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL 6 MM-20	8

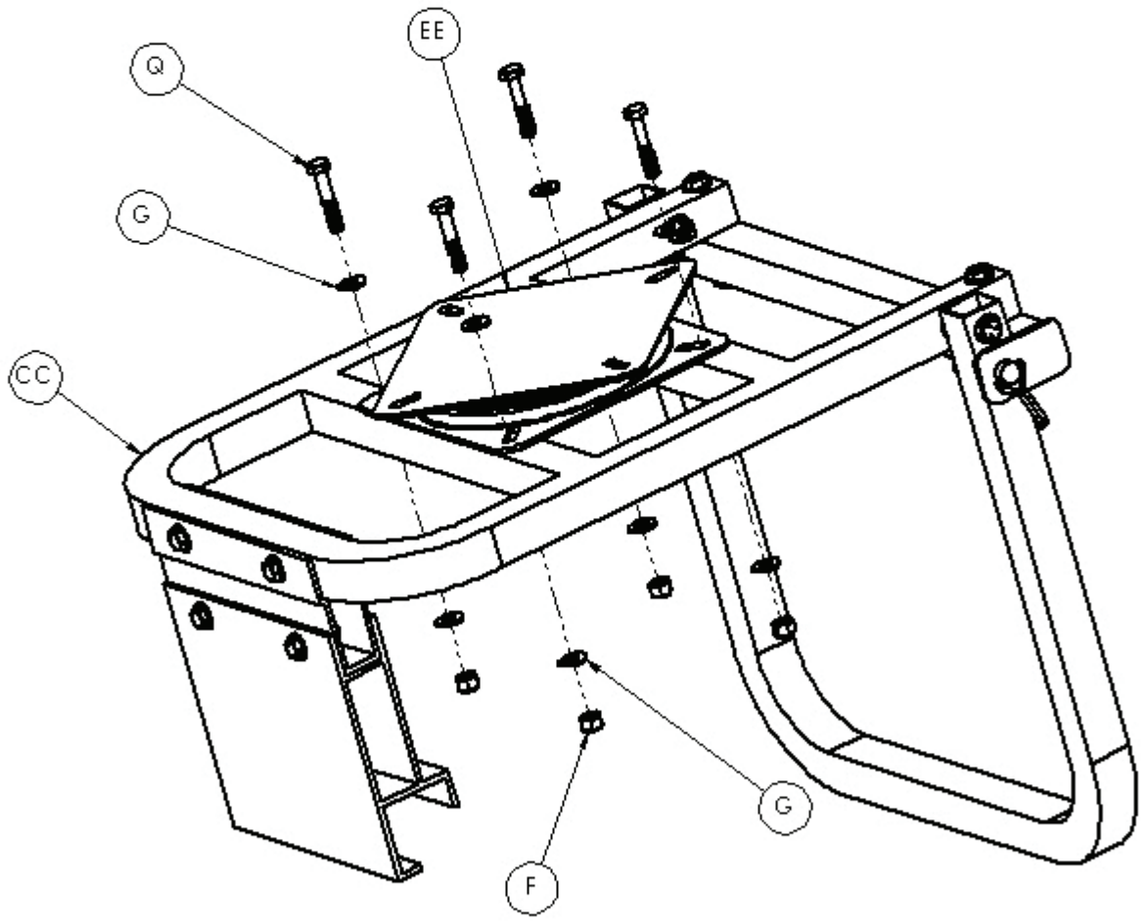



PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
CC	FRB000434	CADRE DE BASE	2
Q	200014	BOULON À TÊTE HEXAGONALE 6 MM-20	8
G	200028	RONDELLE PLATE SAE 6 MM	16
EE	200584	SIÈGE DE BATEAU PIVOTANT	2
F	200015	ÉCROU NYLOCK HEXAGONAL 6 MM-20	8

Instructions pour Abri

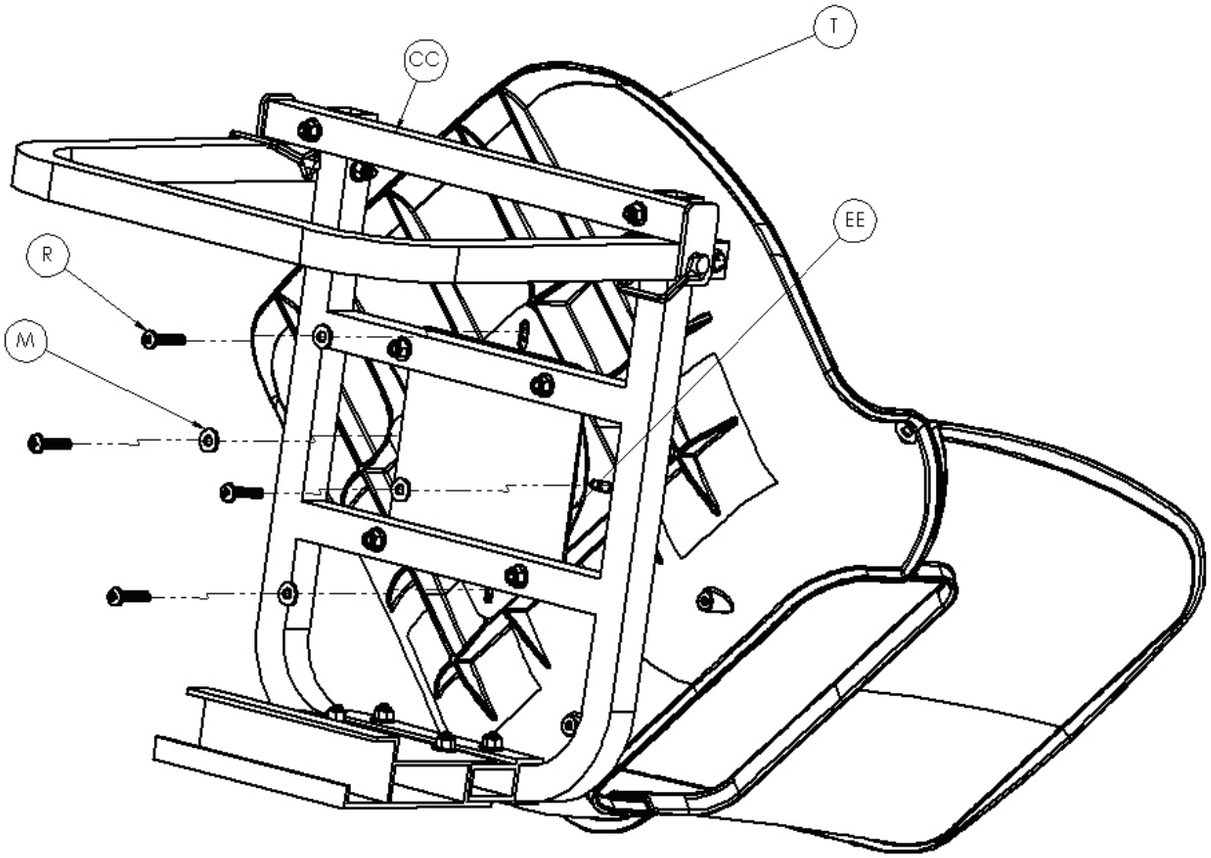

PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
CC	FRB000434	CADRE DE BASE	2
T	81251	COUSSIN DE SIEGE SWVL NOIR / GRIS	2
M	200029	RONDELLE PLATE SAE 6 MM	8
EE	200584	SIÈGE D'ABRI D'EXTRUSION	2
R	200072	VIS CRUCIFORME 6 MM-20 X 31,8 MM	8

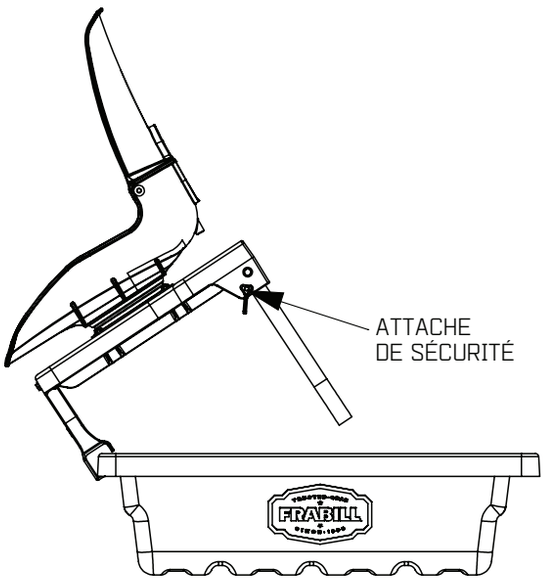

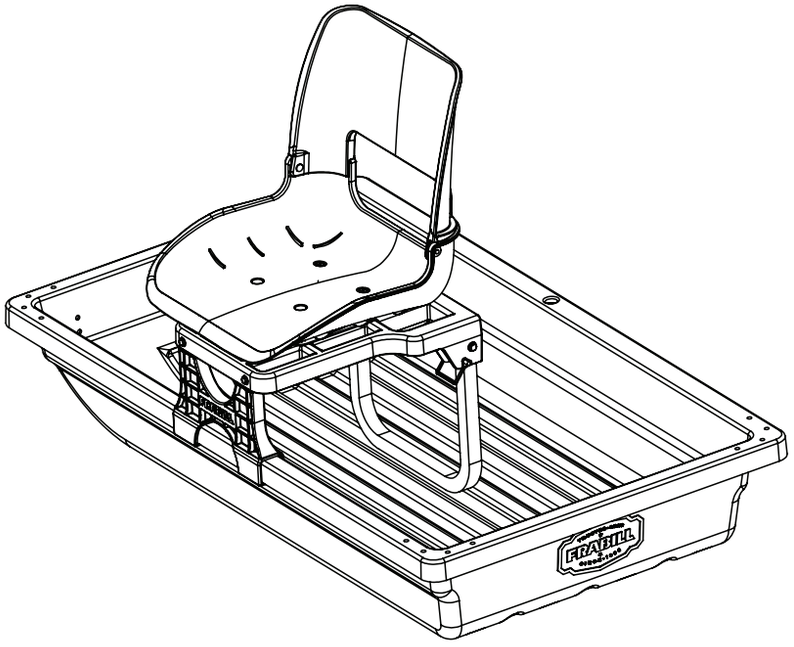


INSTALLER LE SIÈGE

1. ATTACHEZ LE SIÈGE À LA BASE
2. ABAISSEZ LE SIÈGE JUSQU'À CE QUE LE PIED REPOSE SUR LA BASE
3. ASSUREZ-VOUS QUE LES ATTACHES DE SÉCURITÉ SOIENT MISES EN PLACE.

RETIRER LE SIÈGE

1. TOURNEZ LE SIÈGE VERS LE HAUT VERS L'AVANT DE LA BASE
2. RETIREZ LES ATTACHES DU REBORD DE LA BASE
3. RETIREZ LES ATTACHES DE SÉCURITÉ POUR PLIER LE PIED
4. INSTALLER DES CLIPS DE SÉCURITÉ À TENIR JAMBE RANGÉE

Instructions pour Abri

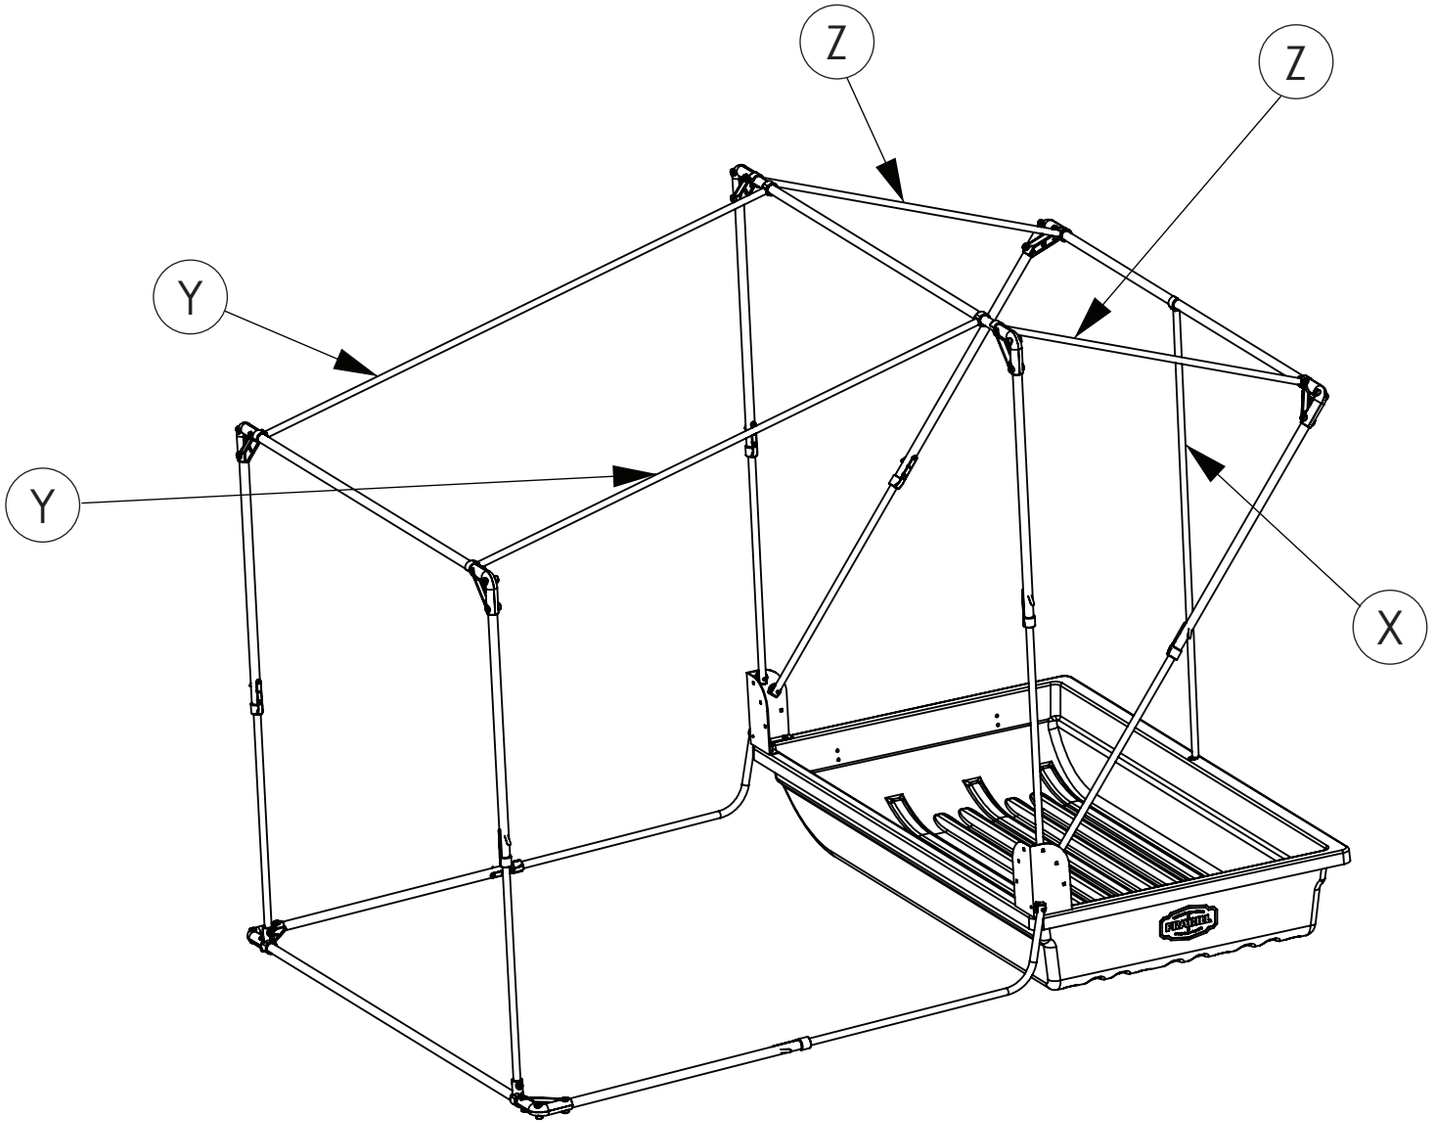


PIÈCE	NUMERO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
V	81128	ASSEMBLAGE CHÂSSIS PORTE LATÉRALE AEGIS 1149 MM	1
W	81130	ASSEMBLAGE CHÂSSIS PORTE LATÉRALE AEGIS 1124 MM	2
X	81129	ASSEMBLAGE CHÂSSIS PORTE LATÉRALE AEGIS 991 MM	2


Instructions pour Abri

Outils nécessaires : tournevis Phillips, clé à douille profonde 7/16 po et une clé 7/16 po. Une perceuse est recommandée.
Durée d'assemblage : environ 1 à 2 heures.

ASSEMBLAGE DE LA TENTE (Remarque : Les boutons à déclic en position du milieu)

1. Étalez la tente [N] sous le rebord arrière de la base [O/U], (côté opposé aux équerres) avec les lanières en Velcro jaune vers le haut et le bord sans poche au coin le plus proche de la base [O/U] (Fig. I & II).
2. En commençant avec le cadre en U [GG] le plus proche de la base et le Velcro le plus proche de la base, enroulez les lanières Velcro autour du cadre en U [GG] (FIG I). REMARQUE : les lanières Velcro jaune devraient être à l'intérieur de la tente après l'assemblage.
3. Répétez l'étape 2 pour 2 autres cadres en U [GG]
4. Pour le dernier cadre en U [FF] enroulez les 4 lanières en Velcro jaune autour du cadre en U [FF]. (Fig. II)
5. Positionnez les poches de coins sur le coin du cadre en U [FF]. Insérez la boucle dans l'anneau D pour bien attacher la poche autour du coin du cadre en U [FF]. (Fig. II)

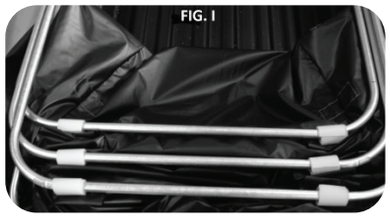

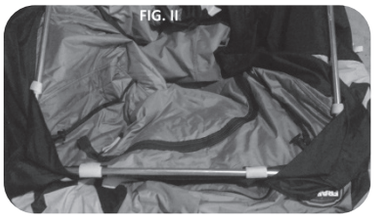



ASSEMBLAGE STORM GUARD

(ATTENTION! Dans peu de cas, les bouts aigus des vis peuvent dépasser du rebord de la base après avoir assemblé le système Storm Guard. Prenez des précautions lorsque vous chargez et déchargez l'unité)

1. Retournez l'unité en position fermée.
2. Ouvrez une des portes sur le côté et entrez dans l'abri.
3. Enclenchez le poteau tendeur [V] sur le cadre en Cadre en U No. 4 [GG] au milieu. (FIG V) Mettez l'autre bout dans l'indentation de la base.
4. Enclenchez le poteau tendeur [X] sur le cadre en U No. 4 [GG] d'un côté. (FIG 5) Mettez l'autre bout dans le cadre en U No. 3 [GG]. Répétez cette étape pour l'autre poteau tendeur [X] de l'autre côté.
5. Tournez le cadre en U No. 2 [Y] pour le mettre vertical tout en l'étirant pour que les boutons à déclic s'enclenchent dans les trous du milieu.
6. Enclenchez le poteau tendeur [W] sur le cadre en U No. 3 [GG] d'un côté. (FIG V) Mettez l'autre bout dans le cadre en U No.2 [Y]. Répétez cette étape pour l'autre poteau tendeur [W] de l'autre côté.
7. Les poteaux tendeurs [V/W/X] devraient ressembler à l'illustration à la page 49.
8. Prenez le système Storm Guard [A] et trouvez le milieu.
9. Du centre de l'arrière de la base [O/T] tirez fermement la tente [N] bien tendue en vous assurant que l'avant du cadre en U [FF] touche toujours le sol.
10. Enroulez l'excès de la toile de tente sous le rebord de la base [O/U] et poussez le système Storm Guard [A] par-dessus la toile de la tente et sur le rebord de la base [O/U] le long du bord arrière. (Fig. III) Avant de continuer avec les côtés, insérez 7 vis [B] à l'arrière à espaces réguliers. Les vis [B] devraient traverser le système Storm Guard [A], la tente [N], la base [O/U] et de nouveau dans le système Storm Guard [A]. (Fig. IV)
11. Continuez à pousser le système Storm Guard [A} sur la toile de la tente par-dessus le rebord de la base [O/U] de chaque côté en vous assurant que la tente [N] soit tendue et l'avant du cadre en U [FF] touche toujours le sol.
12. Prenez les vis [B] qui restent et en commençant à un bout du système Storm Guard [A] insérez les vis [B] réparties régulièrement tous les vingt centimètres environ de chaque côté de la base [O/U]. REMARQUE : Il y aura peut-être des vis en trop une fois terminé.
13. Repérez les 2 trous à l'avant de la base [O/U]. Enfilez la corde jaune [O] vers l'intérieur de la base [O/U]. Attachez avec un nœud à chaque bout.



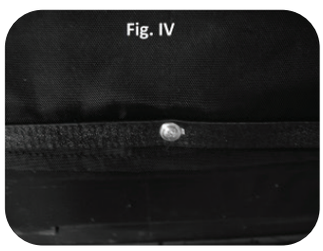

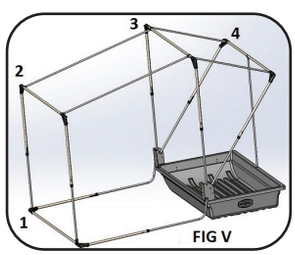

Utilisation et exploitation sécuritaires

INSTALLATION DU SIÉGE

1. Tenez-vous à l'arrière de l'abri et tirez chaque cadre en U [GG/FF] vers vous jusqu'à ce que les boutons à déclic s'enclenchent en position.
2. Déplacez-vous vers l'avant et levez les cadres en U [GG/FF] vers vous pour enclore l'espace de la base. REMARQUE : si les cadres en U ne pivotent pas facilement, vérifiez que la tente ne soit pas prise dans l'armature.
3. Ouvrez l'une des portes et entrez dans l'abri.
4. Enclenchez le poteau tendeur [V] sur le cadre en U No.4 [GG] au milieu. (FIG II). Mettez l'autre bout dans l'indentation de la base [O/U].
5. Enclenchez le poteau tendeur [X] dans le cade en U No. 4 [GG] d'un côté. (FIG II). Enclenchez l'autre bout dans le cadre en U No. 3 [GG]. Répétez cette étape pour l'autre poteau tendeur [X] de l'autre côté.
6. Tournez le cadre en U No. 2 [Y] pour le mettre vertical tout en l'étirant pour que les boutons à déclic s'enclenchent dans les trous du milieu.
7. Enclenchez le poteau tendeur [W] sur le cadre en U No. 3 [GG] d'un côté. (FIG V) Mettez l'autre bout dans le cadre en U No.2 [Y}. Répétez cette étape pour l'autre poteau tendeur [W] de l'autre côté.
8. Les poteaux tendeurs [V/W/X] devraient ressembler à l'illustration à la page 49.
9. En fonction des conditions météorologiques, il est possible d'ajuster la tension de la tente en déplaçant les boutons-pression dans un des 3 trous du cadre en U [GG/Y/FF].

POSITIONS DE TENTE

Repliée – la tente repose sur la base pour transport et rangement
Fermée – la tente entoure la base sur la glace.



(1.) Affaissé



(2.) Fermé

REPLIER POUR TRANSPORT

1. Retirez le poteau tendeur [W]
2. Repliez le cadre en U [Y] et abaissez-le par terre.
3. Retirez les poteaux tendeurs restants.
4. Commencez à l'arrière de l'abri, appuyez sur les leviers des boutons à déclic de chaque côté du cadre en U et baissez le cadre en U sur les poteaux intérieurs.
5. Répétez pour le cadre en U suivant en allant vers l'avant.
6. Fermez la porte avec la fermeture à glissière
7. Faites pivoter le dernier cadre en U en position debout, puis appuyez sur les leviers des boutons à déclic sur chaque côté du cadre en U et abaissez le cadre en U sur les poteaux intérieurs.
8. Faites pivoter entièrement le cadre en position repliée.
9. Assurez-vous que tout le matériel se trouve dans la base pour éviter que la toile de tente ne traîne.
10. Placez les poteaux tendeurs, le seau et matériel de pêche dans la base.

Conseils d'utilisation

- Si vous tirez votre abri en remorque avec un véhicule motorisé, nous recommandons vivement d'ajouter un Kit Frabill Hyfax pour prolonger la durée de vie de votre base.

- Utilisez seulement la corde jaune pour tirer manuellement votre abri sur glace. Pour le tirez avec du matériel motorisé, prière de voir notre barre d'attelage #1639 et le kit glissière Hyfax #1640 optionnels. Consultez le site www.frabill.com ou la dernière page pour plus de renseignements.

- Gardez toujours votre abri sur glace avec l'arrière faisant face au vent ou aux trois-quarts. De cette façon le vent reste derrière vous et ceci minimise le refoulement dans la zone de pêche à l'avant.



- Des housses de transport sur mesures sont disponibles pour tous les modèles d'abris portatifs escamotables. Celles-ci sont idéales pour empêcher la neige et la glace de pénétrer dans la base et dans votre équipement lorsque vous remorquez l'abri sur la glace. Consultez le site www.frabill.com ou la dernière page pour plus de renseignements.

- Lorsque vous installez votre abri, disposez des morceaux de glace et de la neige autour des bords pour aider à le maintenir en place. S'il n'y a pas de neige, vous pouvez replier le rabat-tempête sous l'armature et poser du matériel supplémentaire contre pour aider à le maintenir en place.

- Votre abri est équipé d'une languette Velcro sur la porte qui s'attache à une deuxième languette sur le panneau latéral de l'abri. Ceci permet de garder la porte ouverte pendant les journées plus chaudes.

- Les abris sur glace escamotables sont équipés de deux fermetures à glissière bidirectionnelles qui permettent d'ouvrir la porte d'un côté ou de l'autre. Cette caractéristique vous permet également de fermer la porte à partir des deux coins intérieurs jusqu'à ce que les fermetures à glissière se joignent en haut. Ceci vous permet d'ouvrir un peu la porte en haut pour plus d'aération.

- Tous les abris sur glace escamotables sont dotés d'une armature télescopique qui permet de régler la tension de la tente pour compenser pour les différentes conditions de vent/d'adaptation. Pour permettre aux poteaux de l'armature de glisser librement, il est recommandé de cirer les poteaux de l'armature avec de la cire à ski. N'utilisez pas d'huile ni de graisse pour lubrifier les poteaux.

Entretien et soins

ENTRETIEN PENDANT LA SAISON

Tous les abris sur glace de Frabill sont traités avec un scellant hydrofuge. Ce scellant aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans la tente. Ceci ne garantit pas que l'eau ne pénétrera pas par les coutures de la tente en cas de pluies torrentielles, de neige stationnaire ou de suintement.



Le produit de pulvérisation hydrofuge Camp Dry^{MC} est recommandé pour imperméabiliser la tente. Si un autre produit hydrofuge commercial est utilisé, essayez-le sur la jupe de la tente avant de l'appliquer sur l'ensemble de la toile. Les défauts dans la tente causés en appliquant une substance étrangère quelconque sur la tente annuleront la garantie de Frabill.

Usez toujours de précautions lorsque vous pliez votre tente après chaque utilisation. Faites attention aux fenêtres en plastique et aux pièces mécaniques du châssis. Si votre tente venait à déchirer, des renforts sont disponibles à coût minime au service à la clientèle de Frabill.

PRÉPARATION DE VOTRE ABRI SUR GLACE ESCAMOTABLES POUR L'ENTREPOSAGE

Prévenez les dégâts provoqués la moisissure

1. Dévisser toutes les vis du système Storm Guard et enlever la tente de la base et des cadres en U.
2. Nettoyer à la main avec du savon et de l'eau pour enlever les restes et les odeurs de poisson. On ne doit pas utiliser la machine à laver puisque celle-ci pourrait endommager la tente et les fenêtres.
3. Laisser la tente sécher complètement.
4. Plier soigneusement la tente dans un récipient inaltérable. Ne pliez pas les fenêtres. Nous recommandons d'enlever les fenêtres durant l'entreposage. Garder le système Storm Guard et les vis également dans ce récipient.
5. On peut ajouter des boules à mites pour protéger le tissu contre les rongeurs.
6. Ranger le récipient hors sol et hors d'eau dans un endroit frais et sec.




FRABILL



Barre de remorquage portative nº 1639 pour abri

Cette barre de remorquage de conception universelle en tube d'acier robuste est dotée d'une fixation à une seule goupille rapide et conviviale à utiliser. Comprend toute la quincaillerie, y compris la goupille de fixation au VTT/motoneige. Conception compacte facilitant l'entreposage. La barre principale reste fixée à la base de façon permanente et se pivote hors d'état de nuire pour le rangement.

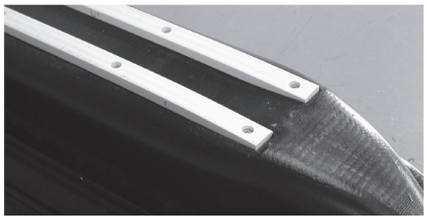

Kits de glissière Hyfax nº 1638 et nº 1640

Bande d'usure amovible qui augmente la durée de vie de la base des abris en encaissant les dommages causés par la neige, la glace et les revêtements de sol. Chaque kit comprend 4 bandes d'usure et le matériel de montage. Les glissières Hyfax peuvent facilement être découpées pour s'ajuster sur tous les modèles d'abris. Pour les abris modèles #6180/7080, #6157/7057 et #6152/7052, utilisez le kit #1640. Pour tous les autres, utilisez le kit #1638.



Ensemble pour seau à pêche nº 1655

Ajoutez plus de capacité de rangement à votre seau à pêche. Sa conception enveloppante se fixe par courroie à n'importe quel seau de 5-6 gallons. Laisse l'intérieur du seau accessible pour transporter vos prises, de l'équipement supplémentaire ou mÎme un contenant à esches. Poches fourre-tout àfermeture velcro pour cannes à pêche, baculs, et un coffre à pêche. Une fixation velcro maintient solidement l'ensemble et l'équipement autour du seau.

Écope à glace nº 1685

L'écope à glace est appuyée par une garantie à vie restreinte. Extrêmement durable. Construction en polypropylène/nylon renforcé. Règle de 30 po gravée sur la poignée. Grande écope pour enlever les rognures de glace plus efficacement. Conception à poignée longue réduisant le stress au dos.



Couvercles de transport pour les abris


Protégez votre équipement et votre abri pendant le transport. Couvercles adaptés et conçus spécifiquement pour chaque modèle d'abri Frabill. Ils sont indispensables puisqu'ils permettent d'empêcher la glace, la neige et les débris de pénétrer dans votre abri pendant le transport sur la glace et sur le terrain. Des bordures élastiques très robustes maintiennent le couvercle fermé hermétiquement. Les couvercles sont de couleur solaire noire avec des dessins jaunes et une garniture. Panneau d'accès à fermeture-éclair (ajoutez ou enlevez des articles de la base sans enlever la housse).

Modèle #	Convient à l'abri	Description
6401	640100/640200	Recon/Recruit
FRBS6404	640300/640310/640320/FRBS115	Sentinel/ Ice Hunter 115
FRBS6405	640400/640410/640420/ 640430/640440/FRBSH200/FRBSH195	Aegis/Ice Hunter
FRBS6406	640500/640510/640520/FRBSH285 640600/640610/640620/640630	Citadel/Predator/ Ice Hunter 285



Lampes pour abris nº 1610 et nº 1611

Lampes sur pivot entièrement orientables avec crochet et boucle d'attache pour cadre d'abris. Logement résistant aux impacts. Fonctionne sur piles AA.

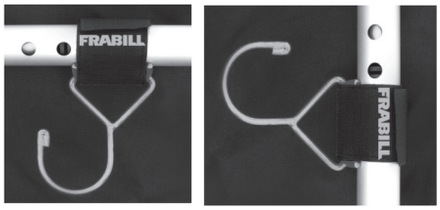

1686 Support à accessoires

1. Revêtement en nickel durable
2. Se fixe à la verticale ou à l'horizontale
3. N'a pas besoin d'être enlevé lorsque vous affaissez votre abri
4. Se déplace facilement le long de tout rail
5. S'utilise avec n'importe quel système de monture
6. Idéal pour accrocher une variété d'accessoires
7. Deux crochets par emballage.

Veuillez visiter notre site Web www.frabill.com
ou demandez un catalogue gratuit par téléphone pour connaître la gamme entière de produits pour la pêche offerts par Frabill.

Les produits pour la pêche sont des articles saisonniers et les stocks sont limités.

Numéro sans frais: 800-558-1005, option 3
Site Web: www.frabill.com
FRABILL Inc., 431 E. South St. Plano, IL 60545-1601

Notes

Notes (A Continué)