
ULTRACAST ULT500

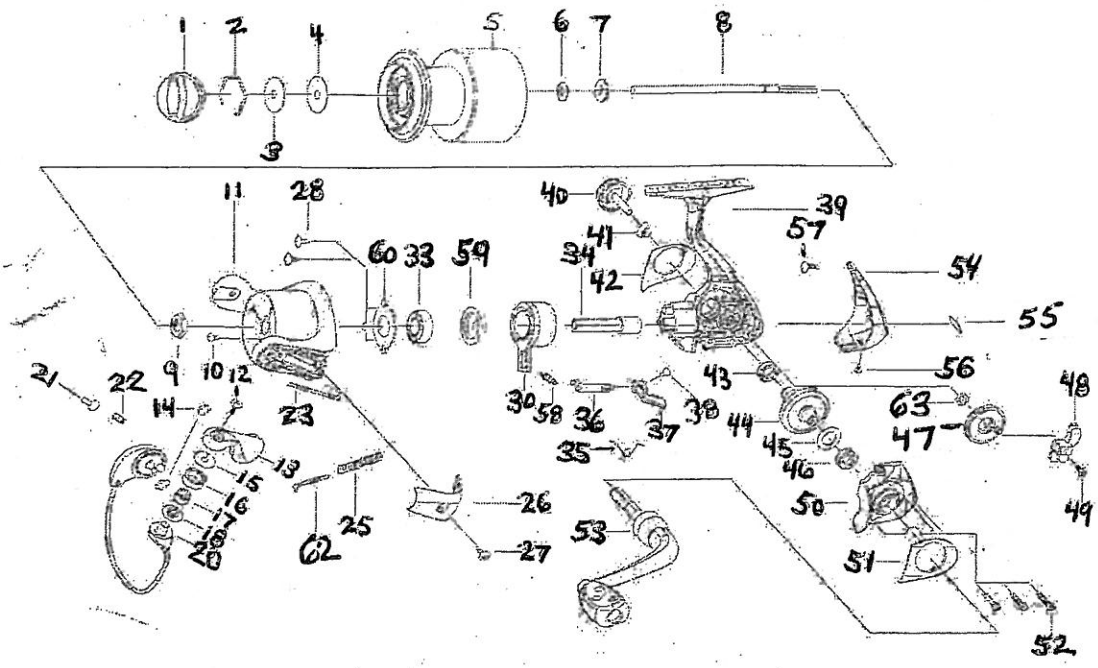

PARTS LIST OF ULT500

ITEM#	DESCRIPTION	ULT500
1	drag knob	1134516
2	retainer ring	1092606
3	washer	1092607
4	washer	1092709
5	Spool Assembly	1134517
5	Poly Spool Assy	1134518
6	washer	1085270
7	click gear	1085271
8	main shaft	1085605
9	rotor nut	1085606
10	screw	1085900
11	rotor	1134529
12	screw	1085608
13	bail arm	1134530
14	ring	1085323
15	bushing	1137672
16	line roller	1085364
17	ball bearing	1085365
18	bushing	1085536
20	BAIL ASSY	1134531
21	click pin	1085538

ITEM#	DESCRIPTION	ULT500
22	spring	1085539
23	bail lever	1091087
25	spring	1085541
26	rotor cover	1134532
27	screw	1137673
28	screw	1137674
30	one way ball bearing	1085543
33	ball bearing	1085544
34	pinion gear	1098650
35	spring	1085546
36	anti-reverse pin	1098577
37	anti-reverse lever	1134533
38	screw	1092777
39	body	1134534
40	handle screw cap	1134535
41	washer	1092781
42	body decoration plat	1134536
43	ball bearing	1085552
44	drive gear	1085550
45	bushing	1085551
46	ball bearing	1085552

ITEM#	DESCRIPTION	ULT500
47	oscilation gear	1085612
48	slider	1085613
49	screw	1085456
50	body cap	1134537
51	body cap decoration plate	1134538
52	screw	1085599
53	handle assembly	1134539
54	rear cover	1134540
55	logo plate	1085602
56	screw	1137675
57	screw	1137676
58	spring	1080731
59	bearing retainer	1098659
60	one way retainer ring	1137677
62	bail lever	1085540
63	ball bearing	1098658