


MITCHELL

LC 50

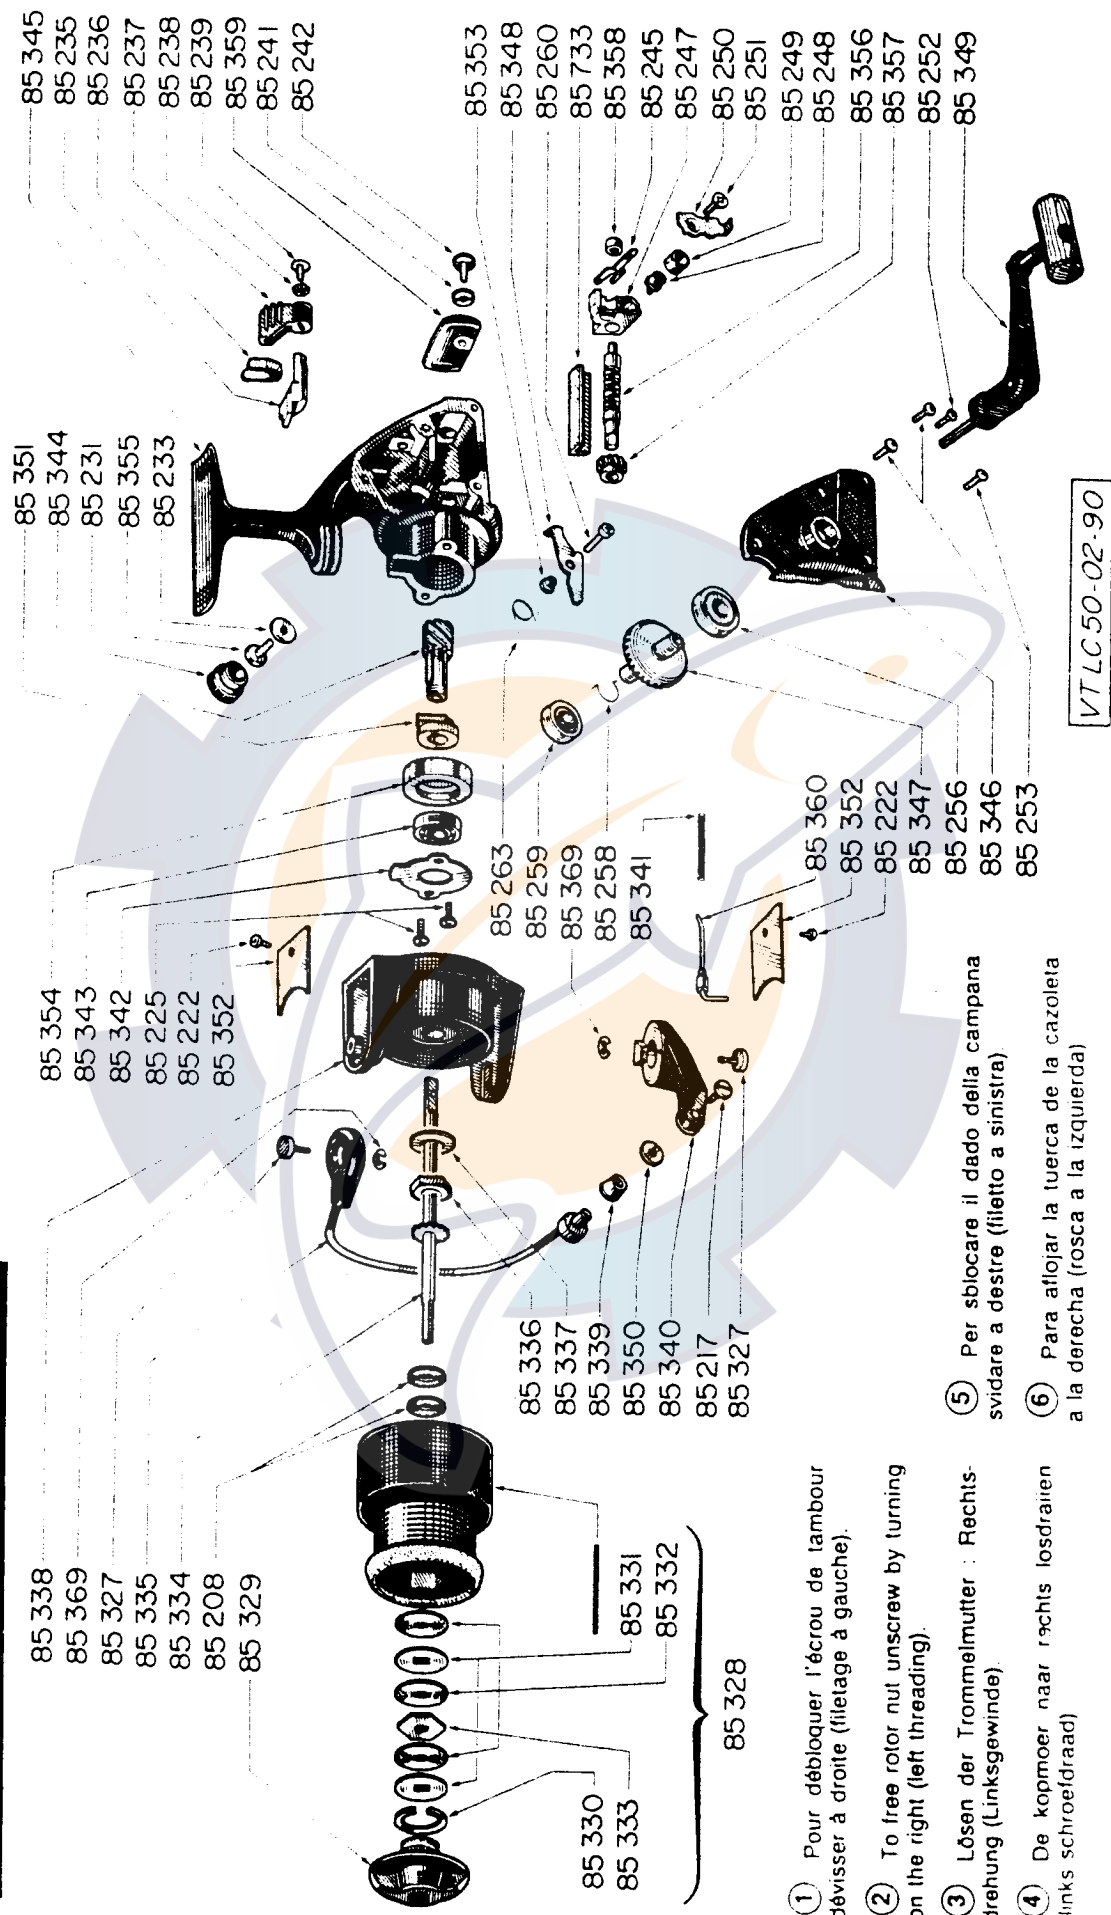

VT LC 50-02-90

- ① Pour débloquer l'écrou de lambour dévisser à droite (filetage à gauche).
- ② To free rotor nut unscrew by turning on the right (left threading).
- ③ Lösen der Trommelmutter : Rechtsdrehung (Linksgewinde).
- ④ De kopmoer naar rechts losdraaien (links schroefdraad)
- ⑤ Per sbloccare il dado della campana svidare a destra (filetto a sinistra)
- ⑥ Para aflojar la tuerca de la cazoleta a la derecha (rosca a la izquierda)