
# PARTS LIST FOR MODEL BTLII2000

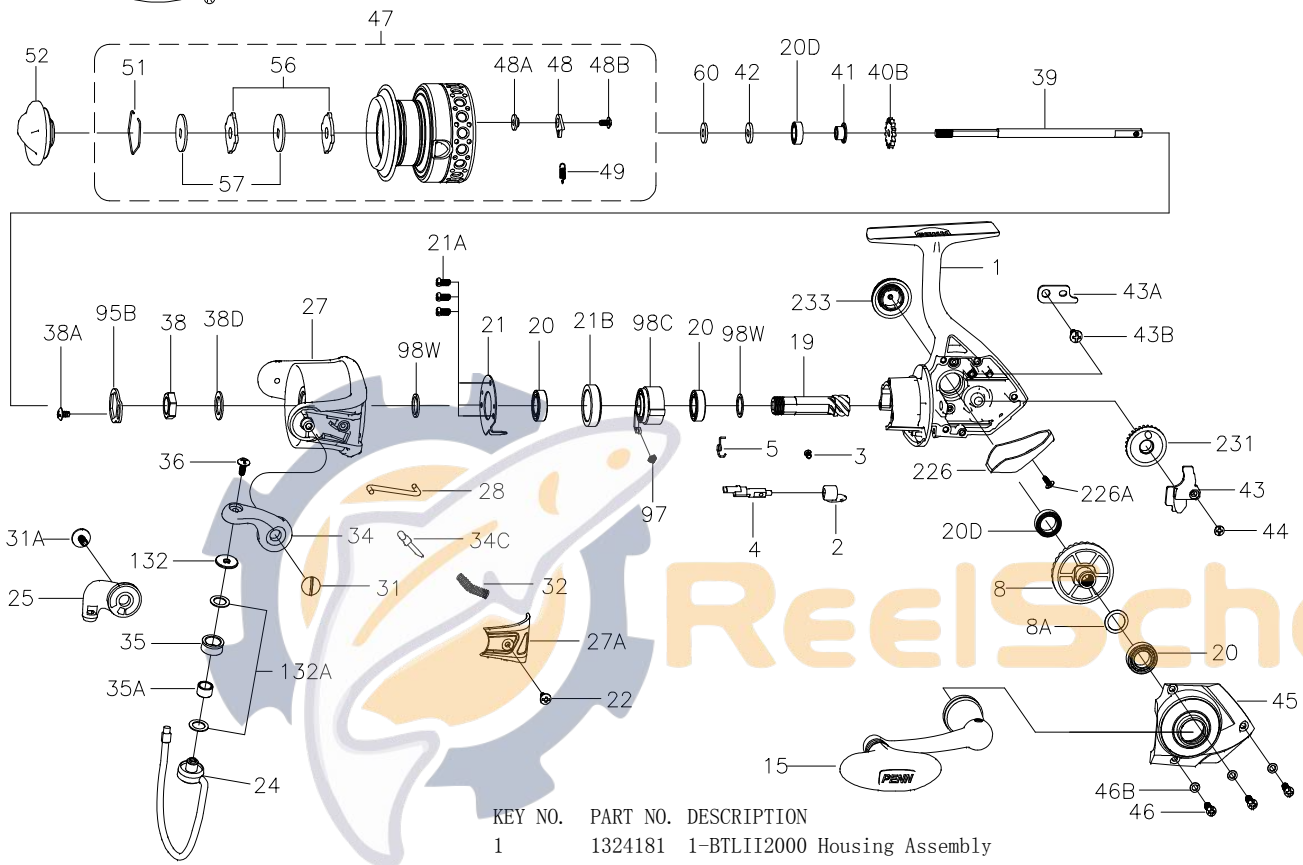


| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 1324181 | 1-BTLII2000 Housing Assembly |
| 2 | 1190889 | 2-2000SG A/R Lever |
| 3 | 1190922 | 3-2000SG A/R Lever Screw |
| 4 | 1313805 | 4-CFT2500 A/R Shaft |
| 5 | 1313806 | 5-CFT2500 A/R Spring |
| 8 | 1308047 | 8-CFT3000 Main Gear |
| 8A | 1191028 | 8A-3000SG Shim |
| 15 | 1324182 | 15-BTLII2000 Handle Assembly |
| 19 | 1313808 | 19-CFT2500 Pinion Gear |
| 20 | 1308050 | 20-CFT3000 Ball Bearing (3 req) |
| 20D | 1211610 | 20D-5000BTL Housing Ball Bearing |
| 20D | 1211567 | 20D-2000BTL Spool Ball Bearing |
| 21 | 1192629 | 21-2000SG Bearing Retainer |
| 21A | 1192644 | 21A-3000SG Bearing Retainer Screw (3 req) |
| 21B | 1192646 | 21B-2000SG Collar |
| 22 | 1192658 | 22-2000SG Bail Pivot Cover Screw |
| 24 | 1324183 | 24-BTLII2000 Bail Wire |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 25 | 1313810 | 25-CFT2500 Bail Holder |
| 27 | 1324184 | 27-BTLII2000 Rotor |
| 27A | 1324185 | 27A-BTLII2000 Bail Pivot Cover |
| 28 | 1324186 | 28-BTLII2000 Trip Lever |
| 31 | 1324187 | 31-BTLII2000 Bail Arm Screw |
| 31A | 1324188 | 31A-BTLII2000 Bail Cam Screw |
| 32 | 1191583 | 32-2000SG Bail Spring |
| 34 | 1313815 | 34-CFT2500 Bail Arm |
| 34C | 1313816 | 34C-CFT2500 Pivot Arm |
| 35 | 1324189 | 35-BTLII2000 Line Roller |
| 35A | 1313818 | 35A-CFT2500 Line Roller Bushing |
| 36 | 1251748 | 36-1000FRC Bail Stud Screw |
| 38 | 1308068 | 38-CFT3000 Rotor Nut |
| 38A | 1324171 | 38A-BTLII4000 Rotor Locking Plate Screw |
| 38D | 1308070 | 38D-CFT3000 Rotor Nut Washer |
| 39 | 1313834 | 39-CFT2000 Main Shaft |
| 40B | 1191778 | 40B-2000SG Click Ratchet |
| 41 | 1211573 | 41-2000BTL Spool Bushing |
| 42 | 1249042 | 42-1000BTL Spool Shaft Washer |
| 43 | 1313820 | 43-CFT2500 Crosswind Block |
| 43A | 1191818 | 43A-3000SG Crosswind Block Plate |
| 43B | 1191826 | 43B-3000SG Crosswind Block Plate Screw |
| 44 | 1191843 | 44-3000SG Crosswind Block Screw |
| 45 | 1324190 | 45-BTLII2000 Housing Cover Assembly |
| 46 | 1191901 | 46-3000SG Housing Cover Screw (3 req) |
| 46B | 1191907 | 46B-3000SG Housing Cover Washer (3 req) |
| 47 | 1324191 | 47-BTLII2000 Spool Assembly |
| 48 | 1211604 | 48-3000SG Click Tongue |
| 48A | 1214226 | 48A-3000SG Click Tongue Washer |
| 48B | 1211591 | 48B-3000BTL Spool Click Screw |
| 49 | 1211605 | 49-3000SG Click Tongue Spring |
| 51 | 1313823 | 51-CFT2500 Drag Retaining Ring |
| 52 | 1324192 | 52-BTLII2000 Drag Knob Assembly |
| 56 | 1313825 | 56-CFT2500 Drag Washer (2 req) |
| 57 | 1192041 | 57-2000SG Keyed Washer (2 req) |
| 60 | 1192059 | 60-2000SG Thrust Washer |
| 95B | 1308081 | 95B-CFT3000 Rotor Locking Plate |
| 97 | 1192189 | 97-2000SG Clutch Spring |
| 98C | 1192211 | 98C-2000SG Clutch/Sleeve Assembly |
| 98W | 1192229 | 98W-3000SG Upper Clutch Washer |
| 98W | 1204004 | 98W-3000PUR Lower Clutch Washer |
| 132 | 1313826 | 132-CFT2500 Roller Washer |
| 132A | 1192301 | 132A-2000SG Line Roller Washer (2 req) |
| 226 | 1313827 | 226-CFT2500 Rear Cover |
| 226A | 1192473 | 226A-3000SG Rear Cover Screw |
| 231 | 1313837 | 231-CFT2000 Crosswind Gear |
| 233 | 1211608 | 233-3000BTL Bearing Cover Assembly |

ReelSchematic

**407-BTLII2000 Rev.0 11-8-13**

**1338216**