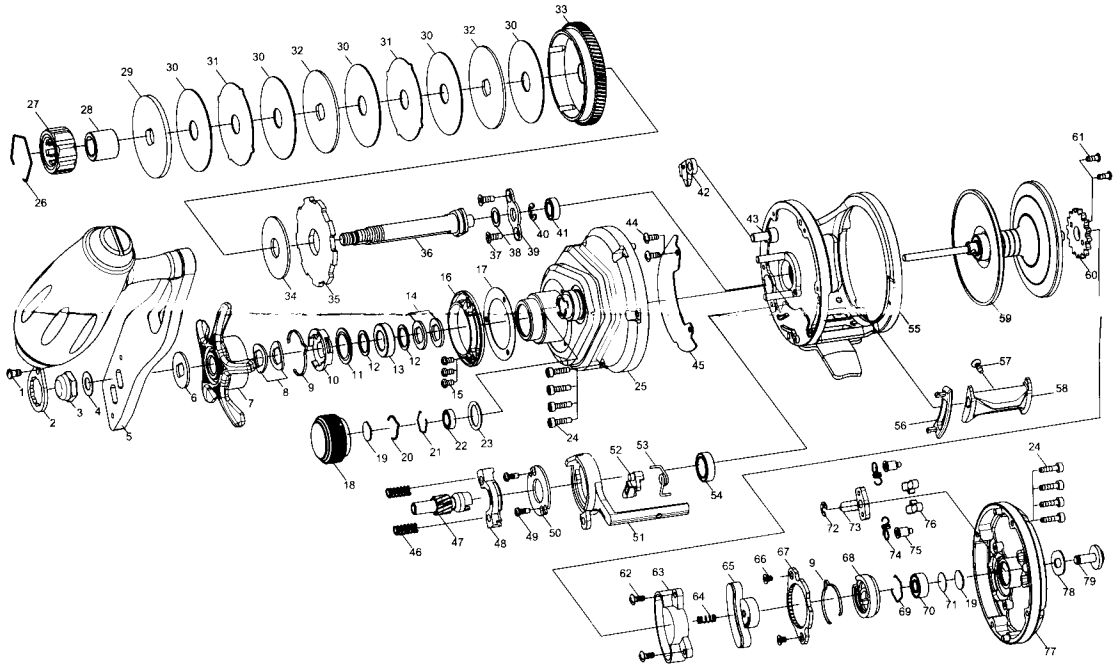



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2E0-006-03	X26M-045 SCREW
2	2F6-043-01	ROTOR NUT HOLDING PLATE
3	2E3-027-02	HANDLE NUT
4	2W1-075-02	051-100 WASHER
5	2YH-572-01	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
6	2W2-044-01	KEY WASHER
7	2YD-139-01	STAR DRAG LEVER ASSY
8	2L1-025-01	SPRING WASHER
9	2L3-058-01	CLICK LEAF SPRING
10	2F8-147-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
11	2E9-063-01	PROOF WATER RING
12	2W1-035-06	080-105 WASHER
13	2Z1-004-02	814-3.5 BALL BEARING
14	2W2-043-01	KEY WASHER
15	2E2-050-01	A20M-035 SCREW
16	2F5-570-01	REAR COVER
17	2F5-589-01	RING B
18	2YD-138-01	DRAG KNOB ASSEMBLY
19	2W5-079-04	CAST CONTROL SPACER
20	2L3-061-01	CLICK LEAF SPRING
21	2E4-019-01	BEARING RETAINER
22	2Z1-001-02	508-2.5 BALL BEARING
23	2E9-062-01	O RING
24	2E2-107-01	H20M-080 SCREW
25	2YF-213-01	LEFT SIDE PAWL ASSEMBLY
26	2E4-021-01	DRAG WASHER RETAINER
27	2YZ-013-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2A4-026-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
29	2W2-096-02	KEY WASHER
30	2W1-296-01	082-345 WASHER
31	2W3-044-01	EARED WASHER
32	2W2-096-01	KEY WASHER
33	2G1-186-01	DRIVE GEAR
34	2W1-090-03	082-260 WASHER
35	2A3-051-01	RATCHET
36	2M3-194-01	DRIVE SHAFT
37	2E2-009-02	F23M-060 SCREW
38	2W1-070-03	052-080 WASHER
39	2F6-149-01	DRIVE SHAFT RETAINER
40	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
41	2Z1-017-02	509-3 BALL BEARING
42	2YA-045-01	ANTI-REVERSE PAWL ASSEMBLY
43	2P1-078-01	ANTI-REVERSE PAWL PIN
44	2E2-092-01	B20M-050 SCREW
45	2F5-572-01	DUST COVER
46	2Q1-144-01	YOKE SPRING
47	2G2-206-01	PINION GEAR
48	2A2-137-01	PINION YOKE
49	2E2-044-01	A20M-050 SCREW
50	2F8-159-01	CLUTCH CAM RETAINER
51	2A2-136-01	CLUTCH CAM
52	2A4-103-01	CLUTCH PAWL
53	2Q3-138-01	CLUTCH PAWL SPRING
54	2Z1-010-02	812-3.5 BALL BEARING
55	2YB-296-01	BODY ASSEMBLY
56	2C4-031-01	CASTING BAR GUIDE
57	2E1-059-01	F20-060 SCREW
58	2S3-041-01	CASTING BUTTON
59	2YT-619-01	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
60	2F3-087-01	CLICK GEAR
61	2E2-099-01	B20M-060 SCREW
62	2E2-092-01	B20M-050 SCREW
63	2F8-161-01	FIXER
64	2Q1-014-01	CLICK PIN SPRING
65	2YD-137-01	MAGNET ASSEMBLY
66	2E2-103-01	F20M-030 SCREW
67	2F3-088-01	DRAG KNOB CLICK NUT
68	2D1-102-01	BRAKE ADJUSTING KNOB
69	2E4-011-01	BEARING RETAINER
70	2Z1-022-02	410-4 BALL BEARING
71	2W5-079-04	CAST CONTROL SPACER
72	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
73	2F4-026-01	CLICK PAWL
74	2Q2-028-01	SPRING
75	2E0-068-01	SCREW
76	2L5-030-01	CLICK PLATE
77	2F5-573-01	RIGHT SIDE COVER
78	2W5-040-02	CLICK SWITCH WASHER
79	2F7-014-01	CLICK SWITCH
TYA5HL SPECIAL PARTS		
25	2YF-213-02	LEFT SIDE PAWL ASSEMBLY
33	2G1-187-01	DRIVE GEAR
47	2G2-207-01	PINION GEAR
77	2F5-573-02	RIGHT SIDE COVER

Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SALTWATER REEL VICTOR

TYA5R/TYA5HR

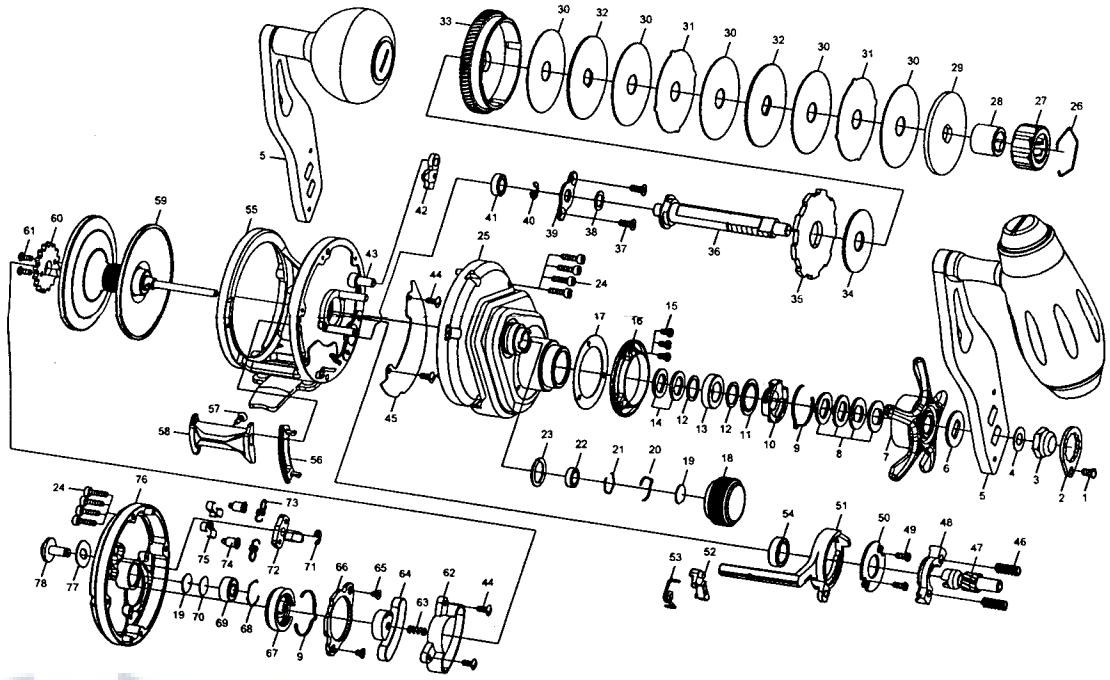

Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2E0-006-03	X26M-045 SCREW
2	2F6-043-01	ROTOR NUT HOLDING PLATE
3	2E3-027-01	HANDLE NUT
4	2W1-075-02	051-100 WASHER
5	2YH-581-01	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
6	2W2-044-01	KEY WASHER
7	2YD-145-01	STAR DRAG LEVER ASSY
8	2L1-026-01	SPRING WASHER
9	2L3-058-01	CLICK LEAF SPRING
10	2F8-147-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
11	2E9-063-01	PROOF WATER RING
12	2W1-035-06	080-105 WASHER
13	2Z1-004-02	814-3.5 BALL BEARING
14	2W2-043-01	KEY WASHER
15	2E2-050-01	A20M-035 SCREW
16	2F5-570-01	REAR COVER
17	2F5-589-01	RING B
18	2YD-138-01	DRAG KNOB ASSEMBLY
19	2W5-079-04	CAST CONTROL SPACER
20	2L3-061-01	CLICK LEAF SPRING
21	2E4-019-01	BEARING RETAINER
22	2Z1-001-02	508-2.5 BALL BEARING
23	2E9-062-01	O RING
24	2E2-107-01	H20M-080 SCREW
25	2YF-216-01	RIGHT SIDE COVER TOTAL ASSEMBLY
26	2E4-021-01	DRAG WASHER RETAINER
27	2YZ-013-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2A4-026-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
29	2W2-096-02	KEY WASHER
30	2W1-296-01	082-345 WASHER
31	2W3-044-01	EARED WASHER
32	2W2-096-01	KEY WASHER
33	2G1-184-01	DRIVE GEAR
34	2W1-090-03	082-260 WASHER
35	2A3-051-01	RATCHET
36	2M3-194-02	DRIVE SHAFT
37	2E2-009-02	F23M-060 SCREW
38	2W1-070-03	052-080 WASHER
39	2F6-149-01	DRIVE SHAFT RETAINER
40	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
41	2Z1-017-02	509-3 BALL BEARING
42	2YA-045-01	ANTI-REVERSE PAWL ASSEMBLY
43	2P1-078-01	ANTI-REVERSE PAWL PIN
44	2E2-092-01	B20M-050 SCREW
45	2F5-572-01	DUST COVER
46	2Q1-144-01	YOKE SPRING
47	2G2-212-01	PINION GEAR
48	2A2-140-01	PINION YOKE
49	2E2-044-01	A20M-050 SCREW
50	2F8-159-01	CLUTCH CAM RETAINER
51	2A2-138-01	CLUTCH CAM
52	2A4-108-01	CLUTCH PAWL
53	2Q3-139-01	CLUTCH PAWL SPRING
54	2Z1-010-02	812-3.5 BALL BEARING
55	2YB-300-01	BODY ASSEMBLY
56	2C4-031-01	CASTING BAR GUIDE
57	2E1-059-01	F20-060 SCREW
58	2S3-041-01	CASTING BUTTON
59	2YT-619-01	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
60	2F3-087-01	CLICK GEAR
61	2E2-099-01	B20M-050 SCREW
62	2F8-161-01	FIXER
63	2Q1-014-01	CLICK PIN SPRING
64	2YD-137-01	MAGNET ASSEMBLY
65	2E2-103-01	F20M-030 SCREW
66	2F3-088-01	DRAG KNOB CLICK NUT
67	2D1-102-01	BRAKE ADJUSTING KNOB
68	2E4-011-01	BEARING RETAINER
69	2Z1-022-02	410-4 BALL BEARING
70	2W5-079-04	CAST CONTROL SPACER
71	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
72	2F4-026-01	CLICK PAWL
73	2Q2-028-01	SPRING
74	2E0-068-01	SCREW
75	2L5-030-01	CLICK PLATE
76	2F5-591-01	LEFT SIDE COVER
77	2W5-040-02	CLICK SWITCH WASHER
78	2F7-014-01	CLICK SWITCH

HANDLE TOTAL ASSEMBLY SPECIAL PARTS

5	2YH-591-01	HANDLE TOTAL ASSEMBLY

TYA5HR SPECIAL PARTS

25	2YF-216-02	RIGHT SIDE COVER TOTAL ASSEMBLY
33	2G1-191-01	DRIVE GEAR
47	2G2-213-01	PINION GEAR
76	2F5-591-02	LEFT SIDE COVER

ReelSchematic