



STRIKEMASTER® LITHIUM 24v BATTERY CHARGING BASE QUICK START

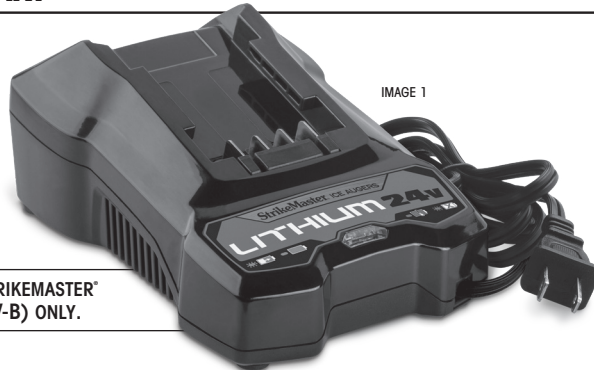


IMAGE 1

FOR USE WITH STRIKEMASTER®
4AH BATTERY(LTV-B) ONLY.

1. Remove 24v Battery Charging Base from carton (Image 1).
2. Unpack Battery Charging base and plug it in. Slide Battery onto Battery Charging Base using the channels on both sides as a guide. Press down until you hear it click in place. Leave Battery on Battery Charging Base until fully charged (Image 2).
NOTE: Battery is not fully charged when first removed from box.
3. When Battery Charging Base indicator shows solid green, your Battery is fully charged (Image 3). Your StrikeMaster Lithium 24v Battery is ready for use.

Your StrikeMaster Lithium 24v Battery Charging Base has built in "Smart Charging Technology". The chart below shows you the correct charging procedure/occurrences that could be experienced while charging.

4. Your Battery must be charged in a location where the temperature is more than 35°F/2°C, but less than 100°F/38°C.



IMAGE 2



IMAGE 3

CHARGING PROCEDURE

BATTERY IS CHARGING

GREEN (BLINKING)



FULLY CHARGED

GREEN



BATTERY IS TOO COOL OR
TOO WARM TO CHARGE
(REFER TO OWNERS MANUAL)

RED



DEFECTIVE BATTERY
(REFER TO OWNERS MANUAL)

RED (BLINKING)



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO ACTIVATE YOUR WARRANTY

www.strikemaster.com/warranty



CHARGEUR STRIKEMASTER® LITHIUM 24V - DÉMARRAGE RAPIDE



IMAGE 1

POUR UTILISATION AVEC LES BATTERIES STRIKEMASTER 4AH SEULEMENT

1. Retirer le chargeur de batterie de son emballage (Image 1)
2. Déballer le chargeur de batterie, retirer de son carton et brancher le. Glisser la batterie sur le chargeur à l'aide des encoches. Appuyer vers le bas jusqu'au click sonore. Laisser la batterie sur la charge jusqu'au chargement complet. (image 2)
NOTE: La batterie n'est pas à sa pleine charge lorsque vous la sortez de l'emballage
3. Quand le voyant lumineux sur la base du chargeur est vert, la batterie est à pleine charge (image 3). Votre batterie StrikeMaster 24v au lithium est prête à être utilisée.
4. Votre batterie doit être rechargée dans un endroit où la température doit être supérieures à 2°C, et inférieure à 38°C



IMAGE 2



IMAGE 3

Votre chargeur à batterie 24v lithium StrikeMaster est construit avec une technologie de charge intelligente. Le tableau ci-dessous vous indique les différents voyants lumineux pouvant être visibles lors du chargement.

CHARGING PROCEDURE

BATTERY IS CHARGING

GREEN (BLINKING)



FULLY CHARGED

GREEN



BATTERY IS TOO COOL OR TOO WARM TO CHARGE
(REFER TO OWNERS MANUAL)

RED



DEFECTIVE BATTERY
(REFER TO OWNERS MANUAL)

RED (BLINKING)



ENREGISTRER VOTRE BATTERIE EN LIGNE POUR ACTIVER VOTRE GARANTIE

www.strikemaster.com/warranty