DAIWA

Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

BAITCASTING REEL

TATULA-HD200HL/200HSL

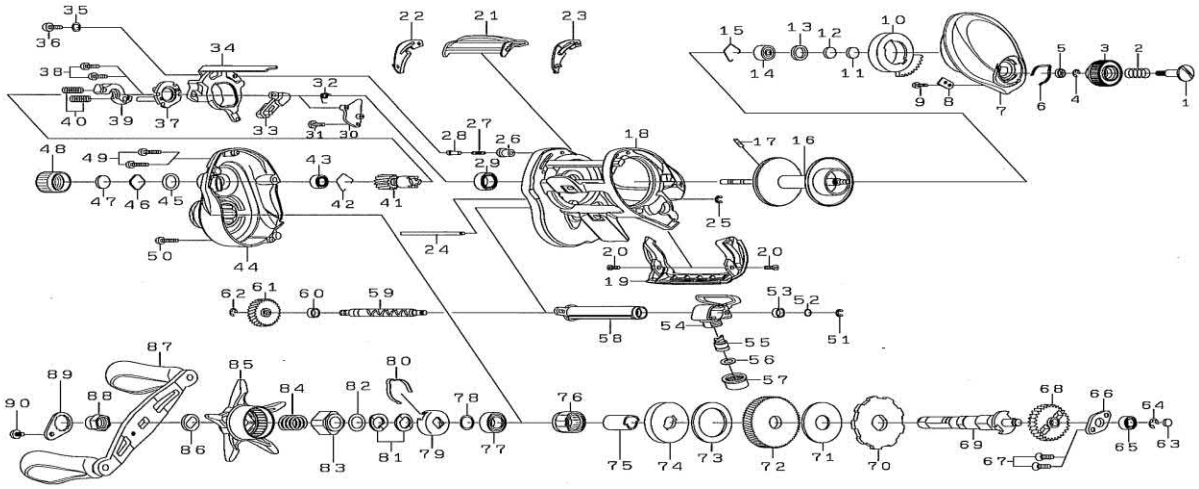

Key No.	Part No.	Part Name
1	H93-0401	SET PLATE SCREW
2	E16-7101	YOKE SPRING
3	H93-0207	BRAKE ADJ KNOB
4	B33-9801	BRAKE DIAL RETAINER(A)
5	F63-7701	BRAKE DIAL WASHER
6	H66-3401	BRAKE CLICK SPRING
7	H94-4905	RIGHT SIDE PLATE
8	H91-5501	BRAKE DIAL RETAINER(B)
9	G93-9301	FRONT PLATE SCREW
10	H93-0501	MAGNET HOLDER
11	375-7400	SPACER(A)
12	375-7411	SPACER(B)
13	G18-5101	SPACER(C)
14	G51-1507	BALL BEARING(A)
15	F03-2201	BEARING RETAINER(A)
16-17	J09-1501	SPOOL ASSEMBLY
18	H94-3908	FRAME
19	H93-0005	FRONT PLATE
20	H45-5402	SCREW(C)
21	H91-2401	CLUTCH LEVER
22	H91-5701	CLUTCH LEVER PLATE
23	H91-5601	CLUTCH LEVER PLATE
24	H91-2101	STABILIZER BAR
25	H70-4101	RETAINER(A)
26	H91-0601	COLLAR
27	H92-8801	SPRING(B)
28	J05-5201	PIN
29	B86-1704	BALL BEARING(B)
30	H94-4301	PLATE(A)
31	H29-4101	SCREW(D)
32	H47-3301	CLUTCH CAM SPRING
33	H47-3401	CLUTCH TRIP LEVER
34	H94-4001	CLUTCH CAM PLATE
35	H15-9201	WASHER(A)
36	352-2501	A/R LEVER SCREW
37	H65-9101	CLUTCH CAM PLATE
38	B03-2904	CLUTCH CAM SCREW
39	H94-4401	YOKE
40	J05-5301	YOKE SPRING
41	J09-2001	PINION GEAR
42	E21-9701	BEARING RETAINER(B)
43	G43-1105	BALL BEARING(C)
44	H94-3811	LEFT SIDE PLATE
45	171-5201	"O"RING
46	B17-5406	CAP RUBBER WASHER
47	B17-5503	SPACER(G)
48	J00-4704	CAST CONTROL CAP
49	G04-0814	LEFT SIDE PLATE SCREW(A)
50	G04-0825	LEFT SIDE PLATE SCREW(B)
51	320-5901	RETAINER(B)
52	B41-1700	WASHER(B)
53	G72-0001	WORM SHAFT SPACER (A)
54	H92-9101	T-LEVEL WIND
55	121-4212	LINE GUIDE PAWL
56	373-1300	WASHER(C)
57	F40-2801	LINE GUIDE NUT
58	H94-4601	LEVEL WIND GUARD
59	H91-1702	WORM SHAFT
60	G72-0001	WORM SHAFT SPACER (B)
61	H91-0501	WORM GEAR
62	B33-9801	RETAINER(C)
63	G09-9800	WASHER(D)
64	320-8002	RETAINER(D)
65	B35-8605	BALL BEARING(D)
66	H92-8901	PLATE(B)
67	E13-4509	SCREW(F)
68	H91-2701	DRIVE SHAFT GEAR
69	H91-1602	DRIVE SHAFT
70	H92-9401	A/R RATCHET
71	J08-5101	DRIVE SHAFT WASHER (A)
72	J07-7002	DRIVE GEAR
73	H45-2602	DRAG WASHER
74	H91-3201	KEY WASHER
75	G54-5001	GEAR SHAFT COLLAR
76	G81-9801	ROLLER CLUTCH
77	B86-1704	BALL BEARING(E)
78	B55-3801	WASHER(E)
79	F02-8203	CLICK LEAF SPRING HOLDER
80	F03-2401	CLICK LEAF SPRING
81	150-8901	DRAG SPRING WASHER
82	H92-9501	WASHER(F)
83	H91-2002	NUT
84	J01-1901	SPRING(C)
85	H91-1901	STAR DRAG
86	F57-6601	HANDLE COLLAR
87	J09-1201	HANDLE ASSEMBLY
88	G79-3302	HANDLE NUT
89	040-3211	HANDLE PLATE
90	353-8301	HANDLE SCREW

TATULA -HD200HSL SPECIAL PARTS

KEY NO.	PART NO.	PART NAME
3	H93-0210	BRAKE ADJ KNOB
41	J09-2101	PINION GEAR
44	H94-3812	LEFT SIDE PLATE
72	J07-6602	DRIVE GEAR