
# PENN PARTS LIST FOR MODEL 320GT2

**REEL ASSEMBLY NO. 1152015**

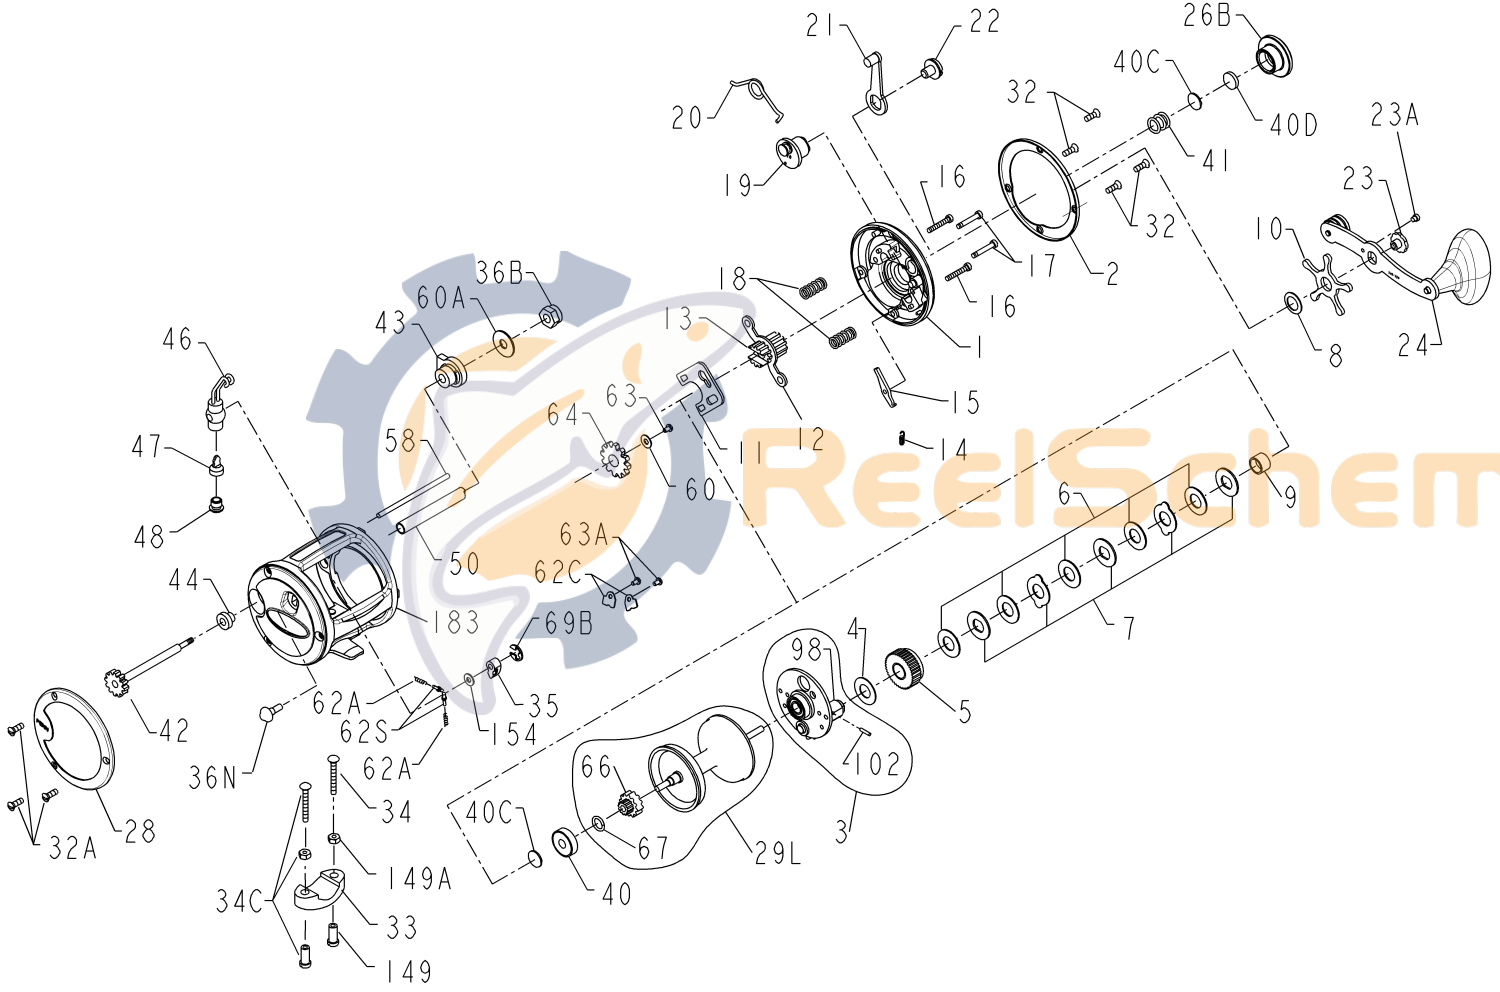


| KEY NO. | PENN STYLE NO. | ORDER PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 001 320 | 1180493 | Right Side Plate |
| 2 | 002 320 | 1180637 | Right Side Ring |
| 3 | 003 320 | 1180726 | Bridge assembly |
| 4 | 004 349 | 1180775 | Fiber Washer |
| 5 | 005N320 | 1180897 | Main Gear |
| 6 | 006 320 | 1180918 | Friction Drag Washer (5 req. |
| 7 | 007C970 | 1181054 | Metal Drag Washer (Set of 5) |
| 8 | 008 349 | 1181077 | Tension Spring |
| 9 | 009 320 | 1181158 | Spacing Sleeve |
| 10 | 010 349 | 1181197 | Star Drag |
| 11 | 011 320 | 1181242 | Eccentric Jack |
| 12 | 012 155 | 1181264 | Pinion Yoke |
| 13 | 013N320 | 1181380 | Pinion Gear |
| 14 | 014 330 | 1181402 | Dog Spring |
| 15 | 015 320 | 1181459 | Dog |
| 16 | 016 113H | 1181570 | Lower Bridge Screw (2 req.) |
| 17 | 017 113H | 1181595 | Upper Bridge Screw (2 req.) |
| 18 | 018 060 | 1181615 | Clutch Spring (2 req.) |
| 19 | 019 320 | 1181683 | Eccentric Cam |
| 20 | 020 113H2 | 1288917 | Eccentric Spring |
| 21 | 021 285 | 1181860 | Eccentric Lever Assembly |
| 22 | 022 060CH | 1181908 | Eccentric Screw |
| 23 | 023 114 | 1181945 | Handle Assembly Screw |
| 23A | 110 060 | 1184437 | Handle Lock Screw |
| 24 | 024S320 | 1191343 | Handle Assembly |
| 26B | 026B320 | 1182137 | Spool Tension Control Cap |
| 28 | 028 320GT2 | 1182383 | Left Side Ring |
| 29L | 029L320 | 1182536 | Spool Assembly |
| 32 | 032 017 | 1182710 | Side Plate Screw (4 req.) |
| 32A | 110 050 | 1184436 | Frame Screw (3 req.) |
| 33 | 033 113 | 1182754 | Rod Clamp |
| * | *033R200 | *1182783 | *Ringed Rod Clamp (Optional) |
| 34 | 034 045 | 1182788 | Clamp Screw Only |
| 34C | 034C045 | 1182862 | Clamp Screw w/Nuts |
| 35 | 035 310N | 1182922 | Click Tongue |
| 36N | 036N320LD | 1183049 | Click Button |
| 36B | 036 700 | 1183014 | Worm Shaft Nut |
| 40 | 040 320 | 1183280 | Ball Bearing |
| 40C | 040C320 | 1183310 | Metal Thrust Washer (2 req.) |
| 40D | 040D320 | 1183317 | Rubber Thrust Washer |
| 41 | 041 330 | 1183336 | Right Side Thrust Spring |
| 42 | 042 320N | 1183350 | Worm |
| 43 | 043 330 | 1183384 | Right Side Worm Bushing |
| 44 | 044 330 | 1183446 | Left Side Worm Bushing |
| 46 | 046 320N | 1183562 | Line Guide Carriage |
| 47 | 047 975 | 1183677 | Pawl |
| 48 | 048 330N | 1183704 | Pawl Cover Screw |
| 50 | 050T320 | 1191972 | Worm Shield |
| 58 | 058 320 | 1183954 | Line Guide Post |
| 60 | 060 320 | 1183991 | Idler Gear Washer |
| 60A | 060 320 | 1183991 | Idler Gear Washer |
| 62A | 062A310 | 1184033 | Click Spring (2 req.) |
| 62C | 062C321LH | 1184041 | Click Spring Cover (2 req.) |
| 62S | 062S310 | 1192075 | Click Pin (2 req.) |
| 63 | 063 500S | 1184052 | Idler Gear Screw |
| 63A | 063 500S | 1184052 | Click Spring Screw (2 req.) |
| 64 | 064 320 | 1184066 | Idler Gear |
| 66 | 066 320 | 1184093 | Spool Gear Click Ratchet |
| 67 | 067 009 | 1184102 | Spool Gear Lock Ring |
| 69B | 069B600 | 1184129 | Retaining Ring (Click Button) |
| 98 | 098 320 | 1184349 | Gear Sleeve |
| 102 | 102 113 | 1192230 | Gear Sleeve Pin |
| 149 | 149 045 | 1184702 | Clamp Nut Only |
| 149A | 149 200 | 1184706 | Hex Nut Only |
| 154 | 154 117 | 1184721 | Click Button Washer |
| 183 | 183 320GT2 | 1184911 | Frame |

* Not Shown

ReelSchematic