
www.reelschematic.com

2X511301

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

TCA WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL SCULPTOR SL101H / SL101

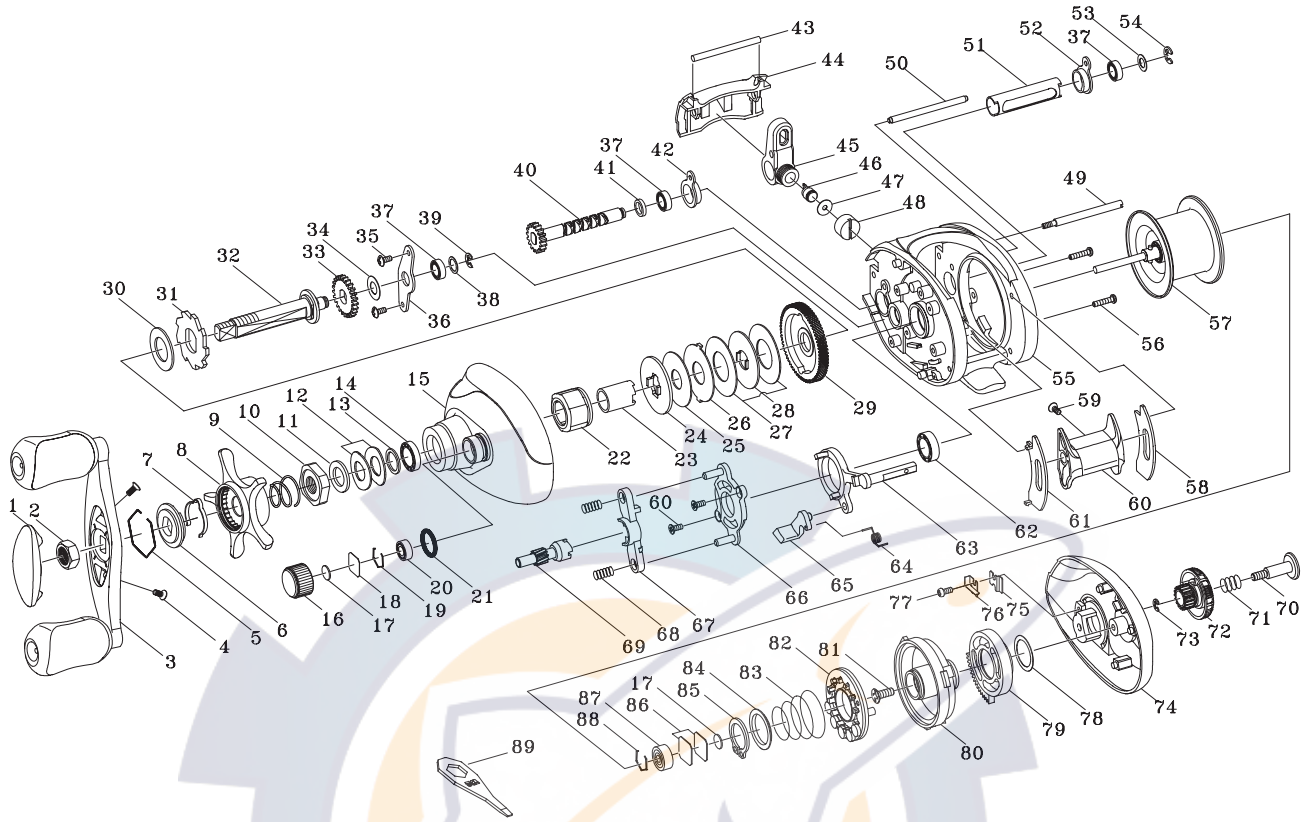

Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2F5-097-01	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-02	NUT
3	2YH-079-02	HANDLE ASSEMBLY
4	2E2-030-01	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	STAR DRAG CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-02	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-02	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-01	812-2.5 BALL BEARING
15	2F5-145-01	LEFT SIDE COVER
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2Z1-029-01	408-3 BALL BEARING
21	2E9-005-01	O RING
22	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
23	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
24	2W2-018-01	KEY WASHER
25	2W1-064-01	082-230 WASHER
26	2W3-009-01	EARED WASHER
27	2W1-065-01	125-250 WASHER
28	2W2-017-01	KEY WASHER
29	2G1-043-01	DRIVE GEAR
30	2W1-083-01	103-200 WASHER
31	2A3-021-01	RATCHET
32	2M3-051-02	DRIVE SHAFT
33	2G3-027-01	IDLE GEAR
34	2W1-075-01	051-100 WASHER
35	2E2-044-01	A20M-050 SCREW
36	2F6-036-01	DRIVE SHAFT RETAINER
37	2Z1-001-01	508-2.5 BALL BEARING
38	2W1-124-01	045-065 WASHER
39	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
40	2YM-026-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
41	2C1-055-01	SPACER
42	2C2-059-01	WORM SHAFT BUSH A
43	2P4-009-01	OSCILLATING SLIDER PIN
44	2F5-144-01	BODY FRONT COVER
45	2YR-039-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
46	2M5-006-01	LINE GUIDE PIN
47	2W1-100-01	020-068 WASHER
48	2E3-028-01	LINE GUIDE NUT

Key NO.	Parts No.	Parts name
49	2E0-015-01	FRONT COVER SCREW
50	2P4-007-01	OSCILLATING SLIDER PIN
51	2C4-009-01	LEVEL WIND GUARD
52	2C2-060-01	WORM SHAFT BUSH B
53	2W1-079-01	040-070 WASHER
54	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
55	2YB-113-01	BODY ASSEMBLY
56	2E2-027-01	A20M-140 SCREW
57	2YT-173-01	SPOOL ASSEMBLY
58	2C4-018-01	CASTING BAR GUIDE B
59	2YF-044-01	CASTING BAR ASSEMBLY
60	2E2-068-01	F20M-065 SCREW
61	2C4-017-01	CASTING BAR GUIDE A
62	2Z1-010-01	812-3.5 BALL BEARING
63	2A2-053-01	CLUTCH CAM
64	2Q3-082-01	CLUTCH PAWL SPRING
65	2A4-041-01	CLUTCH PAWL
66	2F8-051-01	CLUTCH CAM RETAINER
67	2A2-054-01	PINION YOKE
68	2Q1-031-01	YOKE SPRING
69	2G2-055-01	PINION GEAR
70	2E0-014-01	MAGNETIC CONTROL KNOB SCREW
71	2Q1-054-01	SET PLATE SPRING
72	2D1-039-01	BRAKE ADJUSTING KNOB
73	2E5-025-01	E2.0 RETAINER
74	2F5-146-01	RIGHT SIDE COVER
75	2F6-035-01	MAGNETIC CONTROL KNOB RETAINER
76	2F4-015-01	CLICK PLATE
77	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
78	2W1-119-00	091-150 WASHER
79	2F2-032-01	MAGNETISM SET PLATE
80	2F8-041-01	MAGNETIC CONTROL
81	2E2-011-01	F30M-080 SCREW
82	2YF-043-01	MAGNET RETAINER ASSEMBLY
83	2Q1-055-01	MAGNET RETAINER SPRING
84	2C1-061-01	COLLAR
85	2E5-024-01	C12 RETAINER
86	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
87	2Z1-015-02	310-4 BALL BEARING
88	2E4-011-01	BEARING RETAINER
89	2X3-004-01	WRENCH
SL101	**SPECIAL PARTS**	
15	2F5-145-02	LEFT SIDE COVER
29	2G1-044-01	DRIVE GEAR
57	2YT-172-01	SPOOL ASSEMBLY
69	2G2-060-01	PINION GEAR
74	2F5-146-02	RIGHT SIDE COVER