
www.reelschematic.com

Daiwa
NUMBER 1 IN THE WORLD • BY DESIGN

SPINCASTING REEL 508RL

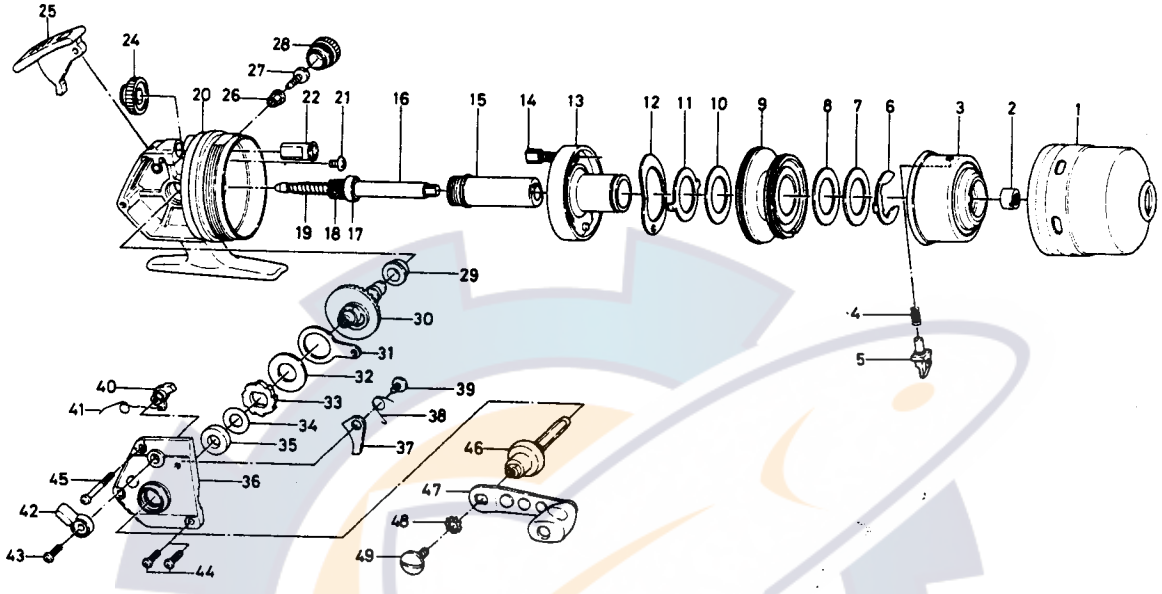

KEY NO. 3 ~ 5
6-736-7601 **ROTOR ASSEMBLY**

KEY NO. 16 ~ 19
6-711-5201 **MAIN SHAFT ASSEMBLY**

Key No.	Parts No.	Parts Name
1	6-755-2202	Front cover
2	6-342-4911	Rotor nut
3	6-736-7701	Rotor
4	6-142-5111	Pick up pin spring
5	6-783-0001	Pick up pin
6	6-321-1001	Spool retainer
7	6-376-1901	Spool washer A
8	6-376-2101	Spool washer B
9	6-734-3211	Spool
10	6-376-2101	Drag washer A
11	6-376-2001	Drag washer B
12	6-151-8901	Drag adjusting plate
13	6-782-9932	Oscillating plate
14	6-364-0431	Drag adjusting screw
15	6-382-1721	Shaft metal
16	6-394-1101	Main shaft
17	6-633-8811	Ball bearing
18	6-402-6401	Pinion gear
19	6-142-7711	Main shaft spring
20	6-701-5502	Body
21	6-352-2201	Collar stopper screw
22	6-502-0101	Drag adjusting collar
24	6-B09-4401	Drag adjusting dial
25	6-781-6311	Push button

Key No.	Parts No.	Parts Name
26	6-501-8501	Handle screw holder
27	6-363-8511	Handle screw A
28	6-B03-4803	Handle screw cap
29	6-637-4801	Drive gear shaft holder
30	6-414-1801	Drive gear
31	6-481-3011	Oscillating slider
32	6-375-0502	Drive gear washer A
33	6-280-9301	Ratchet
34	6-370-5100	Drive gear washer B
35	6-636-6601	Bearing metal
36	6-063-3903	Body cover
37	6-111-7011	Anti-reverse claw
38	6-144-5111	Anti-reverse claw spring
39	6-351-7701	Anti-reverse claw screw
40	6-461-4501	Anti-reverse cam
41	6-B09-1401	Anti-reverse cam spring
42	6-541-3132	Anti-reverse lever
43	6-351-4701	Anti-reverse lever screw
44	6-353-0001	Body cover screw (short)
45	6-353-4911	Body cover screw (long)
46	6-071-0503	Drive gear shaft
47	6-747-8101	Handle
48	6-160-8001	Handle washer
49	6-363-5301	Handle screw B